

# hama®

## D I G I T A L P H O T O

Bedienungsanleitung

D

Operating Instructions

GB

Mode d'emploi

F

Instrucciones de uso

E

Introduzione

I

Manual de instruções

P

Gebruiksaanwijzing

NL

Návod k použití

CZ

Návod na používanie

SK

Instrukcja obsługi

PL

Kezelési útmutató

H



## Digitaler Bilderrahmen 10.0 »Steel« Digital Photo Frame

00118561

# ⓓ Bedienungsanleitung

## D

## Inhaltsverzeichnis

### **Einführung .....4**

Vorwort.....	4
Urheberrecht.....	4
Warnhinweise.....	5
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Haftungsbeschränkung.....	6

### **Sicherheitshinweise.....7**

### **Aufbau und Funktion.....8**

Digitaler Bilderrahmen.....	8
Fernbedienung.....	9
Lieferumfang und Transport- inspektion.....	10
Aufstellen.....	10

### **Bedienung und Betrieb.....11**

Die Menüführung.....	11
Systemeinstellungen.....	12

### **Funktionen.....14**

Photo.....	14
Foto-Slideshow.....	14
Kalender.....	15
Ordner / Dateien.....	16

### **Reinigung und Pflege.....17**

Sicherheitshinweise.....	17
Reinigung.....	17

### **Fehlerbehebung.....18**

Sicherheitshinweise.....	18
Fehlerursachen und - behebung.....	18

### **Lagerung.....19**

### **Entsorgung.....19**

Gerät entsorgen.....	19
Batterien entsorgen.....	20

### **Anhang.....20**

Technische Daten.....	20
Menüstruktur des DPF.....	21

### **Supportinformationen.....22**

# Einführung

D

## Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
mit dem Kauf dieses digitalen Bilderrahmens haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt von **Hama** entschieden, welches hinsichtlich Technik und Funktionalität dem modernsten Entwicklungsstandard entspricht.

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

## Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

## Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

### **GEFAHR**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

### **WARNUNG**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen und/oder zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen oder Sachschäden zu vermeiden.

### **ACHTUNG**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.**

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

### **HINWEIS**

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.



## Bestimmungsgemäße Verwendung

D

Dieses Gerät ist nur zum privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen zum Anzeigen von Fotos bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### **WARNUNG**

#### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

## Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

### **ACHTUNG**

- ▶ Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu sog. Pixelfehlern kommen. Diese äußern sich im allg. durch weiße oder schwarze Pixel, die während der Wiedergabe permanent aufleuchten. Im Rahmen von Fertigungstoleranzen sind max. 0,01% dieser Pixelfehler gemessen an der Gesamtgröße des Displays als Toleranz möglich und stellen keinen Produktfehler dar.


## Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten bzw. Gegenständen. Bei Kontakt mit Flüssigkeit sofort den Netzadapter von der Stromversorgung trennen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, waagrechte Fläche.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Das Gerät benötigt zum korrekten Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation. Stellen Sie das Gerät während des Betriebes nicht auf weiche Oberflächen, Teppiche oder andere Materialien, die die Luftzirkulation behindern, und umbauen Sie das Gerät nicht.
- Schützen Sie das Kabel vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Netzadapter notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Netzadapter, das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes oder des Netzadapters. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische oder mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Trennen Sie bei auftretenden Störungen, bei Gewitter oder vor dem Reinigen des Gerätes den Netzadapter von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einem Fachmann durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

# Aufbau und Funktion

D



## Digitaler Bilderrahmen

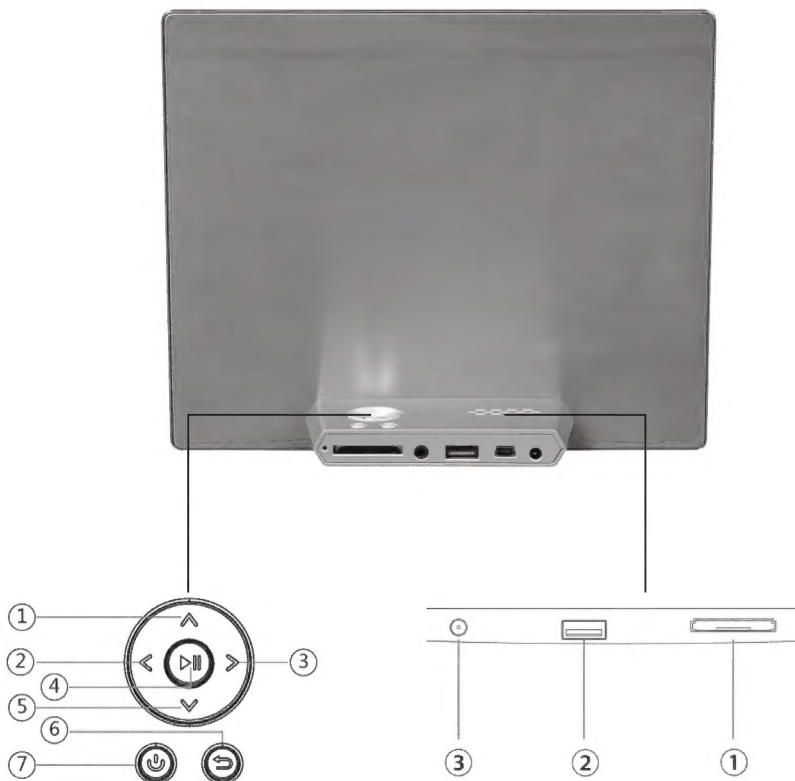

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Steuerungstaste Aufwärts / zur nächste Datei wechseln |
| 2 | Links - Steuerungstaste                               |
| 3 | Rechts - Steuerungstaste                              |
| 4 | Play/Pause/OK/ENTER - Taste                           |
| 5 | Steuerungstaste Abwärts / zur letzte Datei wechseln   |
| 6 | Exit / Zurück - Taste<br>MENU = 2x ⏮                  |
| 7 | EIN/AUS - Taste                                       |

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | SD/MMC/SDHC Kartenslot          |
| 2 | USB (Typ A)                     |
| 3 | Anschlußbuchse für Netz-adapter |

## Aufbau und Funktion Fernbedienung

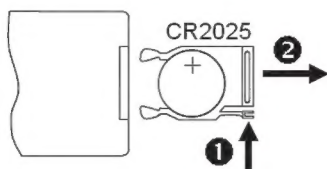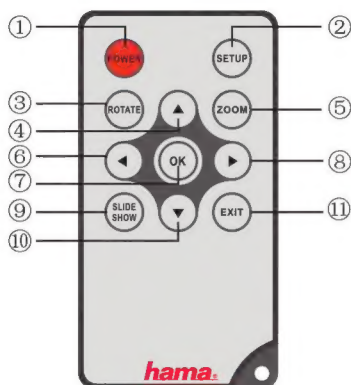

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Zurück zur Systemeinstellung
3	ROTATE	Photo gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4	Aufwärts	
5	ZOOM	Bild Zoom - Funktion
6	Links	Vorheriges Photo betrachten
7	OK/ ENTER	Bestätigungs-Taste; Play/pause - Taste im Abspielmodus
8	Rechts	Nächstes Photo betrachten
9	Slide Show	Startet die Photo Slide-show direkt
10	Abwärts	
11	Exit	aktuelle Menüebene verlassen, zurück zum Hauptmenü

## Fernbedienung

### Batterie einlegen

Zum Einlegen der Batterie bzw. für einen Batteriewechsel gehen Sie wie folgt vor:

- ◆ Ziehen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung, indem Sie die Verriegelung eindrücken und gleichzeitig das Batteriefach herausziehen.
- ◆ Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2025 (Knopfzelle) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterie entsprechend ihrer Polarität einzulegen.
- ◆ Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.



## Lieferumfang und Transportinspektion

D

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Digitaler Bilderrahmen
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

### HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten/Händler.

## Aufstellen

Für eine dauerhafte Wiedergabe stellen Sie das Gerät nur horizontal auf.



### ACHTUNG


**Das Gerät kann durch umkippen oder herunterfallen beschädigt werden!**

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät kippsicher steht.

## Die Menüführung

Das Gerät ist mit einer benutzerfreundlichen Menüführung ausgestattet. Die Menüführung wird am Bildschirm eingeblendet.

- ◆ Folgende Speichermedien können gelesen werden:
  - SD/SDHC - Karten
  - MMC-Karten
  - USB Speichermedien
- ◆ Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die ON/OFF (Ein/Aus) Taste betätigen.

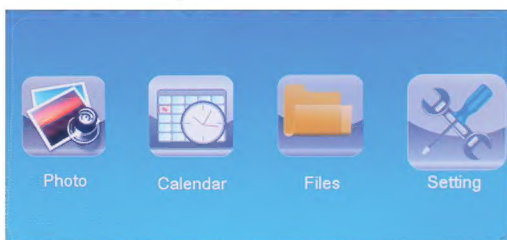

Sie rufen das Hauptmenü mit der [MENÜ]-Taste auf. Im Menü bewegen Sie sich mit den [◀][▶]-Tasten und wählen die gewünschte Funktion.

Wenn Sie Ihre Wahl mit der [OK/ENTER]-Taste bestätigen, erscheint ein entsprechendes Untermenü. Hier bewegen Sie sich mit den [▲] oder [▼]-Tasten und wählen die gewünschte Zeile. Die gewählte Zeile ist farblich markiert.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der [OK/ENTER]-Taste. Meist erscheint dann ein weiteres Menü, in dem Sie sich mit den [◀][▶][▲][▼]-Tasten bewegen und die gewünschte Einstellung wählen.

Mit der Taste [RETURN]-Taste verlassen Sie die aktuelle Menüebene. Zur Orientierung siehe auch die Menüstruktur im Anhang.

Sie können das Gerät mit den Tasten auf der Rückseite oder der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung steuern.

## Systemeinstellungen

D

Um in das Setupmenü zu gelangen, bewegen Sie sich mit den [◀][▶]-Tasten auf der Rückseite des Gerätes auf den Menüpunkt .

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

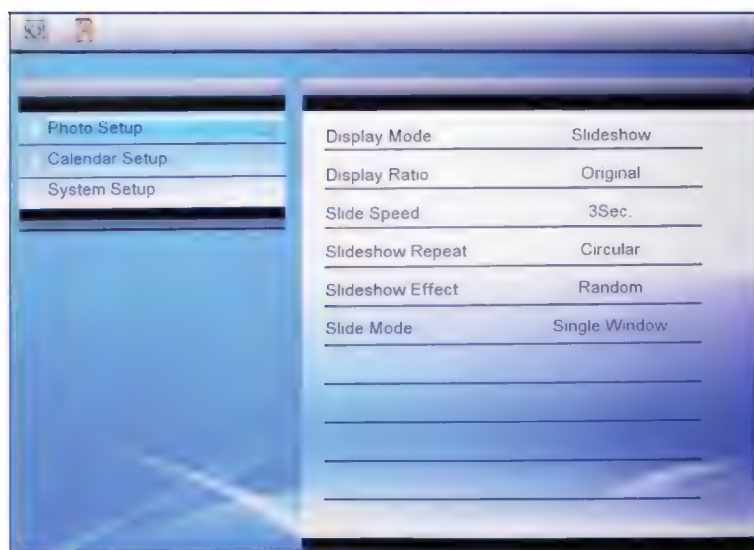


Foto - Einstellungen	Anzeigemodus	Hier können Sie zwischen zwei Anzeigemodi wählen
	Bild-Anzeige	Bild zum Bildschirm ausrichten
	Intervall	Wählen Sie die Zeitdauer aus, mit dem die Bilder ablaufen sollen (3/5/15/30 Sek. 1/5/15 Min.)
	Wiederholen	Funktionsmenü zum einstellen der Wiederholschleife
	Übergänge	Funktionsmenü zum einstellen der Bildübergänge
	Diaschau Modus	Mit dieser Funktion können bis zu vier Bilder gleichzeitig angezeigt werden
	Zufällige Bildwiedergabe	Funktionsmenü zum Auswählen der Abspielfolge in der Foto-Slideshow (Geordnet in Reihenfolge oder Zufällig)
Kalender - Einstellungen	Datum	Funktionsmenü zum Einstellen des Datums
	Zeitformat	Funktionsmenü zum einstellen der Uhrzeit
	Uhrzeit	
System - Einstellungen	Sprache	Wählen Sie die gewünschte Menü/Bediensprache aus
	Helligkeit	
	Kontrast	Hier stellen Sie die Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Schattierung des Gerätes ein
	Sättigung	
	Farbton	
	Autom. Einschalten	Hier kann eingestellt werden, wann das Gerät Einschalten oder Ausschalten soll.
	Einschaltzeit	
	Autom. Ausschalten	
	Ausschaltzeit	
	Autom. Ein/Aus Wdh.	<b>ACHTUNG:</b> das Einschalten und Ausschalten muß vorher noch extra aktiviert werden!
	Reset	Funktionsmenü zum Zurücksetzen auf den Werkszustand
	Version	Funktionsmenü zum anzeigen der aktuellen Firmware Version
	System Upgrade	Funktionsmenü zum aktualisieren der Firmware



# Funktionen


D

## Photo

Das Gerät startet automatisch mit der Photo-Diashow sobald Sie ein Speichermedium eingelegt haben.

Sie können auch wie folgt im Photo Menü navigieren

1. Drücken Sie mit den [◀][▶][▲][▼]-Tasten auf ihrem Gerät auf das Symbol  und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste
2. Das Gerät startet standardmäßig mit der Slideshow.
3. Durch drücken der [MENU]-Taste  auf dem Gerät gelangen Sie in den „Bild-Vorschau-Modus“. Hier können Sie mit Hilfe der [◀][▶][▲][▼]-Tasten auf ihr gewünschtes Photo navigieren und durch die [ENTER/OK]-Taste auf dem Gerät betrachten.

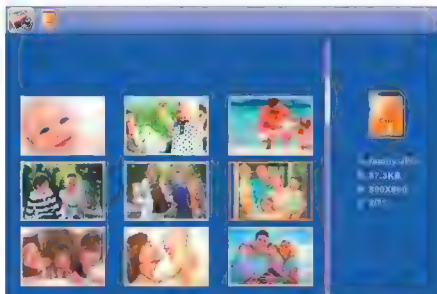


### HINWEIS

- Im Photo-Einstellungs-Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen

## Foto-Slideshow


Einzelbildmodus

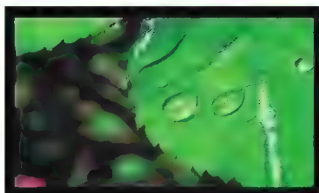

Splitscreenmodus



## Kalender

Drücken Sie mit den [◀][▶][▲][▼] auf ihrem Gerät auf das Symbol  und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste.



Folgende Funktionen können Sie ausführen:


- ◆ Mit Hilfe der [◀][▶]-Taste können Sie das Jahr verändern
- ◆ Mit Hilfe der [▲][▼]-Tasten können Sie den Monat wechseln


### HINWEIS

- ▶ Im Kalender-Einstellungs-Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen.

## Ordner / Dateien

D

Drücken Sie mit den [◀][▶][▲][▼] auf ihrem Gerät auf das Symbol  und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste.

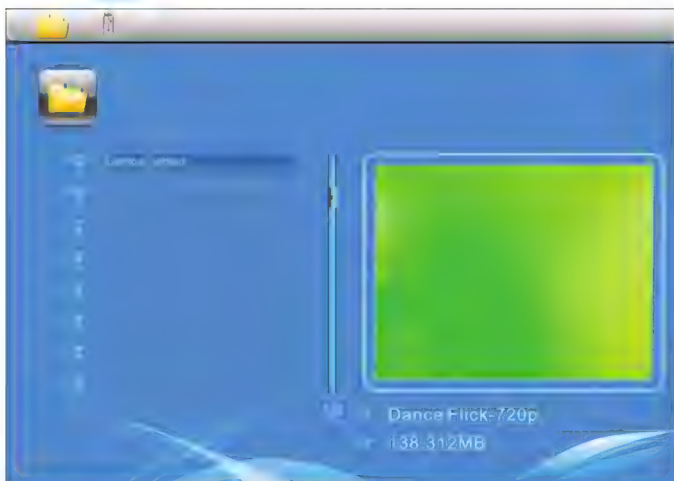

Wählen Sie mit den [▲][▼]-Tasten die gewünschte Datei aus und drücken Sie anschließend die [▶]-Taste auf ihrer Fernbedienung oder Taste ② auf ihrem Gerät. Es erscheint nun ein neues Menüfenster mithilfe Sie alle auf dem Speichermedium ausgewählten Dateien auf den internen Speicher speichern können.



Durch Bestätigung „Ja / Yes“ mit der [ENTER/OK]-Taste wird nun die ausgewählte Datei vom Speichermedium gelöscht.

Drücken Sie „Nein / No“ kommen Sie zurück auf die Order Ebene.

### HINWEIS

- Funktion nur möglich, wenn ein interner Speicher vorhanden ist.

## Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes.

### Sicherheitshinweise

#### ACHTUNG

##### **Beschädigung des Gerätes durch Feuchtigkeit!**

- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

### Reinigung

Das Display des Gerätes befindet sich hinter einem Schutzglas.

- Reinigen Sie das Display nur mit einem trocken, weichen Tuch.
- Üben Sie beim Reinigen keinen Druck auf die Bildschirmfläche aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel- oder alkoholhaltigen Reiniger um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

#### HINWEIS

- Zur schonenden Reinigung und Pflege des Displays empfehlen wir Ihnen ein Microfaser-Reinigungstuch.
- Reinigen Sie den Rest des Gerätes mit einem trocken Tuch. Bei starker Verschmutzung kann das Tuch ein wenig angefeuchtet werden.



## Fehlerbehebung

D

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

### Sicherheitshinweise

#### **WARNUNG**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Gefahren und Sachschäden zu vermeiden:

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

### Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

	Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Allgemein	Keine Anzeige auf dem Display	Gerät ist ausgeschaltet	Schalten Sie das Gerät ein.
		Netzadapter nicht korrekt angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter in der Steckdose steckt und am Gerät angeschlossen ist.
		Steckdose liefert keine Spannung	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
		Gerät defekt	Benachrichtigen Sie den Kundendienst.

	Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
	Gerät schaltet plötzlich ab	Durch statische Entladungen, wie sie im normalen Alltagsgebrauch vorkommen (Teppichboden, Wollpullover), kann es passieren, dass das Produkt in den Standbymodus wechselt.	Sollte das Gerät nicht mehr reagieren oder kein Bild mehr anzeigen, betätigen Sie den POWER Knopf an der Fernbedienung oder an der Rückseite des Gerätes, um das Gerät wieder einzuschalten.
DPE	Kein Bild wird angezeigt	Kein Speichermedium eingesteckt Speichermedium enthält keine Daten	Stecken Sie ein Speichermedium ein. Überprüfen Sie Ihr Speichermedium.

#### HINWEIS

- Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## Lagerung

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

## Entsorgung

### Gerät entsorgen



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## Batterien entsorgen

D

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

## Anhang

### Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung Eingang	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max
Stromversorgung Ausgang	5 V DC / 1.5 A
Leistungsaufnahme	< 6.5 W
Abmessungen (L x B x H)	220 x 54 x 184 mm (mit Standfuß) 220 x 4 x 184 mm (ohne Standfuß)
Gewicht	ca. 525 g
Empf. Geräteumgebung	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 80 % (nicht kondensierend)
Bildschirm	
Display	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT-LED
Auflösung	1024 x 768 (RGB)
Helligkeit	150 cd/m²
Kontrast	400 : 1
Fernbedienung	
Batterie Knopfzelle (CR 2025)	3 V
Kompatible Speichermedien	
SD/SDHC/MMC	
Externe Anschlüsse	
USB 2.0 (Host)	
Unterstützte Dateiformate	
JPEG, JPG (bis zu 64 Megapixel)	

## Menüstruktur des DPF

Photo	
	Photo Diashow
Kalender	
Ordner/Dateien	
Einstellungen	Foto Einstellungen
	Anzeigemodus
	Bildanzeige
	Intervall
	Wiederholen
	Übergänge
	Diaschau-Modus
	Zufällige Bildwiedergabe
	Kalender Einstellungen
	Datum
	Zeitformat
	Uhrzeit
	System Einstellungen
	Sprache
	Helligkeit
	Kontrast
	Sättigung
	Farbton
	Autom. Einschalten
	Einschaltzeit
	Autom. Ausschalten
	Ausschaltzeit
	Autom. Ein/Aus Wdh.
	Reset
	Version
	System Upgrade



## Supportinformationen

D

Bei defekten Produkten wenden Sie sich bitte an  
Ihren Händler oder der Hama Produktberatung:

**Support Hotline – Hama Produktberatung (Deutsch / Englisch):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: [mailto:produktberatung@hama.de](mailto:mailto:produktberatung@hama.de)

Weiter Produktinformationen finden Sie im Internet unter  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

**Hinweis:**

Sämtliche technischen Daten und Beschreibungen können  
sich jederzeit ohne Ankündigungen ändern.



# GB Operating Instructions

## Contents

GB

### **Introduction .....24**

Preface .....	24
Copyright .....	24
Warnings .....	25
Intended use .....	26
Limitation of liability .....	26

### **Basic safety instructions .27**

### **Design and functionality .28**

Digital picture frame .....	28
Remote control .....	29
Extent of delivery and delivery inspection .....	30
Positioning .....	30

### **Operation .....31**

Using the menu .....	31
System settings .....	32

### **Functions .....34**

Photos .....	34
Photo slide show .....	34
Calendar .....	35
Folder / Files .....	36

### **Cleaning and care .....37**

Safety instructions .....	37
Cleaning .....	37

### **Troubleshooting .....38**

Safety instructions .....	38
Causes of errors and error rectification .....	38

### **Storage .....39**

### **Disposal .....39**

Device disposal .....	39
Battery disposal .....	40

### **Appendix .....40**

Technical specifications ...	40
Menu structure for the DPF	41

### **Support information .....42**

# Introduction

## Preface

GB

Dear customer,

By purchasing this **Hama** digital picture frame, you have chosen a quality product which conforms to state-of-the art development standards in technology and functionality.

Read the following information carefully in order to familiarise yourself with the device and its full range of functions.

We hope you enjoy this device for many years to come.

## Copyright

This documentation is protected by copyright.

It may not be reprinted or reproduced (including illustrations) in whole or in part without prior written consent from the manufacturer. This also applies after changes to the documentation.

## Warnings

GB

The following warnings are used in these operating instructions:

### **DANGER**

**A warning of this type indicates the immediate threat of a dangerous situation.**

Death or serious injuries can result if this situation is not avoided.

- ▶ Follow the information in this warning to prevent death or serious personal injury.

### **WARNING**

**A warning of this type indicates the possibility of a dangerous situation.**

Injuries and/or material damage can result if this situation is not avoided.

- ▶ Follow the information in this warning to prevent personal injury or material damage.

### **CAUTION**

**A warning of this type indicates the possibility of material damage.**

Material damage can result if this situation is not avoided.

- ▶ Observe the information in this warning to prevent material damage.

### **NOTE**

- ▶ A note indicates additional useful information for handling the device.



## Intended use

This device is only intended for private, indoor use. It is to be used to display photos.

Other uses or uses that go beyond this use are considered unintended.

GB

### **WARNING**

#### **Danger caused by unintended use**

Danger may result from unintended or other use of the device.

- Only use the device as intended.
- Adhere to the procedures described in these operating instructions.

All claims made as a result of damage caused by unintended use are excluded.

The operator alone bears the risk resulting from unintended use.

## Limitation of liability

All technical information, data and instructions contained in these operating instructions were current at the time of printing and written to the best of our knowledge based on previous experiences and findings.

Therefore, no claims can be derived from the specifications, illustrations and descriptions contained in these instructions.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised device modifications or the use of non-approved spare parts.

### **CAUTION**

- Pixel defects can occur due to the manufacturing process. These manifest themselves as white or black pixels that permanently light up during playback. Within the context of production tolerances, a maximum of 0.01% of these pixel defects measured against the total size of the screen are permitted as a tolerance and are not considered a product defect.

## Basic safety instructions


### GB

- Visually inspect the device before using it to make sure that there is no external damage. Do not operate the device if it is damaged.
- Keep the device away from moisture and do not allow liquids or objects to enter the device. Disconnect the power supply adapter immediately if the device comes into contact with liquids.
- Place the device on a flat, level surface.
- Do not place any objects on top of the device.
- Do not place the device in a hot, wet or very humid environment.
- The device requires adequate air circulation in order to function properly. During operation, do not place the device on soft surfaces, carpets or other materials that might block air circulation, and do not make any modifications to the device.
- Keep the cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Make sure not to bend the cable or pull it too tightly.
- The electrical socket must be easily accessible so that the power supply adapter can be easily unplugged in case of emergency.
- If you are not going to use the device for an extended period of time, switch off the device, disconnect it from the power supply and store it in a clean, dry place that is away from direct sunlight.
- Only use the included power supply adapter; otherwise the device may be damaged.
- Do not operate the device if the power supply adapter, connection cable or plug is damaged.
- Do not open the housing of the device or the power supply adapter under any circumstances. There is a risk of electric shock if live connections are touched or if the electronic or mechanical layout of the device is altered.
- Disconnect the power supply adapter from the power supply before cleaning the device, during thunderstorms or in the event of a malfunction.
- Any repairs to the device should be left to specialists. Improper repair work invalidates any warranty claims.
- Faulty components may be replaced with original spare parts only.
- Packaging materials may not be used as toys. There is a risk of suffocation.

## Design and functionality

### Digital picture frame

GB

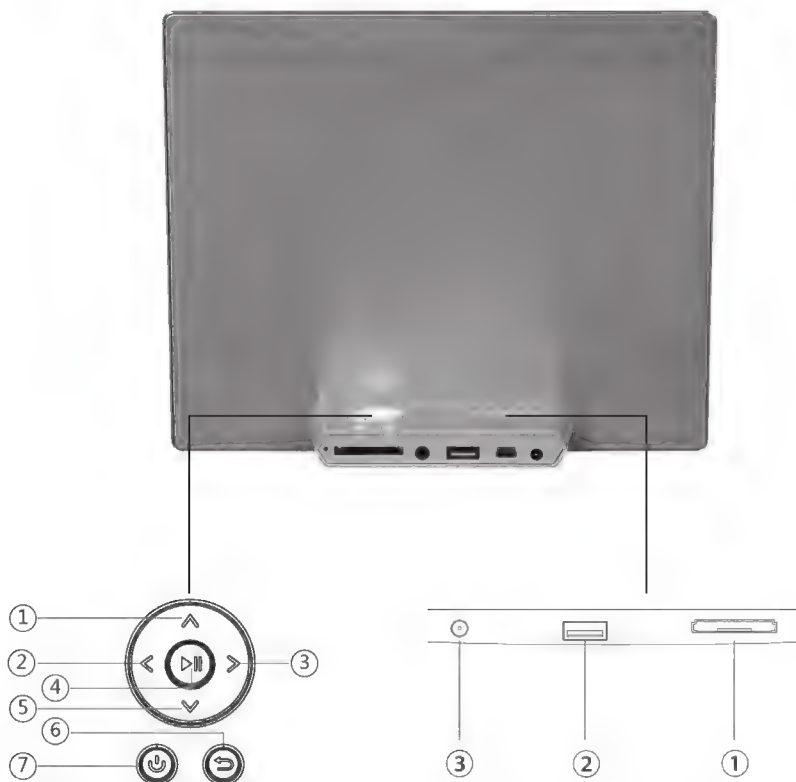



- 1 Up/Go to next file control button
- 2 Left control button
- 3 Right control button
- 4 Play/Pause/OK/ENTER button
- 5 Down/Go to previous file control button
- 6 Exit/Back button  
MENU = 2x ⏮
- 7 ON/OFF button

- 1 SD/MMC/SDHC card slot
- 2 USB (type A)
- 3 Socket for mains adapter

# Design and functionality

## Remote control

GB

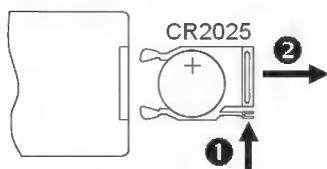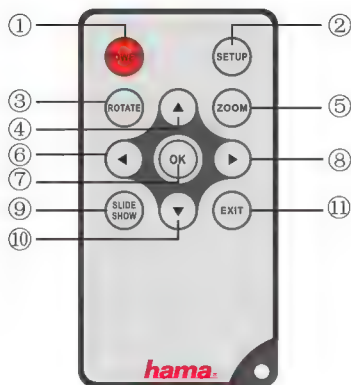

1	POWER	ON/OFF
2	SETUP	EXIT to system settings
3	ROTATE	Rotate photo anticlockwise
4	Up button	
5	ZOOM	Image zoom function +/-
6	Left	View previous photo
7	OK/ENTER	Confirm button; play/pause button in playback mode
8	Right	View next photo
9	SLIDE SHOW	Starts the Photo Slide-show
10	Down button	
11	EXIT	Return to the previous menu

## Remote control

### Inserting the battery

To insert/replace the battery, proceed as follows:

- ◆ Remove the battery compartment from the remote control by pressing in the locking mechanism while simultaneously pulling out the battery compartment.
- ◆ Remove the used battery and insert a new battery of type CR2025 (button cell) in the battery compartment. Be sure to install the battery according to the correct polarity.

Slide the battery compartment back into the remote control.

## Extent of delivery and delivery inspection

The device includes the following components as standard:

- Digital picture frame
- Power supply adapter
- Operating instructions
- Remote control

GB

### NOTE

- Check the delivered items for completeness and any visible damage. Immediately inform your supplier/dealer in the event of incomplete or damaged deliveries.

## Positioning

For continuous playback, the device may only be positioned horizontally.



### CAUTION

**The device can be damaged if it tips over or falls.**

- Make sure that the device cannot tip over.


# Operation

## GB

## Using the menu

The device is equipped with a user-friendly menu. The menu appears on the screen.

- ◆ The following types of storage media can be read:
  - SD/SDHC cards
  - MMC cards
  - USB storage media
- ◆ Switch on the device by pressing the ON/OFF button.

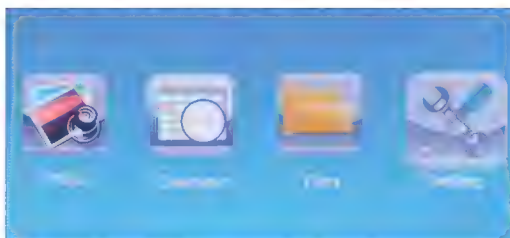

You open the main menu using the [MENU] button. In the menu, use the [◀][▶] buttons to move around, and select the desired function.

When you confirm your selection by pressing [OK/ENTER], a corresponding submenu appears. In this menu, use the [▲] or [▼] buttons to move around, and select the desired line. The selected line is highlighted in colour.

Confirm your selection using the [OK/ENTER] button. Usually, an additional menu will then appear, in which you move around using the [◀][▶][▲][▼] buttons and select the desired setting.

Use button [RETURN] to exit the current menu level.

For orientation purposes, the menu structure is also included in the Appendix.

You can control the device using the buttons on the rear or with the included remote control.



## System settings

To enter the setup menu use the [◀][▶] buttons on the rear of the device to access the “Settings” menu item



GB

The following menu items are available:

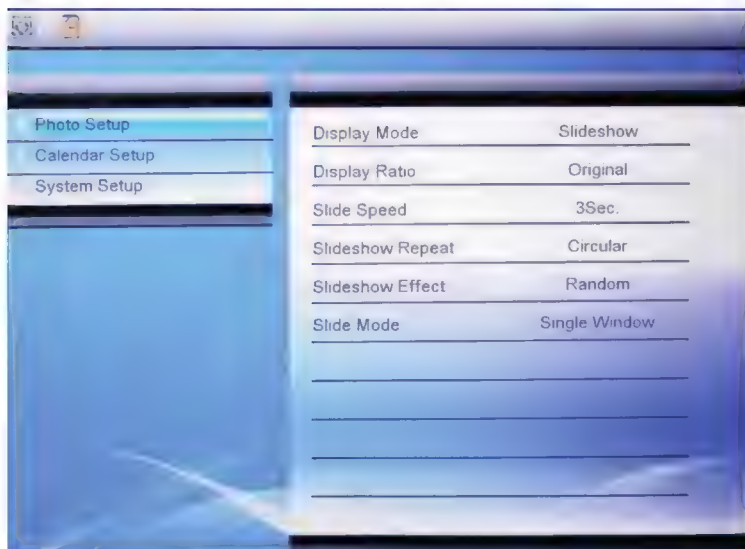


Photo Setup	Display Mode	Select between two display modes
	Display Ratio	Adjust image to the screen
	Slide Speed	Select the time interval at which the images should change (3/5/15/30 sec.; 1/5/15 min.)
	Slideshow Repeat	Function menu for setting the playback loop
	Slideshow Effect	Function menu for setting the image transitions
	Slide Mode	Function for displaying up to four images simultaneously
	Photo Random Slideshow	Random/order
Calendar Setup	Date	Function menu for setting the date
	Set Time Format	Function menu for setting the time
	Clock Time	
System Setup	Language	Select the desired language menu/operating language
	Brightness	Set the brightness, contrast, colour saturation, and tint of the device
	Contrast	
	Saturation	
	Hue	
	Power On	Set the time at which the device is to switch on or off.
	Auto Boot Time	
	Power Off	
	Auto Shut Time	
	Auto-Power-Frequency	<b>NOTE:</b> Auto switch-on/switch-off function must first be activated!
	Reset Setting	Function menu for resetting to factory settings
	Version	Function menu for displaying the current firmware version
	System Upgrade	Function menu for updating the firmware


# Functions


## Photos

GB

The device starts a photo slide show automatically when a storage medium is inserted.

You can navigate in the photo menu as follows:

1. Use the [◀][▶][▲][▼] buttons on the device to select the symbol  and then press [ENTER/OK].
2. In the default setting, the device displays the slide show upon start-up.
3. Press [MENU] ⑦ on the device to select „Image Preview Mode“. Use the [◀][▶][▲][▼] keys to select a photo and then press [ENTER/OK] on the device to view the image.

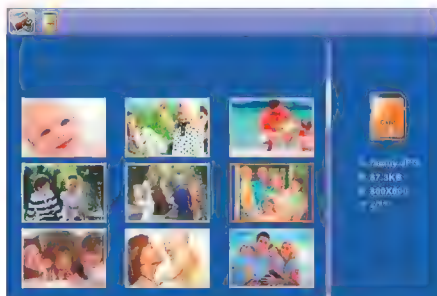


### NOTE


- You can make additional changes to the settings in the music settings menu.

## Photo slide show

Single image mode

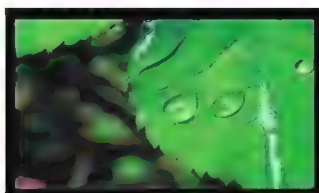


Split screen mode

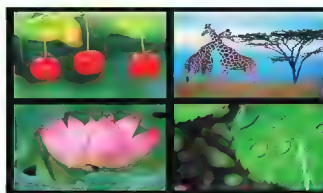

## Calendar

GB

Use the [◀][▶][▲][▼] buttons on the device to select the symbol  and then press [ENTER/OK].




You can perform the following functions:

- ◆ You can change the year using the [◀][▶] buttons.
- ◆ You can change the month using the [▲][▼] buttons.


### NOTE

- ▶ You can make additional changes to the settings in the calendar settings menu.

## Folder / Files

Use the [◀][▶][▲][▼] buttons on the device to select the symbol  and then press [ENTER/OK].

GB

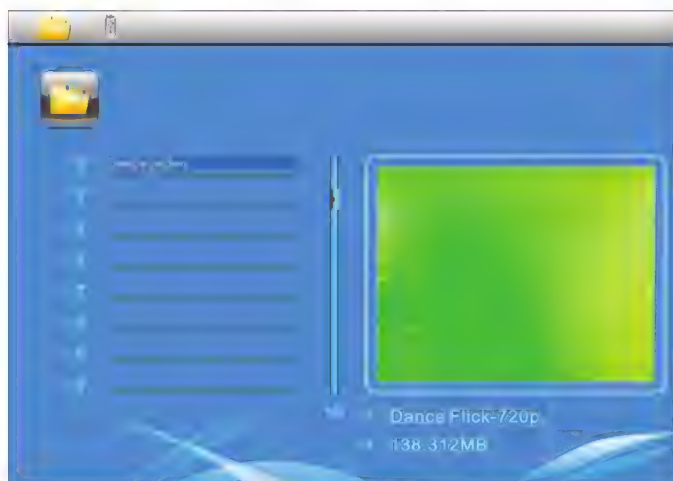

Use the [▲][▼] buttons to select a file and then press the [▶] button on the remote control or ② on your device. A new menu window appears. You can use this window to save all of the files from the storage medium in the internal memory.



Select "Yes" and then press [ENTER/OK] to delete the selected file from the storage medium.

Press "No" to return to the folder level.

## Cleaning and care

GB

This chapter contains important information for the cleaning and care of the device.

### Safety instructions

#### CAUTION

**Moisture can damage the device.**

- ▶ To prevent irreparable damage, make sure that no moisture gets into the device when you clean it.

### Cleaning

The display on your device is located behind protective glass.

- Only clean the display with a dry, soft cloth.
- Do not apply pressure to the screen surface when you clean the device.
- To keep from damaging the surface, do not use solvents or alcohol-based cleaners to clean the device.

#### NOTE

- ▶ For gentle cleaning and care of the display, we recommend that you use a microfibre cleaning cloth.
- Clean the rest of the device with a dry cloth. You can lightly dampen the cloth if the device is very dirty.



## Troubleshooting

This chapter contains important information for localising and rectifying errors. Observe the information to avoid dangers and material damage.

GB

### Safety instructions

#### WARNING

Observe the following safety instructions to avoid safety risks and material damage:

- Repairs to electrical devices may only be carried out by specialists who have been trained by the manufacturer. Improper repairs can result in significant danger to the operator and damage to the device.

### Causes of errors and error rectification

The following table can be used to localise and rectify minor errors with the device:

	Error	Possible cause	Solution
General information	Display is blank	Device is switched off	Switch on the device.
		Power supply adapter not connected correctly	Ensure that the power supply adapter is plugged in and connected to the device.
		No mains power	Check your fuse box.
		Device is faulty	Inform our customer service department.

	Error	Possible cause	Solution
General information	Device turns off	By static electricity, such as occur during normal daily use (carpet, wool sweater), it may happen that the device will go into Standby Mode.	In case that the device shouldn't react on any commands or show a black screen, reset the device by pressing the POWER button on the remote control or on the backpanel of the device.
	No image appears	No storage medium is inserted The storage medium does not contain data	Insert a storage medium. Check your storage medium.

**NOTE**

- Contact our customer service department if the problem remains after taking the steps detailed above.

## Storage

If you are not going to use the device for an extended period of time, switch off the device, disconnect it from power, and store it in a clean, dry place that is away from direct sunlight.

## Disposal

### Device disposal



**Do not dispose of the device with household waste. This product is subject to the European 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive.**

Dispose of the device at an approved waste disposal company or at your local waste disposal facility. Observe all applicable regulations. In case of doubt, contact your waste disposal facility.

## Battery disposal

Batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return batteries to the public collection points set up for this purpose. This legal obligation ensures that batteries are disposed of in an environmentally-friendly fashion. Only return discharged batteries.

GB


## Appendix

### Technical specifications

Allgemein	
Power supply input	AC 100-240 V / 50/60 Hz / 0.4 A max
Power supply output	DC 5 V / 1.5 A
Power consumption	< 6.5 W
Dimensions (L x W x H)	220 x 54 x 184 mm (with the base) 220 x 4 x 184 mm (without the base)
Weight	Approx. 525 g
Recommended ambient temperature for device	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Relative humidity	10% to 80% (non-condensing)
Screen	
Display	25.40 cm (10.0") 4:3 TFT
Resolution	1024 x 768 (RGB)
Brightness	150 cd/m <sup>2</sup>
Contrast	400 : 1
Remote control	
Button cell battery (CR 2025)	3 V
Compatible storage media	
SD/SDHC/MMC	
External connections	
USB 2.0 (Host)	
Supported file formats	
JPEG, JPG (up to 64 megapixels)	

## Menu structure for the DPF

GB

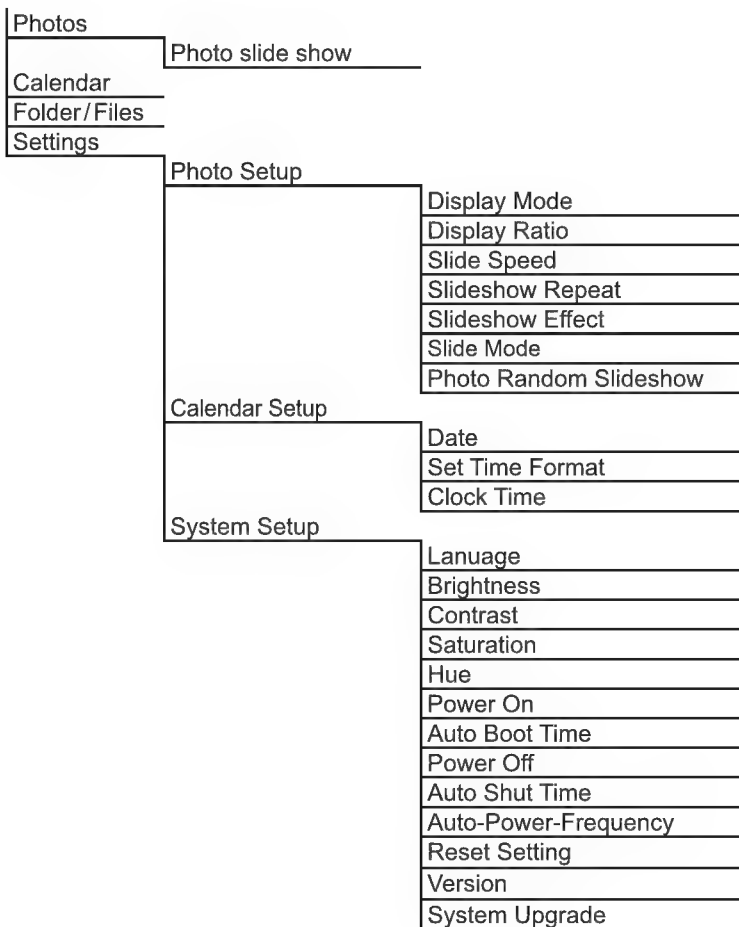

## Support information

Contact your dealer or Hama Product Consulting if you have a faulty product:

GB

**Support hotline – Hama Product Consulting (German/English):**

Phone: +49 (0) 9091/502-115

Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272

Email: <mailto:produktberatung@hama.de>

For more product information see [www.hama.com](http://www.hama.com).

**Note:**

All technical specifications and descriptions can change at any time without prior notice.



42

# **F** Mode d'emploi

## **Sommaire**

### **Introduction ..... 44**

Préface. .... 44

Droits d'auteur ..... 44

Mises en garde. .... 45

Utilisation conforme à  
l'application ..... 46

Limitation de la responsabilité . 46

### **Mesures de sécurité fondamentales ..... 47**

### **Structure et fonctionnement 48**

Cadre photo numérique ..... 48

Télécommande ..... 49

Réinsérez le compartiment  
dans la télécommande. .... 49

Contenu de la livraison et  
inspection du transport. .... 50

Installation ..... 50

### **Commande et utilisation .... 51**

Gestion du menu ..... 51

Paramètres du système ..... 52

### **Fonctions ..... 54**

Photo ..... 54

Diaporama photo ..... 54

Calendrier. .... 55

Dossier / Fichiers ..... 56

### **Nettoyage et entretien ..... 57**

Mesures de sécurité. .... 57

Nettoyage. .... 57

### **Elimination des pannes ..... 58**

Consignes de sécurité ..... 58

Causes et élimination des  
pannes ..... 58

### **Entreposage ..... 59**

### **Elimination ..... 59**

Elimination de l'appareil. .... 59

Elimination des piles ..... 60

### **Annexe ..... 60**

Spécificités techniques. .... 60

Structure du menu du DPF  
(cadre photo numérique) ..... 61

### **Support technique ..... 62**



# Introduction

## Préface

Chère cliente, cher client,

Avec l'achat de ce cadre photo numérique vous avez choisi un produit de qualité de Hama, qui correspond à la norme de développement la plus récente, en ce qui concerne la technologie et la fonctionnalité.

Veuillez lire les informations contenues dans cette notice afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec cet appareil et utiliser toutes ses fonctions.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation.

F

## Droits d'auteur

Cette documentation est protégée par le droit d'auteur.

Chaque reproduction ou chaque réimpression, même un extrait ainsi que la reproduction des illustrations, également dans un état modifié est uniquement permis avec le consentement écrit du fabricant.

## Mises en garde

Dans cette notice d'utilisation, les avertissements suivants sont utilisés :

### **DANGER**

**Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise une situation dangereuse et menaçante.**

Au cas où cette situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut conduire à la mort ou à des blessures graves.

- Respecter les instructions de cet avertissement afin d'éviter le danger de mort ou de graves blessures de personnes

### **AVERTISSEMENT**

**Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise une possible situation dangereuse.**

Au cas où la situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut conduire à des blessures et/ou à des dommages matériels.

- Respecter les instructions de cet avertissement afin d'éviter des blessures de personnes ou des dommages matériels.

### **ATTENTION**

**Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise un possible dommage matériel.**

Au cas où la situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut conduire à des dommages matériels

- Respecter les instructions de cet avertissement afin d'éviter des dommages matériels.

### **REMARQUE**

- Une remarque contient des informations supplémentaires qui facilitent la manipulation de l'appareil.

## Utilisation conforme à l'application

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation à l'intérieur pour présenter des photos.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

### **AVERTISSEMENT**

#### **Danger en cas d'utilisation non conforme !**

L'appareil est susceptible de provoquer des situations dangereuses en cas d'utilisation non conforme et/ou divergente.

- ▶ Utilisez uniquement l'appareil conformément à sa destination.
- ▶ Respectez les marches à suivre indiquées dans ce mode d'emploi.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

L'exploitant est seul responsable des risques.

F

## Limitation de la responsabilité

Toutes les informations techniques contenues dans ce mode d'emploi, les données et les remarques concernant l'utilisation sont à jour au moment de l'impression et sont effectuées en toute conscience, en tenant compte de nos expériences et de nos constatations faites jusqu'à ce jour.

Aucun droit ne peut découler des données, illustrations et descriptions dans cette notice d'utilisation. Le fabricant n'assume pas la responsabilité pour les dommages dus au non-respect de la notice, à la mauvaise utilisation, à des réparations non appropriées, à des modifications effectuées sans permission ou à l'utilisation de pièces de rechange non autorisées.

### **ATTENTION**

- ▶ A cause du procédé de fabrication il peut y avoir des erreurs de pixels. Celles-ci sont visibles généralement par des pixels blancs ou noirs qui s'allument en permanence pendant la reproduction. Dans le cadre des tolérances de fabrication 0,01% maximum de ces erreurs de pixels mesurées à la taille totale de l'écran sont possibles et ne représentent pas une erreur de production.


## Mesures de sécurité fondamentales

F

- Avant d'utiliser l'appareil, contrôlez qu'il ne présente aucune détérioration visible. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Protégez l'appareil de l'humidité et de l'infiltration de liquides ou d'objets. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur en cas de contact avec un liquide.
- Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement excessivement chaud ou humide.
- Une bonne circulation de l'air est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Pendant son fonctionnement, ne placez pas l'appareil sur une surface molle, un tapis ou d'autres matériaux susceptibles d'empêcher la circulation de l'air ; ne placez pas l'appareil dans un boîtier.
- Protégez le cordon de l'appareil des surfaces chaudes et des bords vifs.
- Veillez à ce que le cordon ne soit pas exagérément tendu ni plié.
- La prise de courant doit être facilement accessible, de telle sorte que vous puissiez facilement débrancher l'adaptateur secteur en cas d'urgence.
- Dans le cas où vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension, séparez-le de l'alimentation électrique, entreposez-le dans un endroit propre et sec et protégez-le des rayons directs du soleil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur contenu dans la livraison afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en service en cas d'endommagement de l'adaptateur secteur, du cordon de connexion ou de la fiche.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil ou de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution en cas de contact avec des raccords conducteurs de tension et de modification de la structure électrique et mécanique.
- Débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnement, pendant un orage et avant un nettoyage de l'appareil.
- Faites effectuer les réparations uniquement par du personnel qualifié. Des réparations non conformes vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Les composants défectueux peuvent uniquement être remplacés par des pièces de rechange d'origine.
- Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés pour jouer. Risque d'étouffement.

## Structure et fonctionnement

### Cadre photo numérique

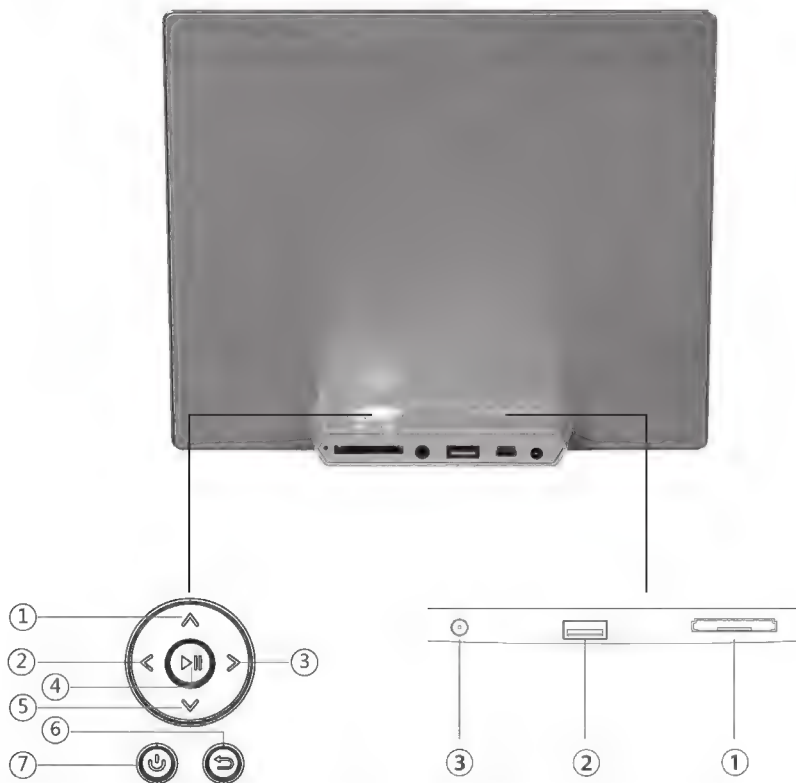


- 1 Touche Ctrl vers le haut /  
saut vers le fichier suivant
- 2 Touche Ctrl vers la gauche
- 3 Touche Ctrl vers la droite
- 4 Touche lecture/pause/OK/ENTER
- 5 Touche Ctrl vers le bas /  
retour vers le dernier fichier
- 6 Touche exit / retour  
MENU = 2x
- 7 Touche ON/OFF


- 1 Emplacement pour carte SD/  
MMC/SDHC
- 2 Port USB type A
- 3 Prise de raccordement pour  
adaptateur secteur

## Structure et fonctionnement

### Télécommande

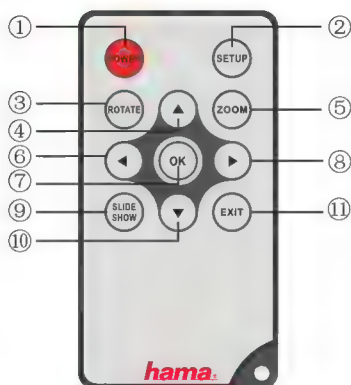

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Retour à la configuration système
3	ROTATE	Rotation de la photo dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
4	Vers le haut	
5	ZOOM	Fonction zoom
6	Vers la gauche	Visualisation de la photo précédente
7	OK/ENTER	Touche de confirmation ; Play/pause - touche en mode lecture
8	Vers la droite	Visualisation de la photo suivante
9	SLIDE SHOW	Démarrage du diaporama
10	Vers le bas	
11	EXIT	Retour vers le menu précédent

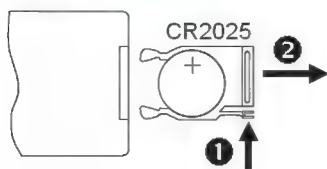

### Télécommande

#### Insertion de la pile

Procédez comme suit afin d'insérer / remplacer la pile :

- ◆ Ouvrez le compartiment de la pile de la télécommande en appuyant sur le verrouillage et en extrayant le compartiment.
- ◆ Retirez la pile usée et insérez une nouvelle pile de type CR2025 (pile bouton) dans le compartiment. Insérez la pile dans le compartiment en respectant la polarité.

Réinsérez le compartiment dans la télécommande.



## Contenu de la livraison et inspection du transport

L'appareil, dans la version standard, est livré avec les composants suivants :

- Cadre photo numérique
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi
- Télécommande

F

### REMARQUE

- Vérifiez que la livraison est complète et que les éléments ne présentent pas de dommages visibles. Les livraisons incomplètes ou endommagées doivent être immédiatement signalées à votre livreur/fournisseur.

## Installation

Pour une utilisation permanente, installez le cadre à la horizontalement.



### ATTENTION

**Risques de détérioration de l'appareil en cas de basculement ou de chute.**

- Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas basculer.


# Commande et utilisation

## Gestion du menu

F

L'appareil est équipé d'une gestion de menu conviviale. La gestion du menu apparaît à l'écran.

- ◆ L'appareil est capable de lire les supports d'enregistrement suivants:
  - cartes SD/SDHC
  - cartes MMC
  - supports d'enregistrement USB
- ◆ Mettez l'appareil sous tension en actionnant la bouton de MARCHE/ARRÊT.

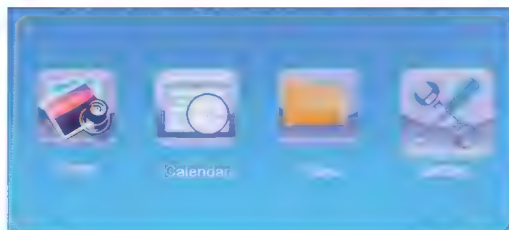

Vous pouvez également y accéder en appuyant sur la touche [MENU]. Dans le menu, utilisez les touches [◀][▶] afin de sélectionner une fonction.

Un sous-menu apparaît dès que vous confirmez votre sélection à l'aide de la touche [OK/ENTER]. Utilisez la touche [▲] ou [▼] afin de sélectionner la ligne souhaitée. Cette dernière apparaît alors en couleur.

Confirmez votre sélection à l'aide de la touche [OK/ENTER]. Un autre menu, dans lequel vous pouvez utiliser les touches [◀][▶][▲][▼] afin de sélectionner des paramètres, apparaît dans la plupart des cas.

Utilisez la touche [RETURN] afin de quitter le niveau du menu.

Vous trouverez également la structure du menu dans l'annexe.

Vous pouvez commander l'appareil à l'aide des touches situées sur sa face arrière ou à l'aide de la télécommande fournie.


## Paramètres du système

Appuyez sur les touches [◀][▶] situées sur la face arrière de l'appareil pour sélectionner l'option de menu « Paramètres » afin d'ouvrir le menu de configuration



F

Les options de menu suivantes sont disponibles :

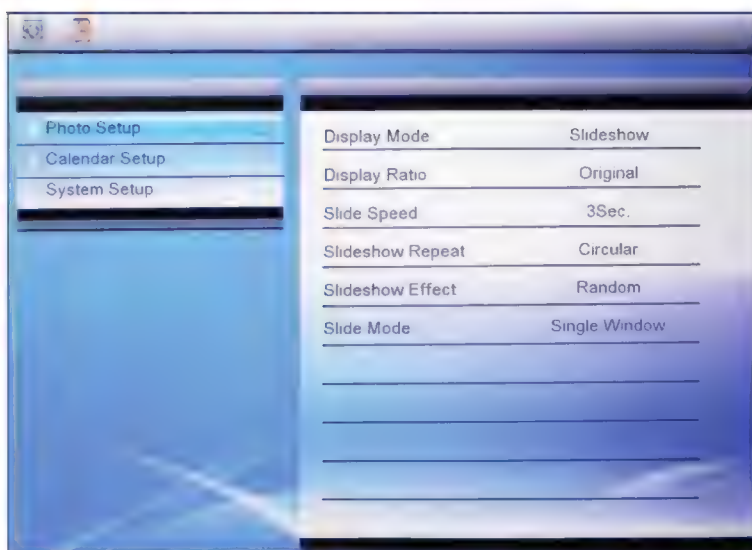

Configuration photo	Mode d'affichage	Vous pouvez sélectionner ici un des deux modes d'affichage
	Raio d'affichage	Positionnement de la photo par rapport à l'écran
	Vitesse de défilement	Sélection de la fréquence de défilement des photos (3/5/15/30 sec; 1/5/15 minutes)
	Répéter diaporama	Menu de fonctions pour paramétrer la répétition audio
	Effet du diaporama	Menu de fonctions pour le réglage de la transition entre les photos
	Mode de défilement	Cette fonction vous permet d'afficher simultanément jusqu'à quatre photos à l'écran
	Photo Random Slideshow	Ordre aléatoire/dans l'ordre
Configuration calendrier	Date	Menu de fonctions pour le réglage de la date
	Réglage format heure	Menu de fonctions pour le réglage de l'heure
	Horloge temps	
Configuration du système	Langue	Sélectionnez la langue de menu/d'utilisation souhaitée
	Luminosité	Réglage de la luminosité, du contraste, de la saturation et de l'ombrage l'appareil
	Contraste	
	Saturation	
	Hue	
	Allumer	Vous pouvez ici régler l'heure de mise sous / hors tension de l'appareil
	Auto Boot Time	
	Éteindre	<b>ATTENTION :</b> vous devez avoir activé la mise sous/hors tension de l'appareil au préalable
	Délai auto off	
	Auto Power Frequency	
	Réinitialisation Réglege	Menu de fonctions pour réinitialiser l'état d'usine
	Version	Menu de fonctions pour l'affichage du micrologiciel actuellement installé
	System Upgrade	Menu de fonctions pour mettre le microprogramme à jour


# Fonctions


## Photo

L'appareil ouvre automatiquement le diaporama dès que vous insérez un support d'enregistrement.

F

Vous pouvez également naviguer dans le menu photo comme suit :

1. Appuyez sur le symbole  à l'aide des touches [◀][▶][▲][▼] de l'appareil, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].
2. L'appareil démarre par défaut par le diaporama.
3. Appuyez sur la touche  [MENU] de l'appareil pour ouvrir le mode « Aperçu photos ». Vous pouvez ici utiliser les touches fléchées [◀][▶][▲][▼] pour sélectionner une photo et la touche [ENTER/OK] de l'appareil pour la visualiser.

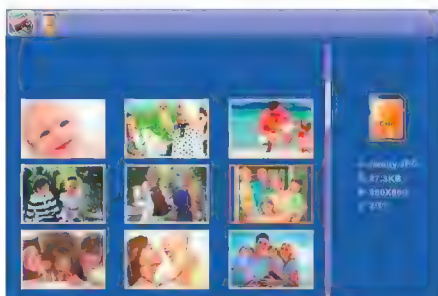


### REMARQUE

- Le menu de configuration photos vous permet d'effectuer d'autres paramétrages.

## Diaporama photo

Mode photo seule

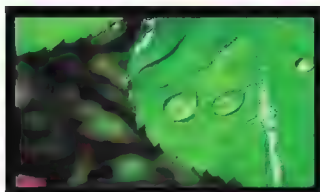

Mode écran divisé



## Calendrier

Appuyez sur le symbole  à l'aide des touches [◀][▶][▲][▼] de l'appareil, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].



Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :


- ◆ Vous pouvez changer l'année à l'aide de la touche [◀][▶]
- ◆ Vous pouvez changer le mois à l'aide des touches [▲][▼]

### REMARQUE

- ▶ Le menu de configuration calendrier vous permet d'effectuer d'autres paramétrages.

## Dossier / Fichiers

Appuyez sur le symbole  à l'aide des touches [◀] [▶][▲][▼] de l'appareil, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].

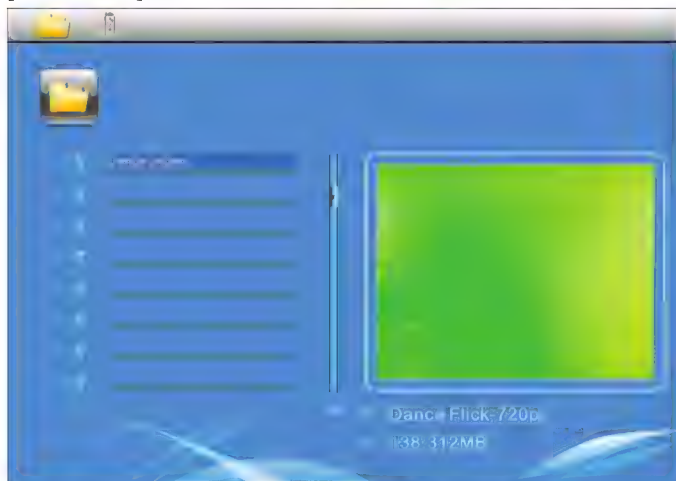

Sélectionnez un fichier à l'aide des touches [▲][▼], puis appuyez sur la touche [▶] de la télécommande ou sur la touche ② de l'appareil. Une nouvelle fenêtre de menu, à l'aide de laquelle vous pouvez enregistrer toutes les données du support d'enregistrement sur la mémoire interne, apparaît.



Confirmez votre sélection avec « Oui / Yes » à l'aide de la touche [ENTER/OK] pour effacer les données sélectionnées du support d'enregistrement.

Appuyez sur la touche « Non / No » afin de retourner au niveau « Dossier ».



## Nettoyage et entretien

Dans ce chapitre, vous trouverez les remarques importantes concernant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

### F

## Mesures de sécurité

### ATTENTION

#### Endommagement de l'appareil dû à l'humidité!

- Vérifiez que lors du nettoyage aucune humidité ne pénètre dans l'appareil afin d'éviter un endommagement irréparable de l'appareil.

## Nettoyage

L'écran de l'appareil est protégé par un verre.

- Nettoyez l'écran uniquement avec un chiffon sec et doux.
- Lors du nettoyage, n'exercez aucune pression sur la surface de l'écran.
- Pour le nettoyage, n'utilisez aucun produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de détergent afin de ne pas abimer la surface du dessus.

### REMARQUE

- Pour le nettoyage et l'entretien en douceur de l'écran nous vous recommandons un chiffon de nettoyage en microfibres.
- Nettoyez le reste de l'appareil avec un chiffon sec. Si la saleté est tenace, vous pouvez humidifier un peu le chiffon.

# Elimination des pannes

Vous trouverez, dans ce chapitre, des remarques importantes concernant la localisation et l'élimination des dysfonctionnements. Veuillez respecter ces remarques afin d'écarter tout danger et éviter toute détérioration.

F

## Consignes de sécurité

### ⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité suivantes afin d'écarter tout danger et éviter tout dommage matériel :

- Faites réaliser les réparations sur les appareils électriques exclusivement par des spécialistes formés par le fabricant. Des réparations effectuées de manière non conforme sont susceptibles d'être à l'origine de dangers considérables pour l'utilisateur et de dommages sur l'appareil.

## Causes et élimination des pannes

Le tableau suivant vous aide à localiser et à éliminer les petits dysfonctionnements :

	Problème	Cause possible	Dépannage
Généralités	Pas d'affichage à l'écran	L'appareil est éteint	Allumez l'appareil.
		L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement	Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien enfiché dans la prise de courant et qu'il est bien relié à l'appareil.
		La prise de courant ne fournit pas de tension	Contrôlez les fusibles
		Appareil défectueux	Informez le service client.

	Problème	Cause possible	Dépannage
Généralités	L'appareil se met soudainement hors tension	Il est possible que des décharges statiques, telles qu'on en rencontre dans un environnement normal (moquettes, pull en laine, etc.), provoquent la mise en veille de l'appareil.	Appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou sur la face arrière de l'appareil afin de le remettre sous tension si l'appareil ne réagit pas ou si aucune image n'apparaît à l'écran
DPF	Aucune image n'est affichée	Aucun son Le support d'information ne contient aucune donnée	Insérez un support d'information Vérifiez votre support d'information.

#### REMARQUE

- Veuillez contacter le service après-vente dans le cas où les mesures mentionnées ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre le problème.

## Entreposage

Dans le cas où vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension, séparez-le de l'alimentation électrique et entreposez-le dans un endroit propre et sec, et protégez-le des rayons directs du soleil.

## Elimination

### Elimination de l'appareil



**Ne jetez en aucun cas l'appareil avec les ordures ménagères. Ce produit entre dans le cadre de la directive européenne 2002/96/CE-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

L'appareil doit être recyclé par une entreprise habilitée ou par le centre de recyclage des déchets de votre commune. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur. En cas de doute, veuillez consulter votre centre de recyclage des déchets.

## Elimination des piles

Les piles/batteries ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Chaque consommateur est légalement tenu de déposer les piles/batteries dans un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Ces prescriptions permettent de recycler les piles/batteries dans le respect de l'environnement. Recyclez uniquement des piles/batteries entièrement vides.

F

## Annexe

### Spécificités techniques

#### Remarques générales

Alimentation en électricité, entrée	100-240 V CA / 50/60 Hz / 0,4 A maxi
Alimentation en électricité, sortie	5 V CC / 1,5 A
Puissance absorbée	< 6,5 W
Dimensions (L x l x H)	220 x 54 x 184 mm 220 x 4 x 184 mm (sans pied)
Poids	env. 525 g
Température recommandée pour l'appareil	0 °C - 40 °C (32 - 104 F)
Humidité relative de l'air	10 - 80 % (sans condensation)

#### Ecran

Ecran	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT
Résolution	1024 x 768 (RGB)
Luminosité	150 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	400 : 1

#### Télécommande

Pile bouton (CR 2025)	3 V
-----------------------	-----

#### Supports d'enregistrement compatibles

Cartes MMC/SD/SDHC


#### Branchements externes

USB 2.0 (Host)

#### Formats de fichiers pris en charge

JPEG, JPG (jusqu'à 64 mégapixels)

## Structure du menu du DPF (cadre photo numérique)

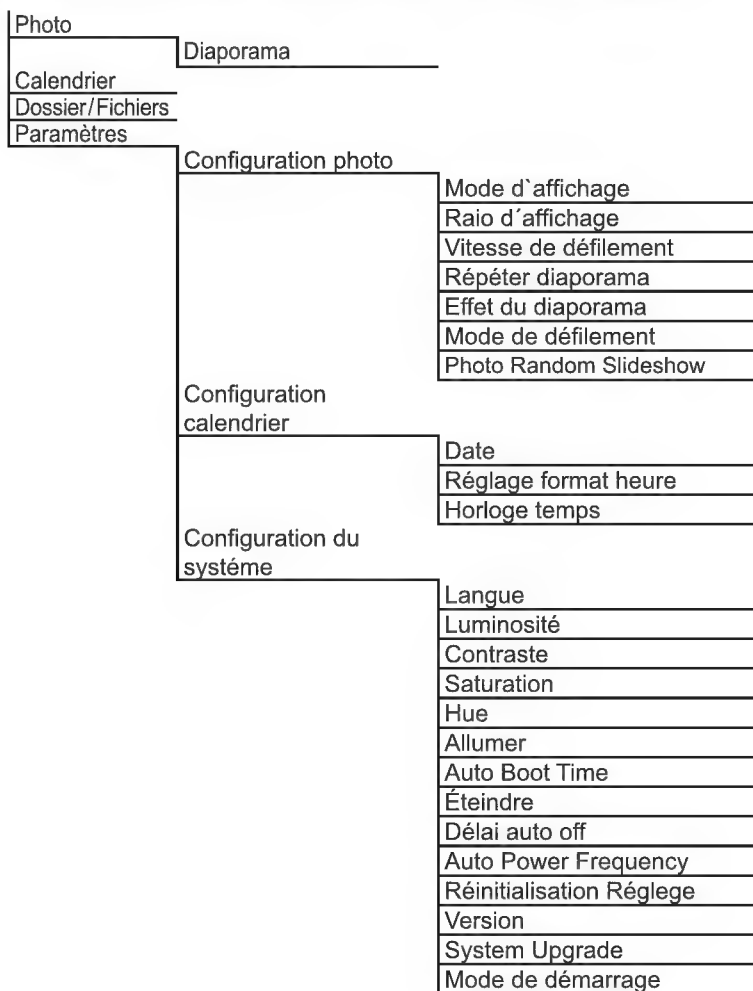

## Support technique

En cas de produit défectueux, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au département de conseil produits de Hama :

Assistance technique – Conseil produits Hama (allemand/anglais) :

Tél. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax +49 (0) 9091 / 502 – 272

E-mail : <mailto:produktberatung@hama.de>

Pour de plus amples informations sur les produits,  
consultez Internet : [www.hama.com](http://www.hama.com)

### Remarque :

Les caractéristiques techniques et les descriptions sont  
susceptibles d'être modifiées sans préavis à tout moment.



62

# **E** Instrucciones de uso

## **Índice**

### **Introducción . . . . . 64**

Prefacio . . . . . 64

Derechos de autor . . . . . 64

Avisos. . . . . 65

Uso adecuado . . . . . 66

Limitación de la  
responsabilidad . . . . . 66

### **Instrucciones básicas de seguridad. . . . . 67**

### **Estructura y funcionamiento 68**

Marco digital. . . . . 68

Mando a distancia . . . . . 69

Volumen de suministro e  
inspección tras el transporte . . 70

Instalación . . . . . 70

### **Manejo y funcionamiento . . . 71**

La guía de menús . . . . . 71

Ajustes del sistema . . . . . 72

### **Funciones . . . . . 74**

Foto . . . . . 74

Sesión de diapositivas . . . . . 74

Calendario . . . . . 75

Carpeta / Archivos . . . . . 76

### **Limpieza y cuidado . . . . . 77**

Instrucciones de seguridad . . . 77

Limpieza. . . . . 77

### **Solución de fallos . . . . . 78**

Instrucciones de seguridad . . . 78

Causas y solución de fallos . . . 78

### **Almacenamiento . . . . . 79**

### **Desecho . . . . . 79**

Desechar el aparato. . . . . 79

Desechar las baterías . . . . . 80

### **Anexo . . . . . 80**

Datos técnicos . . . . . 80

Estructura de menú del DPF . . 81

### **Información de ayuda . . . . . 82**



# Introducción

## Prefacio

Estimados clientes:

Con la compra de este marco digital se han decidido por un producto de calidad de Hama con el más moderno standard de desarrollo técnico y funcional.

Léanse estas informaciones para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones al completo.

Les deseamos que lo disfruten mucho.

## Derechos de autor

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

Toda reproducción o reimpresión, total o parcial, así como la reproducción de imágenes, también modificadas, están permitidas sólo con el consentimiento por escrito del fabricante.

## Avisos

En estas instrucciones de uso se utilizan los siguientes avisos::

### PELIGRO

**Un aviso con este nivel de peligro caracteriza una situación peligrosa presente.**

Si no se evita esta situación peligrosa, la muerte o graves lesiones pueden ser la consecuencia.

- Siga las instrucciones de este aviso para evitar el peligro de muerte o de lesiones personales graves..

### ADVERTENCIA

**Un aviso con este nivel de peligro caracteriza una situación peligrosa posible.**

Si no se evita esta situación peligrosa, lesiones y/o daños materiales pueden ser la consecuencia..

- Siga las instrucciones de este aviso para evitar lesiones personales graves o daños materiales..

### ATENCIÓN

**Un aviso con este nivel de peligro caracteriza un daño material posible.**

Si no se evita esta situación, daños materiales pueden ser la consecuencia.

- Siga las instrucciones de este aviso para evitar daños materiales.

### NOTA

- Una nota caracteriza informaciones adicionales que facilitan el manejo del aparato.

## Uso adecuado

Este aparato está destinado únicamente para el uso en espacios cerrados para la visualización de fotografías.

Cualquier uso distinto o adicional será considerado como no adecuado.

### ADVERTENCIA

#### **Peligro si no se hace un uso adecuado del aparato.**

Si el aparato no se utiliza de forma adecuada o si se utiliza para fines distintos al previsto, pueden surgir peligros de él.

- ▶ El aparato se debe utilizar adecuadamente y únicamente para el fin previsto.
- ▶ Siga los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso.

Los daños ocasionados por un uso no adecuado no están cubiertos por la garantía. El riesgo lo asumirá únicamente el usuario.

## Limitación de la responsabilidad

Todas las informaciones técnicas, datos e instrucciones para el manejo que se dan en estas instrucciones de uso corresponden al estado más moderno en el momento de la impresión y se dan bajo observación de nuestra experiencia, conocimiento y mejor saber.

Los datos, imágenes y descripciones de estas instrucciones no pueden constituir la base para realizar reclamaciones.

El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por la no observación de estas instrucciones, por un uso no adecuado del aparato, por reparaciones realizadas incorrectamente, por cambios no permitidos que se hayan realizado o por el uso de piezas de repuesto no autorizadas por el fabricante.

### **ATENCIÓN**


- ▶ Por motivo del proceso de fabricación, pueden presentarse los así llamados fallos de píxel. Normalmente, éstos se exteriorizan mediante píxeles blancos o negros que lucen de forma permanente durante la reproducción. En el marco de las tolerancias de fabricación, un máx. de 0,01 % de estos fallos de píxel medidos en el tamaño total de la pantalla no se puede considerar como fallo del producto.

## Instrucciones básicas de seguridad

- Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no presenta deterioros visibles. Nunca ponga en funcionamiento un aparato deteriorado.
- Proteja el aparato de la humedad y de la penetración de líquidos u objetos. Si se produce un contacto con líquidos, desenchufe inmediatamente el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y horizontal.
- No coloque objetos sobre el aparato.
- No coloque el aparato en entornos calientes, mojados o muy húmedos.
- Para que el aparato funcione correctamente, necesita suficiente circulación del aire. Durante el funcionamiento, no coloque el aparato sobre superficies blandas, alfombras u otros materiales que puedan impedir la circulación del aire y no modifique el aparato.
- Proteja el cable de las superficies calientes y de los bordes afilados.
- Asegúrese de que el cable no se tense demasiado ni sufra pliegues.
- La toma de corriente debe estar accesible para que se pueda desenchufar el adaptador de red en caso de emergencia.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo en un lugar limpio y seco protegido de la radiación del sol.
- Utilice únicamente el adaptador de red incluido en el volumen de suministro ya que de otro modo el aparato podría resultar dañado.
- No ponga en funcionamiento el aparato si el adaptador de red, el cable de conexión o el conector están deteriorados.
- No abra la carcasa del aparato o del adaptador de red bajo ninguna circunstancia. Si se tocan conexiones conductoras de tensión y se modifica la estructura eléctrica y mecánica, existe el peligro de sufrir descargas eléctricas.
- Si se producen fallos, en caso de tormenta y antes de limpiar el aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Encomiende las reparaciones del aparato sólo a personal especializado. Las reparaciones incorrectas suponen la pérdida de los derechos de garantía.
- Las piezas defectuosas se deben cambiar sólo por repuestos originales.
- Los materiales del embalaje no deben utilizarse para jugar. Existe peligro de asfixia.


## Estructura y funcionamiento

### Marco digital

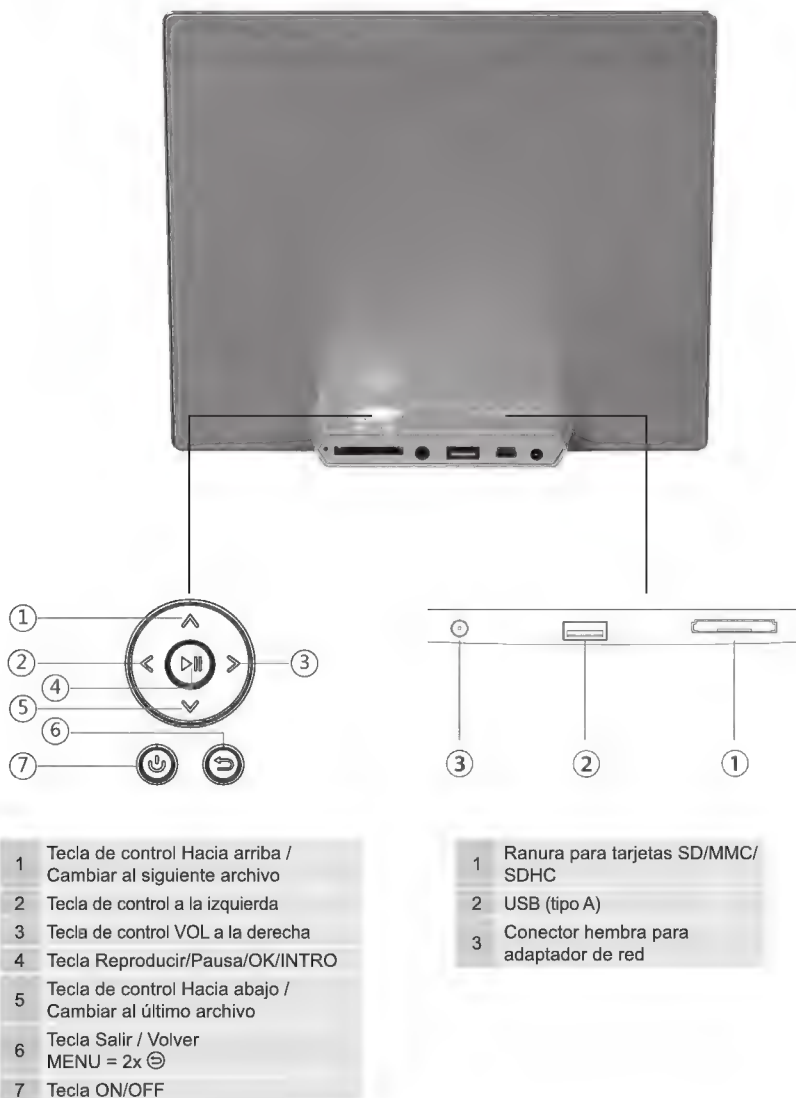


## Estructura y funcionamiento

### Mando a distancia

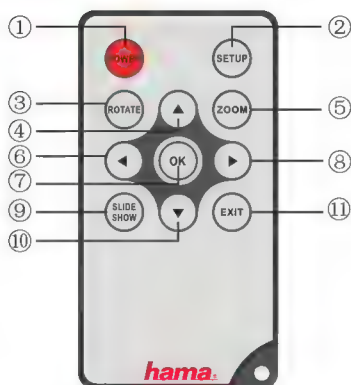

1	POWER	Encendido/apagado
2	SETUP	Volver a los ajustes del sistema
3	ROTATE	Girar la fotografía en sentido no horario.
4	Hacia arriba	
5	ZOOM	Función de zoom de imagen
6	A la izquierda	Visualizar la fotografía anterior
7	OK/ENTER	Tecla de confirmación; tecla de reproducción/pausa en el modo de reproducción
8	A la derecha	Visualizar la foto siguiente
9	SLIDE SHOW	Iniciar la sesión de diapositivas
10	Hacia abajo	
11	EXIT	Volver al menú anterior

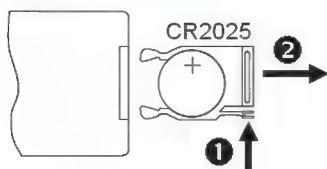

### Mando a distancia

#### Colocación de la pila

Para colocar la pila o para cambiarla, proceda del siguiente modo:

- ◆ Saque el compartimento de baterías del mando a distancia presionando el bloqueo y extrayendo simultáneamente el compartimento.
- ◆ Retire la batería gastada y coloque una nueva batería del tipo CR2025 (pila redonda) en el compartimento de baterías. Asegúrese de colocar la pila con la correcta polaridad.
- ◆ Inserte de nuevo el compartimento de baterías en el mando a distancia.

## Volumen de suministro e inspección tras el transporte

De forma standard, el aparato se suministra con los siguientes componentes:

- Marco digital
- Adaptador de red
- Instrucciones de uso
- Mando a distancia

E

### NOTA

- Compruebe si el suministro ha llegado completo y si presenta daños visibles. En caso de que el suministro no haya llegado completo o de que presente deterioros, informe de inmediato a su proveedor.

## Instalación

Para una reproducción de larga duración, coloque el aparato sólo en posición horizontalmente.



### ATENCIÓN

**El aparato también se puede deteriorar al volcarse o caerse.**

- Asegúrese de que el aparato no se puede volcar.




# Manejo y funcionamiento

## La guía de menús

El aparato está equipado con una guía de menús de fácil uso. La guía de menús se visualiza en la pantalla.

- ◆ Se pueden leer los siguientes medios de memoria:
  - Tarjetas SD/SDHC
  - Tarjetas MMC
  - Medios de memoria USB
- ◆ Encienda el aparato pulsando el botón ON/OFF.

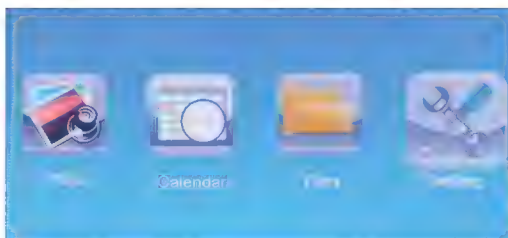

El menú principal se puede llamar con la tecla [MENÚ]. En el menú, puede moverse con las teclas [◀][▶] y seleccionar la función que desee.

Cuando ha confirmado su selección con la tecla [OK/ENTER], aparece el submenú correspondiente. Aquí puede moverse con las teclas [▲] o [▼] y seleccionar la línea que desee. La línea seleccionada está marcada en color.


Confirme su selección con la tecla [OK/ENTER]. Normalmente, aparece entonces otro menú en el que se puede mover con las teclas [◀][▶][▲][▼] y seleccionar el ajuste que desee.

Con la tecla [RETURN] se sale del nivel actual del menú.

A modo de orientación, véase también la estructura del menú en el anexo.

Puede manejar el aparato con las teclas del lado posterior o con el mando a distancia que se incluye en el volumen de suministro.

## Ajustes del sistema

Para ir al menú de configuración, desplácese con ayuda de las teclas [◀][▶] del lado posterior del aparato hasta la opción de menú "Ajustes" .

Se dispone de las siguientes opciones de menú:

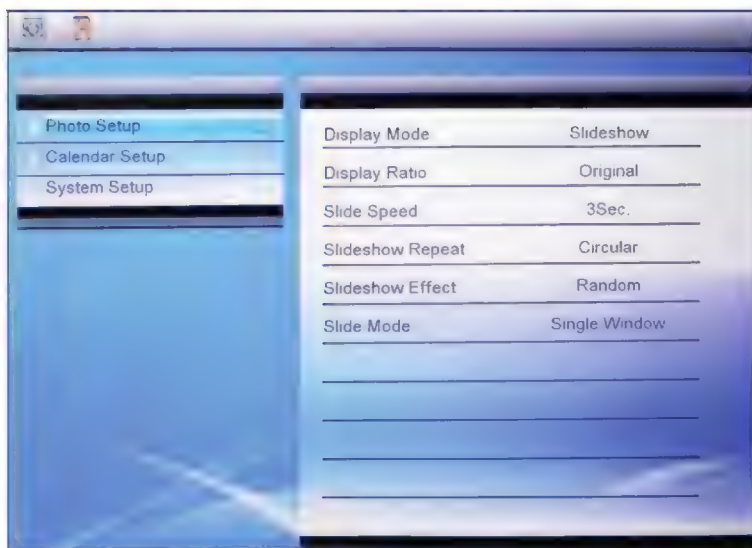



Foto de configuración	Modo de visualización	Aquí puede elegir entre dos modos de visualización
	Relación de pantalla	Ajustar la imagen a la pantalla
	Slide speed	Elija el intervalo de tiempo en el que deben cambiar las imágenes. (3/5/15/30 seg; 1/5/15 minutos)
	Slideshow Repeat	Menú de funciones para ajustar el bucle de repetición
	Efecto dispositivos	Menú de funciones para ajustar la transición de imágenes
	Modo de visualización	Con esta función se pueden visualizar hasta cuatro imágenes simultáneamente
	Photo Random Slideshow	Aleatoria/Ordenada
Calendario de configuración	Fecha	Menú de funciones para ajustar la fecha
	Ajustar formato de hora	Menú de funciones para ajustar la hora
	El reloj de tiempo	
System Setup	Idioma	Seleccione el idioma de menú/manejo que desee
	Brillo	Aquí se ajustan el brillo, el contraste, la saturación de color y la tonalidad del aparato.
	Contraste	
	Saturación	
	Tinte extraído	
	Encendido	Aquí se puede ajustar cuándo se debe encender o apagar el aparato.
	Auto Boot Time	
	Apagado	
	Auto Timer	
	Cerrar	
	Auto Power Frequency	<b>ATENCIÓN:</b> el encendido y el apagado se deben activar antes.
	Restablecer la configuración	Menú de funciones para restaurar la configuración de fábrica
	Versión	Menú de funciones para visualizar la versión del firmware actualmente instalado
	System Upgrade	Menú de funciones para actualizar el firmware

## Funciones

### Foto

El aparato arranca automáticamente con la sesión de diapositivas en cuanto se le ha insertado un medio de memoria.

También puede navegar en el menú de fotografía del siguiente modo

1. Con las teclas [◀][▶][▲][▼] del aparato, haga clic sobre el símbolo  y pulse la tecla [ENTER/OK]
2. El aparato se inicia de serie con la sesión de diapositivas.
3. Pulsando la tecla ⑦ [MENÚ] del aparato llegará al “Modo de vista previa de imagen”. Con ayuda de las teclas [◀][▶][▲][▼], aquí puede navegar hasta la foto que desee y visualizarla en el aparato con la tecla [ENTER/OK].




#### NOTA


- En el menú de ajustes de fotografía puede realizar otros ajustes.

### Sesión de diapositivas

Modo de imagen individual

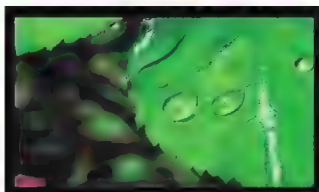

Modo de pantalla dividida

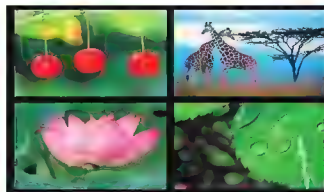

## Calendario

Con las teclas [◀][▶][▲][▼] del aparato, haga clic sobre el símbolo  y pulse la tecla [ENTER/OK]



Las funciones siguientes se pueden ejecutar:


- ◆ Con ayuda de la tecla [◀][▶] puede cambiar el año
- ◆ Con ayuda de las teclas [▲][▼] puede cambiar el mes

### NOTA

- En el menú de ajustes de calendario puede realizar otros ajustes.

## Carpeta / Archivos

Con las teclas [◀][▶][▲][▼] del aparato, haga clic sobre el símbolo  y pulse la tecla [ENTER/OK]

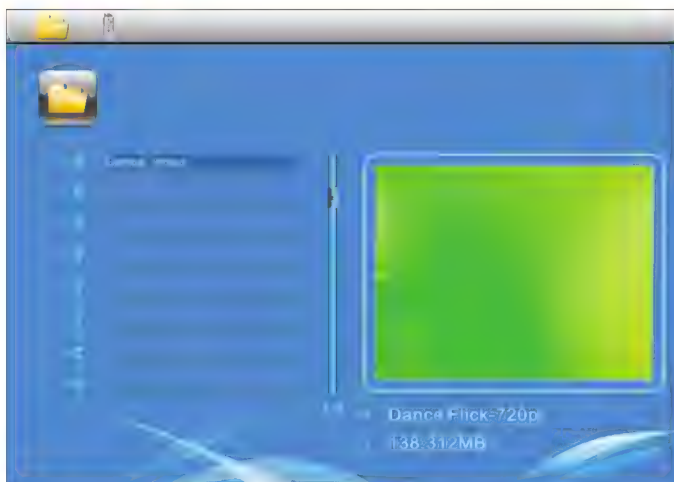

Seleccione el archivo que desee con las teclas [▲][▼] y pulse seguidamente la tecla [▶] del mando a distancia o la tecla ② del aparato. Ahora aparece una nueva ventana de menú con ayuda de la cual puede guardar todos los archivos del medio de memoria en la memoria interna.



Confirmando „Sí / Yes“ con la tecla [ENTER/OK] se eliminar el archivo seleccionado del medio de memoria.

Si pulsa „No / No“, volverá al nivel de carpetas.

## Limpieza y cuidado

Este capítulo contiene importantes informaciones para la limpieza y el cuidado del aparato.

### Instrucciones de seguridad

E

#### ATENCIÓN

##### **Dstrucción del aparato por la humedad!**

- Asegúrese de que durante la limpieza no pueda penetrar ningún tipo de humedad en el aparato para evitar un deterioro irreparable de éste.

### Limpieza

La pantalla del aparato se encuentra detrás de un cristal protector.

- Limpie la pantalla sólo con un paño seco y suave.
- Durante la limpieza, no ejerza presión sobre la pantalla.
- No utilice limpiadores que contengan disolventes o alcohol, ello podría dañar la superficie.

#### NOTA


- Para una limpieza cuidadosa de la pantalla, recomendamos utilizar un paño de microfibra.
- Limpie el resto del aparato sólo con un paño seco. Si la suciedad es fuerte, humedezca el paño levemente.



# Solución de fallos

Este capítulo contiene importantes informaciones para la localización de fallos y su solución. Para evitar peligros y deterioros, observe las siguientes indicaciones.

## Instrucciones de seguridad

 **ADVERTENCIA**

Para evitar peligros y daños materiales, observe las siguientes instrucciones de seguridad:

- Las reparaciones de aparatos eléctricos deben ser realizadas sólo por personal especializado que haya sido instruido por el fabricante. Las reparaciones llevadas a cabo de forma incorrecta pueden ser causa de graves peligros para el usuario y de deterioros en el aparato.

E

## Causas y solución de fallos

La siguiente tabla le ayudará a localizar y solucionar pequeños fallos:

	Fallo	Posible causa	Solución
General	Ninguna indicación en el display	El aparato está apagado	Encienda el aparato.
		El adaptador de red no está correctamente conectado	Asegúrese de que el adaptador de red está enchufado a la toma de corriente y conectado al aparato.
		La toma de corriente no suministra tensión	Compruebe los fusibles de la casa.
		Aparato defectuoso	Informe al servicio al cliente.

	Fallo	Posible causa	Solución
General	El aparato se apaga repentinamente	Debido a las descargas estáticas que se dan en la rutina diaria normal (moquetas, jersey de lana), puede ocurrir que el producto cambie al modo standby.	Si el aparato deja de reaccionar o no muestra ninguna imagen, pulse el botón POWER en el mando a distancia o en el lado posterior del aparato para encender este último de nuevo
DPF	No se visualiza ninguna imagen	No hay ningún medio de memoria conectado El medio de memoria no contiene ningún dato	Conecte un medio de memoria. Compruebe el medio de memoria.

**NOTA**

- Si con las medidas anteriores no se puede solucionar el problema, diríjase al servicio al cliente.

## Almacenamiento

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo en un lugar limpio y seco protegido de la radiación del sol.

## Desecho

### Desechar el aparato



No deseche en ningún caso el aparato con la basura doméstica normal.

**Este aparato está sometido a la Directiva europea 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Deseche el aparato sólo mediante una empresa autorizada de desechos o mediante las instalaciones comunales de desecho. Observe las disposiciones actualmente vigentes. En caso de duda, póngase en contacto con las instalaciones de desecho de su localidad.

## Desechar las baterías

Las baterías/pilas recargables no se deben evacuar en la basura doméstica. Todo usuario está legalmente obligado a llevar las baterías/pilas recargables a los puntos de recogida de su comunidad/barrio o a devolverlas al lugar donde las adquirió.

Esta obligación sirve para que las baterías/pilas recargables se desechen de forma tolerante con el medio ambiente. Devuelva las baterías/pilas recargables sólo descargadas.

E

## Anexo

### Datos técnicos

General	
Entrada de alimentación de corriente	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A máx
Salida de alimentación de corriente	5 V DC / 1.5 A
Consumo de potencia	< 6.5 W
Dimensiones (L x An x Al)	220 x 54 x 184 mm 220 x 4 x 184 mm (sin pie)
Peso	aprox. 525 g
Entorno para el aparato	0 °C – 40 °C (32 - 104 F)
Humedad relativa del aire	10 - 80 % (sin condensación)

Pantalla	
Pantalla	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT
Resolución	1024 x 768 (RGB)
Brillo	150 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	400 : 1

Medios de memoria compatibles	
SD/SDHC/MMC	

Conexiones externas	
USB 2.0 (Host)	

Formatos de archivo soportados	
JPEG, JPG (hasta 64 megapíxeles)	

## Estructura de menú del DPF

Foto	
	Sesión de diapositivas
Calendario	
Carpeta/Archivos	
Ajustes	Foto de configuración
	Modo de visualización
	Relación de pantalla
	Slide speed
	Slideshow Repeat
	Efecto dispositivas
	Modo de visualización
	Photo Random Slideshow
	Calendario de configuración
	Fecha
	Ajustar formato de hora
	El reloj de tiempo
	System Setup
	Idioma
	Brillo
	Contraste
	Saturación
	Tinte extraído
	Encendido
	Auto Boot Time
	Apagado
	Auto Timer Cerrar
	Auto Power Frequency
	Restablecer la configuración
	Versión
	System Upgrade

## Información de ayuda

Si tiene que hacer alguna reclamación sobre un producto defectuoso, dirijase a su proveedor o a su distribuidor de productos Hama:

**Línea directa de soporte – Asesoramiento sobre productos Hama  
(alemán / inglés):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

Correo electrónico: [mailto:produktberatung@hama.de](mailto:mailto:produktberatung@hama.de)

E

Encontrará información para sus productos en [www.hama.com](http://www.hama.com)

**Nota:**

Todos los datos técnicos y descripciones pueden verse sometidos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



82

# ① Istruzioni per l'uso

## Inhaltsverzeichnis

### **Introduzione .....84**

Prefazione .....84

Copyright .....84

Indicazioni di avvertimento...85

Utilizzo conforme all'uso  
previsto.....86

Limitazione della  
responsabilità.....86

### **Avvertenze di sicurezza.....87**

### **Struttura e funzioni .....88**

Cornice digitale .....88

Telecomando .....89

Volume di fornitura e  
ispezione trasporto.....90

Installazione.....90

### **Comando ed esercizio.....91**

I menu .....91

Configurazione del Sistema..92

### **Funzioni .....94**

Foto .....94

Presentazione foto.....94

Calendario .....95

Cartella / File .....96

### **Pulizia e cura .....97**

Avvertenze di sicurezza.....97

Pulizia.....97

### **Ricerca guasti.....98**

Avvertenze di sicurezza.....98

Problemi e relativa risoluzione .98

### **Immagazzinaggio.....99**

### **Smaltimento .....99**

Smaltimento dell'apparecchio .99

Smaltimento delle batterie ..100

### **Appendice.....100**

Dati tecnici .....100

Struttura menu del DPF ...101

### **Informazioni per l'assistenza .102**

# Introduzione

en | it

## Prefazione

Gentili clienti,

con l'acquisto di questa cornice digitale avete scelto un prodotto di qualità di Hama che, in quanto a tecnologia e funzionalità, corrisponde al più moderno standard di sviluppo.

Leggete le informazioni contenute per familiarizzare velocemente con l'apparecchio e utilizzare tutte le sue funzioni.

Vi auguriamo buon divertimento con il nostro apparecchio!

## Copyright

Questa documentazione è protetta dai diritti d'autore.

Ogni riproduzione o copia, anche parziale, compresa la riproduzione, anche modificata, di illustrazioni, è consentita unicamente dietro autorizzazione per iscritto del costruttore.



## Indicazioni di avvertimento

Nelle seguenti istruzioni per l'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni di avvertimento:

### **PERICOLO**

**Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica una situazione di pericolo imminente.**

Qualora non sia possibile evitare tale situazione pericolosa, le conseguenze possono essere la morte o lesioni gravi.

- Per evitare il pericolo di morte o di lesioni gravi alle persone, attenersi a quanto indicato nella suddetta indicazione.

### **AVVERTENZA**

**Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica una situazione potenzialmente pericolosa.**

Qualora non sia possibile evitare tale situazione pericolosa, le conseguenze possono essere lesioni e/o danni materiali.

- Al fine di evitare lesioni alle persone o danni alle cose, attenersi a quanto indicato nel suddetto segnale di avvertimento.

### **ATTENZIONE**

**Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica un possibile danno materiale.**

Qualora non sia possibile evitare tale situazione, le conseguenze possono essere danni materiali.

- Al fine di evitare danni alle cose, attenersi a quanto indicato nel suddetto segnale di avvertimento.

### **NOTA**

- Una nota indica informazioni supplementari che facilitano l'utilizzo dell'apparecchio.

## Utilizzo conforme all'uso previsto

Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo in locali chiusi, per visualizzare foto e video e ascoltare file musicali.

Altri utilizzi diversi da quello previsto non è considerato conforme.

### **⚠ AVVERTENZA**

#### **Pericolo dovuto a utilizzo non conforme all'uso previsto!**

In caso di utilizzo non conforme all'uso previsto e/o utilizzo differente, non si escludono pericoli derivanti dal apparecchio.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio unicamente in conformità all'uso previsto.
- ▶ Attenersi alle procedure descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.

Si esclude qualsiasi genere di rivendicazioni per danni imputabili a un utilizzo non conforme all'uso previsto.

Il rischio è esclusivamente a carico dell'esercente.

## Limitazione della responsabilità

Tutte le informazioni di ordine tecnico, i dati e le indicazioni per il comando, riportati nelle presenti istruzioni per l'uso, sono conformi allo stato della tecnica valido al momento della stampa e vengono redatte in considerazione delle nostre attuali esperienze e migliori competenze in merito.

Non posso dunque essere fatti valere diritti sulla base di dati, figure e descrizioni contenuti in queste istruzioni per l'uso.

Il costruttore non risponde di danni imputabili all'inosservanza delle istruzioni per l'uso, a un utilizzo non conforme all'uso previsto, a riparazioni non eseguite a regola d'arte, a modifiche apportate senza autorizzazione o a utilizzo di pezzi di ricambio non consentiti.

### **ATTENZIONE**


- ▶ Per via del processo di costruzione si possono riscontrare errori nei pixel, ovvero pixel bianchi o neri che restano sempre illuminati durante la riproduzione. In base alla dimensione del display, viene tollerato lo 0,01% max. di errore dei pixel che non rappresenta quindi un difetto del prodotto.

## Avvertenze di sicurezza

- Prima di utilizzarlo, accertarsi che l'apparecchio non presenti danni esterni visibili. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dall'infiltrazione di liquidi o di oggetti. Al contatto con liquidi, scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Posizionare il volante su una superficie piana, orizzontale.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.
- Non montare l'apparecchio in ambienti troppo caldi, bagnati o molto umidi.
- Per il funzionamento corretto, l'apparecchio richiede sufficiente circolazione dell'aria. Durante il funzionamento, non collocare l'apparecchio su superfici morbide, tappeti o altri materiali che possono impedire la circolazione dell'aria e non trasformare l'apparecchio.
- Tenere il cavo lontano da superfici roventi e spigoli appuntiti.
- Prestare attenzione che il cavo non sia troppo teso e che non venga piegato.
- La presa di corrente deve essere accessibile senza difficoltà, per poter scollegare rapidamente l'adattatore di rete in caso di emergenza.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un tempo prolungato, spegnerlo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e riporlo in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione, altrimenti si può danneggiare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio, qualora l'adattatore di rete, il cavo di collegamento o la spina presentino danni.
- Non aprire mai l'alloggiamento dell'apparecchio o dell'adattatore di rete. In caso di contatto con attacchi sotto tensione e conseguente alterazione della struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- In caso di danni, temporali o prima di pulire l'apparecchio, scollegare l'adattatore di rete dall'alimentazione elettrica.
- Affidare solo a esperti la riparazione dell'apparecchio. In seguito a riparazioni non appropriate si estingue il diritto di garanzia.
- Per la sostituzione di componenti difettosi ricorrere unicamente a pezzi di ricambio originali.
- Non giocare con i materiali utilizzati per l'imballaggio. Sussiste pericolo di soffocamento.

## Struttura e funzioni

### Cornice digitale


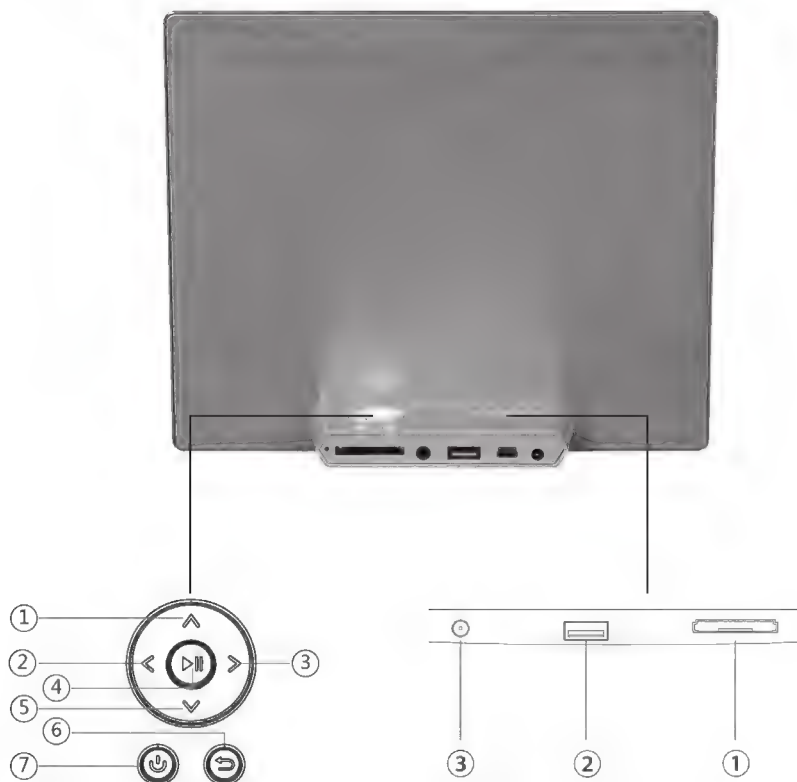


- 1 Tasto avanti / passare al file successivo
- 2 Sinistra - tasto di controllo
- 3 Destra - tasto di controllo
- 4 Tasto Play/Pause/OK/ENTER
- 5 Tasto di controllo avanti / passare all'ultimo file
- 6 Tasto EXIT / Indietro  
MENU = 2x ⊖
- 7 Tasto ON/OFF

- 1 Slot SD/MMC/SDHC
- 2 USB (tipo A)
- 3 Presa di allacciamento per adattatore di rete

## Struttura e funzioni

### Telecomando

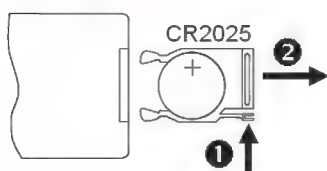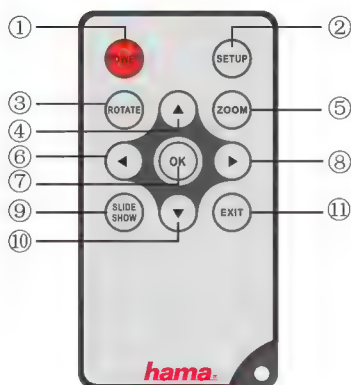

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Indietro alle impostazioni di sistema
3	ROTATE	Ruotare la foto in senso antiorario
4	Avanti	
5	ZOOM	Funzione di zoom immagine
6	Sinistra	Guardare foto precedente
7	OK/ENTER	Tasto di conferma; Play/pausa - tasto in modalità di riproduzione
8	Destra	Guardare foto successiva
9	Slide Show	Avviare direttamente la presentazione delle foto
10	Indietro	
11	Exit	Uscire dal livello di menu attuale, indietro al menu principale

## Telecomando

### Inserimento della batteria

Per inserire una nuova batteria o sostituirla, procedere come segue:

- ◆ Rimuovere il vano batterie dal telecomando, premendo contemporaneamente il blocco ed estraendo il vano batterie.
- ◆ Rimuovere la batteria consumata e introdurre nel vano batterie una batteria nuova del tipo CR2025 (batteria a bottone). Inserire la batteria con la polarità corretta.
- ◆ Spingere nuovamente il vano batterie nel telecomando.

## Volume di fornitura e ispezione trasporto

L'apparecchio standard viene fornito con i seguenti componenti:

- Cornice digitale
- Adattatore di rete
- Istruzioni per l'uso
- Telecomando
- Cavo adattatore USB

### NOTA

- Controllare che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili. Segnalare immediatamente una fornitura non completa o danneggiata al rispettivo fornitore/rivenditore.

## Installazione

Per una riproduzione continua, disporre l'apparecchio soltanto in orizzontale.



### ATTENZIONE

**Il ribaltamento o la caduta possono provocare danni all'apparecchio!**


- Accertarsi che l'apparecchio non possa ribaltarsi.

## Comando ed esercizio

### I menu

L'apparecchio è provvisto di un menu molto semplice da utilizzare. Il menu viene visualizzato sullo schermo.

- ◆ Possono essere letti i seguenti supporti di memoria:
  - schede SD/SDHC
  - schede MMC
  - supporti di memoria USB
- ◆ Accendere l'apparecchio mediante l'interruttore ON/OFF.

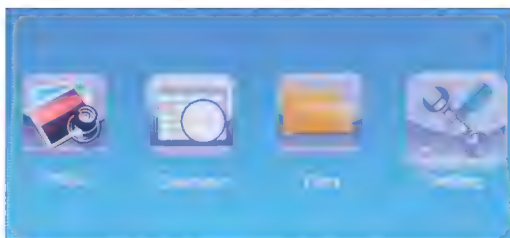

Per attivare il menù principale, premere il tasto [MENU]. All'interno del menu, muoversi con i tasti [◀][▶] e selezionare la funzione desiderata.

Confermando la selezione con il tasto [OK/ENTER], appare il sottomenu corrispondente. All'interno del menu, muoversi con i tasti [▲] o [▼] e selezionare la riga desiderata. La riga selezionata viene evidenziata a colori.

Confermare la selezione con il tasto [OK/ENTER]. Il più delle volte si apre un altro menu in cui ci si può muovere con i tasti [◀][▶][▲][▼] e si può selezionare l'impostazione desiderata.

Con il tasto [EXIT] si esce dall'attuale livello di menu.

Per l'orientamento vedi anche la struttura del menu in appendice.

L'apparecchio si può comandare con i tasti posti sul retro o mediante il telecomando in dotazione.




## Configurazione del Sistema

Per giungere nel menu del set up, premere il tasto [SETUP] sul telecomando o muoversi con i tasti [◀][▶] sul retro dell'apparecchio o sul telecomando nella voce di menu



Sono disponibili le seguenti voci di menu:

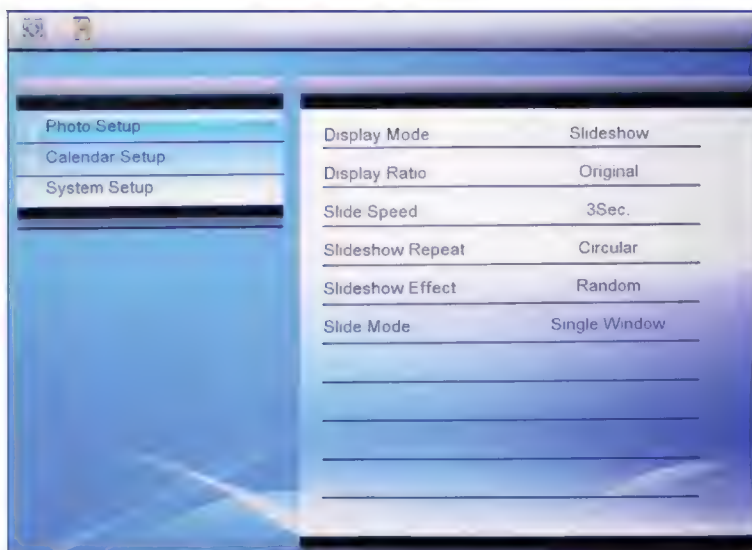

Impostazioni foto	Modalità visualizzazione	Qui è possibile scegliere tra due modalità di visualizzazione
	Visualizzazione immagine	Allineamento dell'immagine allo schermo
	Intervallo	Scegliere la durata di visualizzazione delle immagini (3/5/15/30 sec. 1/5/15 min.)
	Ripetizione	Menu funzioni per l'impostazione del loop di ripetizione
	Transizioni	Menu funzioni per l'impostazione delle transizioni immagini
	Modalità dia show	Con questa funzione si possono visualizzare contemporaneamente fino a quattro immagini
	Riproduzione immagini	Menu funzioni per la sequenza di riproduzione in modalità presentazione
Impostazioni calendario	Data	Menu funzioni per l'impostazione della data
	Formato ora	Menu funzioni per l'impostazione dell'ora
	Ora	
System - Einstellungen	Lingua	Selezionare il menu/la lingua desiderati
	Luminosità	Qui si può impostare la luminosità, il contrasto, la saturazione cromatica e l'ombreggiatura dell'apparecchio
	Contrasto	
	Saturazione	
	Tonalità cromatica	
	Accensione automatica	Qui si può impostare quando l'apparecchio si deve accendere o spegnere.
	Orario di accensione	
	Spegnimento automatico	
	Orario di spegnimento	ATTENZIONE: l'accensione e lo spegnimento si devono anche attivare a parte!
	Rip. on/off autom.	
	Reset	Menu funzioni per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
	Versione	Menu funzioni per la visualizzazione della versione firmware attuale
	Aggiornamento sistema	Menu funzioni per l'aggiornamento del firmware


## Funzioni


EN | IT

### Foto

Appena si inserisce un supporto di memoria, l'apparecchio si avvia automaticamente in modalità Presentazione. Se non si inserisce un supporto di memoria, l'apparecchio si avvia con i dati memorizzati della memoria interna.

Nel menu Foto si può navigare anche come segue.

1. Nel menu principale, andare alle impostazioni mediante i tasti [◀] [▶] [▲] [▼], quindi premere [ENTER/OK] oppure premere sul telecomando il simbolo .
2. Come standard, l'apparecchio si porta in modalità Presentazione.
3. Premendo il tasto [MENU] 7 sull'apparecchio, si giunge nella „Modalità anteprima immagini“. Mediante i tasti [◀] [▶] [▲] [▼] si può navigare fino alla foto desiderata, quindi visualizzarla sull'apparecchio con il tasto [ENTER/OK].

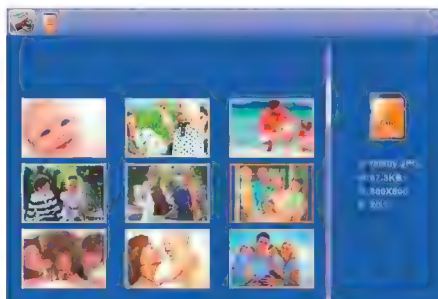


#### NOTA


- Nel menu Impostazioni foto è possibile effettuare altre impostazioni.

### Presentazione foto


Modalità foto singola

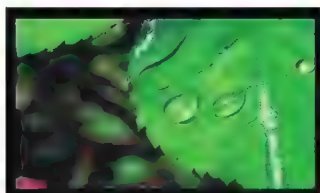

Modalità split screen

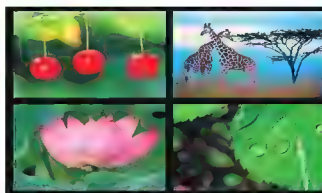

## Calendario

Premere con i tasti [◀][▶][▲][▼] sull'apparecchio o sul telecomando il simbolo  e premere il tasto [ENTER/OK].




È possibile eseguire le seguenti funzioni:


- ◆ Con i tasti [◀][▶] è possibile cambiare il mese.
- ◆ Con i tasti [◀][▶] è possibile cambiare l'anno.

### NOTA

- Nel menu Impostazioni calendario è possibile effettuare altre impostazioni.

## Cartella / File

Premere con i tasti [◀][▶][▲][▼] sull'apparecchio o sul telecomando il simbolo  e premere il tasto [ENTER/OK].

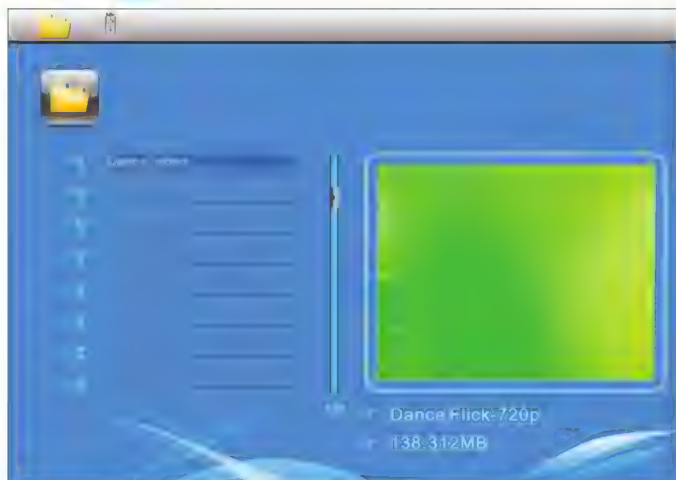

Selezionare con i tasti [▲][▼] il file desiderato, quindi premere il tasto [▶] sul telecomando o il tasto 2 sull'apparecchio. Appare una nuova finestra di menu mediante cui è possibile salvare nella memoria interna tutti i file selezionati sulla memory card.



Confermando „Si/ Yes“ con il tasto [ENTER/OK], il file selezionato viene cancellato dal supporto di memoria.

Premendo il tasto „No“ si torna al livello cartella.

## Pulizia e cura

Questo capitolo contiene importanti avvertenze per la pulizia e la cura dell'apparecchio.

### Avvertenze di sicurezza

#### ATTENZIONE

##### **Danneggiamento dell'apparecchio dovuto all'umidità!**

- Accertarsi che durante la pulizia non penetri umidità nell'apparecchio per evitare danni irreparabili.

### Pulizia

Il display dell'apparecchio si trova dietro un vetro di protezione.

- Pulire il display solo con un panno asciutto e morbido.
- Durante la pulizia, non esercitare pressione sulla superficie del display.
- Per la pulizia, non utilizzare solventi, né detergenti alcolici per evitare di danneggiare la superficie.

#### NOTA

- Per la pulizia delicata e la cura del display, consigliamo un panno detergente in microfibra.
- Pulire il resto dell'apparecchio con un panno asciutto. In caso di sporco persistente, inumidire leggermente il panno.

# Ricerca guasti

Questo capitolo contiene importanti avvertenze per la localizzazione e la rimozione dei guasti. Per evitare danni e pericoli, attenersi alle seguenti indicazioni.

## Avvertenze di sicurezza

### ⚠ AVVERTENZA

Per evitare pericoli e danni alle cose, attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza.

- Le riparazioni sugli apparecchi elettrici devono essere eseguite unicamente da personale specializzato e istruito dal costruttore. Le riparazioni non eseguite a regola d'arte possono comportare notevoli pericoli per l'utente e danni all'apparecchio.

## Problemi e relativa risoluzione

La seguente tabella costituisce un ausilio per la localizzazione e l'eliminazione di piccoli guasti:

	Guasto	Possibile causa	Eliminazione
In generale	Sul display non viene visualizzato nulla	L'apparecchio è spento.	Accendere l'apparecchio.
		Adattatore di rete non collegato correttamente.	Assicurarsi che l'adattatore di rete sia inserito nella presa di corrente e collegato all'apparecchio.
		La presa di corrente non eroga tensione	Controllare l'insieme dei fusibili.
		Apparecchio difettoso	Informare il servizio clienti.



	Guasto	Possibile causa	Eliminazione
	L'apparecchio si spegne automaticamente.	A cause delle scariche statiche che possono verificarsi nella normale vita quotidiana (moquette, maglioni di lana), può accadere che il prodotto si porti in modalità di stand by.	Se l'apparecchio non dovesse più reagire, né visualizzare più immagini, premere il tasto POWER sul telecomando o sul retro dell'apparecchio per accendere nuovamente l'apparecchio.
DPF	Nessuna immagine visualizzata.	Nessun supporto di memoria collegato.	Inserire un supporto di memoria.
		Il supporto di memoria non contiene dati.	Verificare il supporto di memoria.

#### NOTA

- Se non è in grado di risolvere il problema con le operazioni qui menzionate, rivolgersi al servizio clienti.

## Immagazzinaggio

Se non si utilizza l'apparecchio per un tempo prolungato, spegnerlo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e riporlo in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole.

## Smaltimento

### Smaltimento dell'apparecchio



**Non smaltire l'apparecchio come rifiuto domestico. Questo apparecchio è conforme alla direttiva CE 2002/96 RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).**

Smaltire l'apparecchio nell'apposito punto di raccolta o attraverso l'ente di smaltimento preposto. Attenersi alle prescrizioni vigenti. In caso di dubbio, contattare l'ente preposto allo smaltimento.

## Smaltimento delle batterie

Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. L'utente è tenuto per legge a smaltire le batterie o gli accumulatori negli appositi punti di raccolta pubblici o presso il rivenditore. Questa prescrizione serve a garantire uno smaltimento ecologico delle batterie/accumulatori. Smaltire le batterie esclusivamente quando sono scariche.

## Appendice

### Dati tecnici

In generale	
Ingresso alimentazione elettrica	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max
Uscita alimentazione elettrica	5 V DC / 1.0 A
Potenza assorbita	< 6.5 W
Misure (L x H x P)	220 x 54 x 184 mm (senza piede) 220 x 4 x 184 mm (con piede)
Peso	ca. 525 g
Temperatura ambiente raccomandata	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Umidità relativa dell'aria	10 - 80 % [senza condensa]
Schermo	
Display	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT-LED
Risoluzione	1024 x 768 (RGB)
Luminosità	150 cd/m²
Contrasto	400 : 1
Telecomando	
Batteria a bottone (CR 2025)	3 V
Supporti di memoria compatibili	
SD/SDHC/MMC	

### Attacchi esterni

USB Typ A, Host

### Formati file supportati

JPEG, JPG (fino a 64 Megapixels)

## Struttura menu del DPF

Foto	
	Slideshow immagini
Calendario	
Cartelle/File	
Impostazioni	Impostazioni foto
	Modalità visualizzazione
	Indicazione immagine
	Intervallo
	Ripetizione
	Transizioni
	Modalità dia show
	Riproduzione immagini casuale
	Impostazioni calendario
	Data
	Formato ora
	Ora
	Impostazioni di sistema
	Lingua
	Luminosità
	Contrasto
	Saturazione
	Tonalità cromatica
	Accensione automatica
	Orario di accensione
	Spegnimento automatico
	Orario di spegnimento
	Rip. on/off autom.
	Reset
	Versione
	Aggiornamento sistema

## Informazioni per l'assistenza

In caso di prodotti difettosi, rivolgersi  
al proprio rivenditore o alla consulenza prodotti Hama:

**Support Hotline – Consulenza prodotto Hama (lingua tedesca/  
inglese):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: [mailto:produktberatung@hama.de](mailto:mailto:produktberatung@hama.de)

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all'indirizzo:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

**Nota:**

Con riserva di modifiche dei dati tecnici e delle descrizioni,  
senza preavviso.



102

# Manual de instruções

## Índice

### **Introdução. .... 104**

Prefácio ..... 104

Direitos de autor. .... 104

Avisos. .... 105

Utilização correcta ..... 106

Limitação de responsabilidade 106

### **Indicações de segurança .. 107**

### **Estrutura e funcionamento . 108**

Moldura digital ..... 108

Telecomando ..... 109

Material fornecido e

inspeção do transporte. .... 110

Posicionamento ..... 110

### **Operação e funcionamento. 111**

A navegação do menu ..... 111

Configurações do sistema ... 112

### **Funções ..... 114**

Fotografias ..... 114

Apresentação de diapositivos

de fotografias ..... 114

Calendário ..... 115

Pastas / Arquivos ..... 116

### **Limpeza e conservação. ... 117**

Indicações de segurança ... 117

Limpeza ..... 117

### **Resolução de avarias ..... 118**

Indicações de segurança .... 118

Causas e resolução de erros . 118

### **Armazenamento ..... 119**

### **Eliminação ..... 119**

Eliminar o aparelho ..... 119

Eliminação de pilhas ..... 120

### **Anexo ..... 120**

Especificações técnicas. .... 120

Estrutura do menu do DPF .. 121

### **Informações de assistência . 122**

# Introdução

## Prefácio

Estimado(a) cliente,

Ao adquirir esta moldura digital está a optar por um produto de qualidade da Hama, cuja tecnologia e funcionalidade correspondem aos mais modernos padrões de desenvolvimento.

Leia as informações contidas neste manual para se familiarizar rapidamente com o seu aparelho e poder explorar ao máximo as suas funcionalidades.

Esperamos que tire o melhor proveito da utilização deste aparelho.

## Direitos de autor

Esta documentação está protegida por direitos de autor.

Qualquer reprodução ou reimpressão, mesmo que parcial, bem como a reprodução de imagens, mesmo se modificadas, só é permitida com o consentimento escrito do fabricante.

## Avisos

No presente manual de instruções são utilizados os seguintes avisos:

### **PERIGO**

**Um aviso deste nível de risco representa uma situação de perigo iminente.**

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar a morte ou ferimentos graves.

- Siga as instruções contidas neste aviso para evitar o perigo de morte ou de ferimentos graves.

### **AVISO**

**Um aviso deste nível de risco representa uma situação potencialmente perigosa.**

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar ferimentos e/ou danos materiais.

- Siga as instruções contidas neste aviso para evitar ferimentos ou danos materiais.

### **ATENÇÃO**

**Um aviso deste nível de risco representa possíveis danos materiais.**

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar danos materiais.

- Siga as instruções contidas neste aviso para evitar danos materiais.

### **NOTA**

- Uma nota representa informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.



## Utilização correcta

Este aparelho destina-se apenas à utilização em espaços fechados para a visualização de fotografias.

Uma outra utilização ou uma utilização além da descrita é considerada indevida.

### AVISO

#### **Perigo devido a utilização indevida!**

No caso de utilização indevida e/ou de outro tipo de utilização do aparelho, podem ocorrer perigos.

- ▶ Utilize o aparelho exclusivamente para a devida finalidade.
- ▶ Cumpra os procedimentos descritos neste manual de instruções.

Está excluído qualquer tipo de reclamações por danos resultantes de uma utilização indevida. O risco é da total responsabilidade do proprietário.

## Limitação de responsabilidade

Todas as informações técnicas, dados e indicações para a operação incluídos neste manual de instruções correspondem ao nível mais recente à data de impressão e têm em conta a nossa experiência até à data e o nosso melhor conhecimento.

Excluem-se todos os direitos derivados dos dados, das imagens e descrições presentes neste manual.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da inobservância das instruções, da utilização indevida, de reparações incorrectas, de alterações realizadas sem autorização ou da utilização de peças de substituição não aprovadas.

### **ATENÇÃO**


- ▶ Em função do processo de fabrico, podem ocorrer os chamados erros de píxeis. Estes manifestam-se em geral através de píxeis brancos ou pretos permanentemente acesos durante a reprodução. No âmbito de tolerâncias de fabrico, é possível como tolerância no máx. 0,01% destes erros de píxeis medidos em relação às dimensões totais do visor e esta percentagem não representa qualquer defeito de fabrico.

## Indicações de segurança

- Antes da utilização, verifique o aparelho relativamente a danos externos visíveis. Não coloque um aparelho danificado em funcionamento.
- Proteja o aparelho da humidade e da infiltração de líquidos ou introdução de objetos. No caso de contacto com líquidos, desligue imediatamente o adaptador de rede da alimentação de energia.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e horizontal.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Não instale o aparelho num ambiente quente, molhado ou muito húmido.
- O aparelho necessita de uma circulação de ar suficiente para o funcionamento correto. Não coloque o aparelho sobre superfícies moles, tapetes ou outros materiais que possam impedir a circulação de ar durante o funcionamento, nem modifique o produto.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes e arestas afiadas.
- Certifique-se de que o cabo não é esticado nem dobrado.
- A tomada deve estar facilmente acessível, de modo que o adaptador de rede possa ser facilmente retirado, em caso de emergência.
- Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período prolongado, desligue-o, desligue-o da alimentação de corrente e armazene-o num local limpo e seco, sem exposição solar direta.
- Utilize exclusivamente o adaptador de rede contido no material fornecido, visto que, caso contrário, o aparelho pode ser danificado.
- Não coloque o aparelho em funcionamento caso o adaptador de rede, o cabo de ligação ou a ficha estejam danificados.
- Nunca abra a caixa do aparelho ou do adaptador de rede. Caso entre em contacto com ligações condutoras de tensão e a estrutura elétrica ou mecânica seja alterada, existe perigo de choque elétrico.
- Em caso de ocorrência de avarias, de trovoada ou antes da limpeza do aparelho, desligue o adaptador de rede da alimentação de energia.
- As reparações no aparelho devem ser efetuadas apenas por um técnico especializado. O direito à garantia extingue-se em caso de reparações indevidas.
- Os componentes danificados apenas devem ser substituídos por peças de substituição originais.
- Os materiais de embalagem não devem ser utilizados como brinquedo. Existe perigo de asfixia.

## Estrutura e funcionamento

### Moldura digital

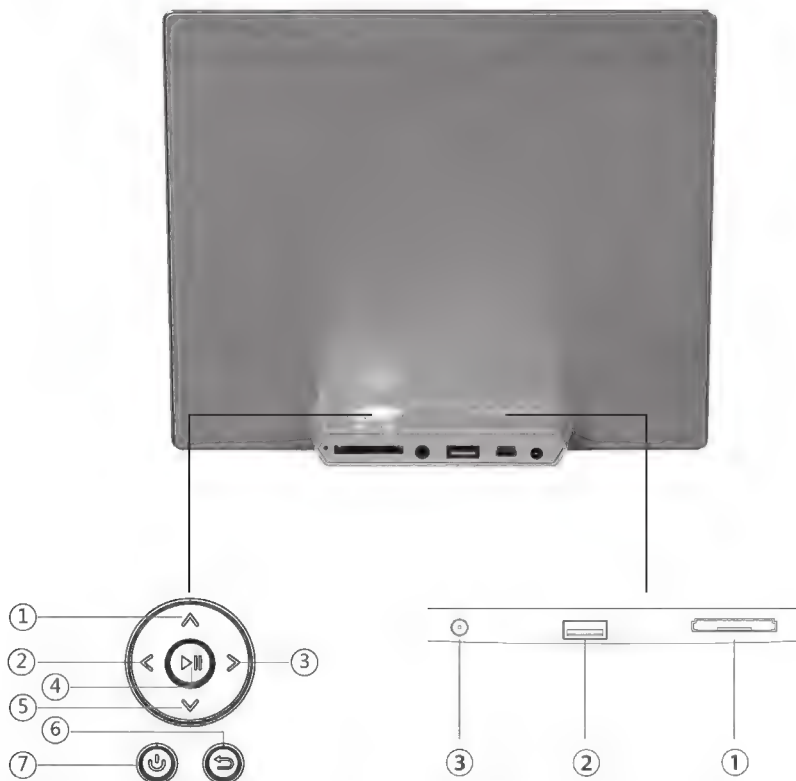


- 1 Botão de comando para cima / alternar para o próximo ficheiro
- 2 Botão de comando para a esquerda
- 3 Botão de comando para a direita
- 4 Botão de reprodução/pausa/OK/ENTER
- 5 Botão de comando para cima / alternar para o último ficheiro
- 6 Botão de Exit / Retroceder MENU = 2x ⏮
- 7 Botão LIGAR/DESLIGAR


- 1 Leitor de cartões SD/MMC/SDHC
- 2 USB (Tipo A)
- 3 Bucha de ligação para adaptador de rede

## Estrutura e funcionamento

### Telecomando

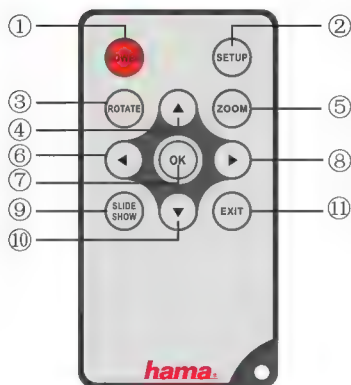

1	POWER	Ligar/desligar
2	SETUP	Regressar às configurações de sistema
3	ROTATE	Rodar a imagem no sentido anti-horário
4	P/ cima	
5	ZOOM	Função de zoom da imagem
6	P/ esquerda	Visualizar imagem anterior
7	OK/ ENTER	Tecla de confirmação; Reprodução/pausa no modo de reprodução
8	P/ direita	Visualizar imagem seguinte
9	SLIDE SHOW	Inicia o slideshow da foto
10	P/ baixo	
11	EXIT	Regressar ao menu anterior

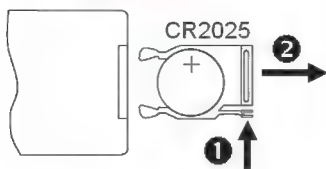

### Telecomando

#### Colocar a pilha

Para a colocação da pilha ou para uma substituição da pilha deve proceder do seguinte modo:

- ◆ Retire o compartimento das pilhas do telecomando, pressionando o bloqueio e puxando simultaneamente o compartimento da pilha para fora.
- ◆ Remova a pilha gasta e insira uma nova pilha do tipo CR2025 (pilha de relógio) no compartimento da pilha. Certifique-se de que coloca a pilha, respeitando a sua polaridade.
- ◆ Volte a inserir o compartimento da pilha no telecomando.

## Material fornecido e inspeção do transporte

O aparelho é fornecido por padrão com os seguintes componentes:

- Moldura digital
- Adaptador de rede
- Manual de instruções
- Telecomando

### NOTA

- Verifique se o material fornecido está completo e se existem danos visíveis. Comunique de imediato quaisquer falhas ou danos no fornecimento ao seu fornecedor/vendedor.

P

## Posicionamento

Para uma reprodução duradoura, coloque o aparelho apenas na horizontalmente.



### ATENÇÃO

O aparelho pode ficar danificado por um desequilíbrio ou uma queda!

- Certifique-se de que o aparelho se encontra protegido contra desequilíbrios.

# Operação e funcionamento


## A navegação do menu

Este aparelho encontra-se equipado com uma navegação do menu de fácil utilização.

◆ Os seguintes dispositivos de memória são suportados:

- Cartões SD/SDHC
- Cartões MMC
- Dispositivos de memória USB

◆ Ligue o aparelho, premindo o botão ON/OFF (LIG/DESLIG)

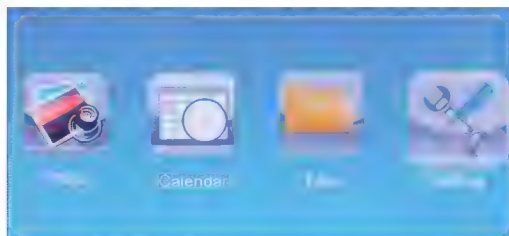

Chame o menu principal com o botão [MENU]. Dentro do menu, movimente-se com os botões [◀][▶] e seleccione a função pretendida.

Caso confirme a sua opção com o botão [OK/ENTER], será exibido um submenu correspondente. Dentro do menu, movimente-se com os botões [▲] ou [▼] e seleccione a linha pretendida. A linha pretendida é marcada a cor.


Confirme a sua opção com o botão [OK/ENTER]. Normalmente, será então exibido um outro menu dentro do qual se poderá movimentar com os botões [◀][▶][▲][▼] e seleccionar a configuração pretendida.

Com o botão [RETURN], poderá fechar o nível actual do menu.


Para orientação, ver também a estrutura do menu em anexo.

Poderá comandar o aparelho com os botões na parte de trás ou com o telecomando contido no material fornecido.

## Configurações do sistema

Para aceder ao menu das configurações, chame o item de menu „Definições“  usando os botões [◀][▶] do lado de trás do aparelho.

Estão disponíveis os seguintes itens do menu:

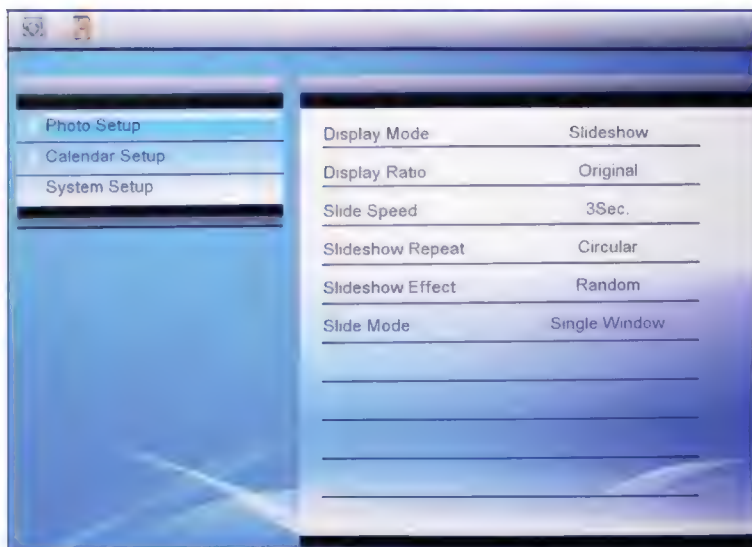

P

Configuração de foto	Modo de exibição	Aqui pode seleccionar entre dois modos de visualização
	Ració de ecrã	Alinhar a imagem com o ecrã
	Speed Slide	Selecione a duração para a visualização das imagens. (3/5/15/30 seg; 1/5/15 minutos)
	Repita Slideshow	Menu de funções para configuração do modo de repetição
	Efeito Slideshow	Menu de funções para configuração da transição de imagem
	Slide Mode	Com esta função podem ser visualizadas até quatro imagens simultâneas
	Photo Random Slideshow	Aleatória/pastas
Acertar calendário	Data	Menu de funções para configuração da data
	Set Time Format	Menu de funções para configuração da hora
	Time Clock	
Configuração do sistema	Idomia	Selecione o idioma de menu/operação pretendido
	Brilho	
	Contraste	Aqui pode configurar a luminosidade, o contraste, a saturação das cores e sombras do aparelho.
	Saturação	
	Colorido	
	Ligado	
	Auto Boot Time	Aqui pode ser definido quando o aparelho deverá ser ligado ou desligado.
	Desligado	
	Tempo desligar auto	<b>ATENÇÃO:</b> Ligar e desligar têm que ser previamente activadas!
	Auto Power Frequency	
	Reset Configuração	Menu de funções para reposição ao estado de fábrica
	Versão	Menu de funções para visualização da versão actual do firmware
	System Upgrade	Menu de funções para a actualização do firmware




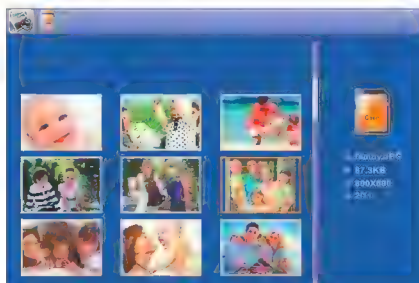
# Funções

## Fotografias

O aparelho inicia automaticamente a apresentação de diapositivos logo que é inserido um suporte de dados.

Pode também navegar no menu de fotografias do seguinte modo:

1. Seleccione o símbolo  com os botões [◀][▶][▲][▼] do aparelho, depois, o botão [ENTER/OK].
2. O aparelho é iniciado de série com a apresentação de diapositivos.
3. Premindo o botão [MENU] ⑦ do aparelho, é possível chamar o modo de pré-visualização de imagens. Neste modo, pode navegar para a imagem pretendida com os botões [◀][▶][▲][▼] e visualizá-la no ecrã premindo o botão [ENTER/OK].




### NOTA

- No menu de fotografias pode realizar configurações adicionais.

## Apresentação de diapositivos de fotografias


Modo de fotografias isoladas

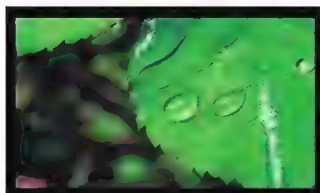

Modo de apresentação em mosaico



## Calendário

Selecione o símbolo  com os botões [◀][▶][▲][▼] do aparelho, depois, o botão [ENTER/OK].




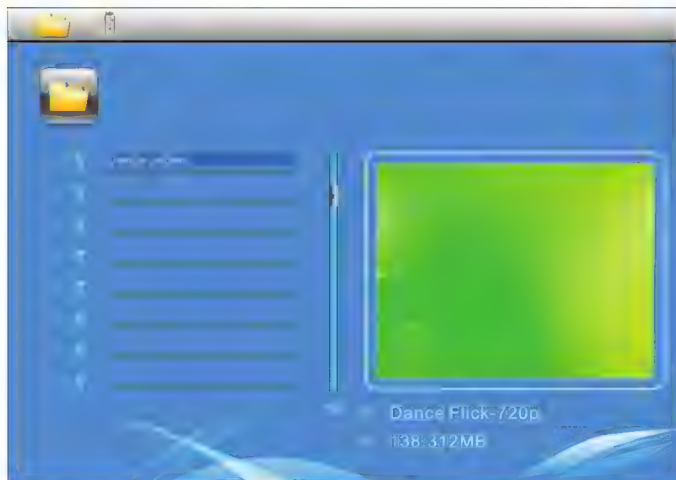
Neste modo estão disponíveis as seguintes funções:

### NOTA

- No menu de calendário pode realizar configurações adicionais.

## Pastas / Arquivos

Selecione o símbolo  com os botões [◀][▶][▲][▼] do aparelho, depois, o botão [ENTER/OK].



Com os botões [▲][▼], selecione o ficheiro pretendido e prima, depois, o botão [▶] do telecomando ou o botão ② do aparelho. É agora exibida uma nova janela de menu através da qual poderá memorizar ou excluir todos os ficheiros do dispositivo de memória externo na memória interna do aparelho.



Confirmando com „Sim / Yes“ com o botão [ENTER/OK], é excluída o ficheiro seleccionado do dispositivo de memória externo.

Para regressar ao nível das pastas, selecione „Não / No“.

## Limpeza e conservação

Esta seção fornece informações importantes sobre a limpeza e manutenção do dispositivo.

### Indicações de segurança

#### ATENÇÃO

##### **Danos no aparelho devido a humidade!**

- ▶ Durante a limpeza, certifique-se de que não há infiltração de humidade no aparelho para evitar danos irreparáveis no aparelho.

### Limpeza

O visor do aparelho encontra-se atrás de um vidro de protecção.

- Limpe o visor apenas com um pano seco e suave.
- Durante a limpeza, não exerça pressão sobre a interface do ecrã.
- Para a limpeza, não utilize produtos de limpeza com solventes ou álcool para não danificar a superfície.


#### NOTA

- ▶ Para a limpeza suave e conservação do visor, recomendamos que utilize um pano de limpeza de microfibras.
- Limpe o resto do aparelho com um pano seco. Em caso de sujidade profunda, o pano pode ser ligeiramente humedecido.

# Resolução de avarias

Neste capítulo poderá obter indicações importantes acerca da localização e resolução de avarias. Respeite as indicações para evitar perigos e danos.

## Indicações de segurança

 **AVISO**

Respeite as seguintes indicações de segurança para evitar perigos e danos materiais:

- ▶ As reparações em aparelhos electrónicos devem ser realizadas apenas por técnicos especializados formados pelo fabricante. Através de reparações indevidas podem surgir perigos para o utilizador e danos no aparelho.



## Causas e resolução de erros

A seguinte tabela auxilia à localização e resolução de menores avarias:

	Problema	Possível causa	Resolução
Aspectos gerais	Sem exibição no visor	O aparelho está desligado	Ligue o aparelho.
		O adaptador de rede não está correctamente ligado	Certifique-se de que o adaptador de rede está encaixado na tomada e ligado ao aparelho.
		A tomada não conduz tensão	Verifique os fusíveis domésticos.
		Aparelho danificado	Informe o serviço de apoio ao cliente.

	Problema	Possível causa	Resolução
Aspectos gerais	O aparelho desliga de repente	Devido às descargas de eletricidade estática, tal como acontecem durante a utilização diária normal (tapetes, camisolas de lã), pode acontecer que o produto comute para o modo Standby.	Se o aparelho não reagir ou não exibir uma imagem, accione o botão POWER no telecomando ou na parte de trás do aparelho para voltar a ligar o aparelho
DPF	Não é exibida nenhuma fotografia	Não está inserido nenhum dispositivo de armazenamento O dispositivo de armazenamento não contém dados	Insira um dispositivo de armazenamento. Verifique o seu dispositivo de memória externo.

#### NOTA

- Contacte o serviço de apoio ao cliente caso não consiga eliminar o problema com os passos indicados.

## Armazenamento

Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período prolongado, desligue-o, desligue-o da alimentação de corrente e armazene-o num local limpo e seco, sem exposição solar directa.

## Eliminação

### Eliminar o aparelho



**Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico comum. Este produto está sujeito à directiva europeia 2002/96/CE-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Elimine o aparelho através de uma empresa de reciclagem autorizada ou através do ponto de reciclagem da sua região. Respeite as normas actualmente em vigor. Em caso de dúvidas, contacte o seu ponto de reciclagem.

## Eliminação de pilhas

As pilhas não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm o dever legal de depositar as pilhas/baterias num local de recolha adequado perto de si ou junto do próprio vendedor. Este dever tem a finalidade de contribuir para que as pilhas sejam eliminadas de forma não prejudicial ao ambiente. Devolva as pilhas apenas quando estas estiverem totalmente descarregadas.

## Anexo

### Especificações técnicas

P

Aspectos gerais	
Entrada de alimentação de energia	100 - 240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A máx.
Saída de alimentação de energia	5 V DC / 1.5 A
Consumo de energia	< 6.5 W
Dimensões (C x L x A)	220 x 54 x 184 mm 220 x 4 x 184 mm (sem pé de apoio)
Peso	aprox. 525 g
Temperatura ambiente recomendada	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Humidade relativa do ar	10 - 80 % (sem condensação)
Ecrã	
Visor	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT
Resolução	1024 x 768 (RGB)
Luminosidade	150 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	400 : 1
Telecomando	
Pilha de relógio (CR 2025)	3 V
Dispositivos de memória compatíveis	
SD/SDHC/MMC	
Ligações externas	
USB 2.0 (Host)	
Formatos de ficheiros suportados	
JPEG, JPG (até 64 megapixéis)	

## Estrutura do menu do DPF

Fotografias	
	Apresentação de diapositivos
Calendário	
Pastas / Arquivos	
Configurações	Configuração de foto
	<div> <div>Modo de exibição</div> <div>Ració de ecrã</div> <div>Speed Slide</div> <div>Repita Slideshow</div> <div>Efeito Slideshow</div> <div>Slide Mode</div> <div>Photo Random Slideshow</div> </div>
	Acertar calendário
	<div> <div>Data</div> <div>Set Time Format</div> <div>Time Clock</div> </div>
	Configuração do sistema
	<div> <div>Idomia</div> <div>Brilho</div> <div>Contraste</div> <div>Saturação</div> <div>Colorido</div> <div>Ligado</div> <div>Auto Boot Time</div> <div>Desligado</div> <div>Tempo desligar auto</div> <div>Auto Power Frequency</div> <div>Reset Configuração</div> <div>Versão</div> <div>System Upgrade</div> </div>



## Informações de assistência

No caso de produtos danificados, contacte  
o seu distribuidor ou a assistência ao produto da Hama:

**Linha directa de assistência – Assistência ao produto da Hama  
(em alemão / inglês):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: [mailto:produktberatung@hama.de](mailto:mailto:produktberatung@hama.de)

Poderá encontrar mais informações acerca do produto na Internet em  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

**Nota:**

Salvaguarda-se o direito de alterar as informações e  
descrições técnicas sem aviso prévio.



122

## Inhoudsopgave

### Inleiding ..... 124

Voorwoord .....	124
Auteursrecht.....	124
Waarschuwingen .....	125
Gebruik volgens de bestemming .....	126
Beperking van de aansprakelijkheid .....	126

### Veiligheidsinstructies ..... 127

### Opbouw en functie..... 128

Digitale fotolijst .....	128
Afstandsbediening .....	129
Schuif het batterijvak weer in de afstandsbediening. ....	129
Omvang van de levering en transportinspectie. ....	130
Opstellen .....	130

### Bediening en gebruik. .... 131

Menu .....	131
Systeeminstellingen.....	132

### Functies ..... 134

Foto .....	134
Foto-diashow .....	134
Kalender.....	135
Map / Bestanden .....	136

### Reiniging en onderhoud ... 137

Veiligheidsinstructies .....	137
Reiniging .....	137

### Verhelpen van storingen ... 138

Veiligheidsinstructies .....	138
Storingsoorzaken en verhelpen van storingen.....	138

### Bewaren ..... 139

### Afvoeren ..... 139

Toestel afvoeren.....	139
Batterijen afvoeren.....	140

### Bijlage ..... 140

Technische specificaties. ....	140
Menustructuur van de DPF ..	141

### Supportinformatie ..... 142

# Inleiding

## Voorwoord

Geachte klant,

Met de aanschaf van deze digitale fotolijst heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct van Hama dat op het gebied van techniek en functionaliteit aan de modernste standaard voldoet.

Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing zodat u uw toestel snel leert kennen en volledig gebruik kunt maken van de functies.

Wij wensen u veel plezier met uw toestel.

NL

## Auteursrecht

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd.

Elke vorm van kopie, resp. nadruk, ook gedeeltelijke, zoals het gebruiken van afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

## Waarschuwingen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

### **GEVAAR**

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een zeer gevaarlijke situatie aan.**

Als de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, ontstaat levensgevaar of kan ernstig letsel het gevolg zijn.

- Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om levensgevaar of ernstig letsel te vermijden.

### **WAARSCHUWING**

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.**

Als de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kunnen ernstig letsel of materiële schade het gevolg zijn.

- Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om persoonlijk letsel of materiële schade te vermijden.

### **ATTENTIE**

**Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een mogelijk risico op materiële schade aan.**

Als de situatie niet vermeden wordt, kan ernstige materiële schade het gevolg zijn.

- Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om materiële schade te vermijden.

### **AANWIJZING**

- Een aanwijzing geeft extra informatie over de omgang met het toestel.

NL

## Gebruik volgens de bestemming

Dit toestel is alleen bestemd voor gebruik in gesloten ruimtes voor het weergeven van foto's.

Een andere toepassing of gebruik geldt als niet volgens de bestemming.

### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar door gebruik dat niet volgens de bestemming is!**

Het toestel kan bij gebruik dat niet volgens de bestemming is en/of bij andersoortig gebruik risico's opleveren.

- ▶ Gebruik het toestel uitsluitend volgens de bestemming.
- ▶ Houd u aan de werkwijze die in deze gebruiksaanwijzing beschreven wordt.

NL

Claims vanwege schade als gevolg van gebruik dat niet volgens de bestemming was zijn uitgesloten.

Het risico draagt de gebruiker alleen.

## Beperking van de aansprakelijkheid

Alle technische informatie in deze gebruiksaanwijzing evenals gegevens en aanwijzingen over de bediening komen overeen met de meest actuele stand bij het ter perse gaan en zijn gebaseerd op onze ervaring en kennis naar eer en geweten.

Op basis van de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen zijn claims niet mogelijk.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door het niet aanhouden van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing of door gebruik dat niet volgens de bestemming was, door ondeskundige reparaties, het ongeoorloofd uitvoeren van veranderingen of het gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen.

### **ATTENTIE**

- ▶ Door het fabricatieproces kan het tot zogenaamde pixelfouten komen. Deze fouten zijn meestal te zien aan witte of zwarte pixels die tijdens de weergave permanent te zien zijn. In het kader van fabricatietoleranties is een max. van 0,01% van deze pixelfouten, gemeten aan de totale grootte van het scherm als tolerantie mogelijk. Hierbij gaat het dan niet om een productiefout.

## Veiligheidsinstructies


- Controleer het toestel vóór het gebruik op zichtbare schade. Neem een beschadigd toestel niet in gebruik.
- Bescherm het toestel tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen resp. voorwerpen. Koppel bij contact met een vloeistof meteen de voedingsadapter los van de stroomtoevoer.
- Zet het toestel op een glad, horizontaal oppervlak.
- Zet geen voorwerpen op het toestel.
- Plaats het toestel niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
- Het toestel heeft voor een goede werking voldoende luchtcirculatie nodig. Zet het toestel tijdens gebruik niet op zachte oppervlakken, tapijt of ander materiaal die de luchtcirculatie negatief kunnen beïnvloeden en laat ruime om het toestel vrij.
- Bescherm de kabel tegen hete oppervlakken en scherpe randen.
- Let erop dat de kabel niet strak gespannen of geknikt wordt.
- Het stopcontact moet goed bereikbaar zijn zodat de voedingsadapter indien nodig makkelijk kan worden losgekoppeld.
- Als het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, schakelt u het uit en koppelt u het los van de stroomtoevoer. Bewaar het toestel op een schone, droge plaats zonder direct zonlicht.
- Gebruik uitsluitend de inbegrepen voedingsadapter omdat het toestel anders beschadigd kan raken.
- Neem het toestel niet in gebruik als de voedingsadapter, de aansluitkabel of de stekker beschadigd zijn.
- Open nooit de behuizing van het toestel of de voedingsadapter. Als aansluitingen die onder spanning staan aangeraakt worden en de elektrische of mechanische opbouw wordt veranderd, ontstaat er een gevaar voor stroomschokken.
- Koppel de voedingsadapter, als er een storing optreedt, bij onweer of vóór het reinigen van het toestel, los van de stroomtoevoer.
- Laat reparaties aan de machine alleen uitvoeren door een specialist. Door ondeskundige reparaties komt de garantie te vervallen.
- Defecte onderdelen mogen alleen vervangen worden door originele reserveonderdelen.
- Verpakkingsmateriaal mag niet gebruikt worden om mee te spelen. Er bestaat gevaar van stikken.

NL

# Opbouw en functie

## Digitale fotolijst


NL

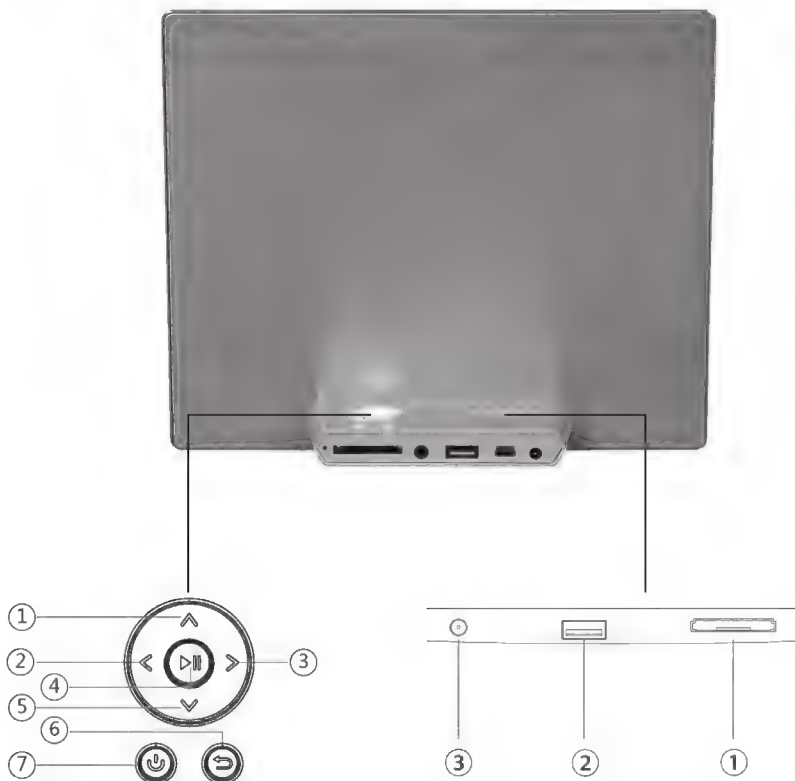


- 1 Besturingstoets omhoog / naar het volgende bestand
- 2 Links - besturingstoets
- 3 Rechts - besturingstoets
- 4 Play/Breken/OK/ENTER – toets
- 5 Besturingstoets omlaag/naar het laatste bestand
- 6 Exit/terug – toets  
MENU = 2x
- 7 AAN/UIT- toets

- 1 SD/MMC/SDHC-kaartslot
- 2 USB (type A)
- 3 Aansluitpoort voor netadapter

## Opbouw en functie Afstandsbediening

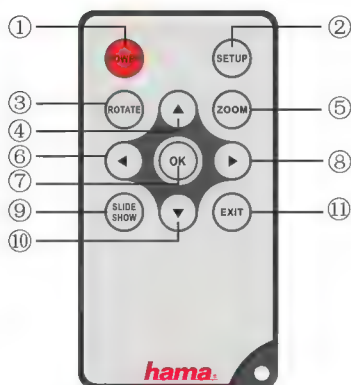

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Terug naar de systeeminstelling
3	ROTATE	Foto tegen de wijzers van de klok in draaien
4	Omhoog	
5	ZOOM	Zoomfunctie
6	Links	Vorige foto bekijken
7	OK/ENTER	Bevestigingstoets; play/pauze - toets in de afspeelmodus
8	Rechts	Volgende foto bekijken
9	SLIDE SHOW	Start de Photo Slideshow
10	Omlaag	
11	EXIT	Terug naar het vorige menu

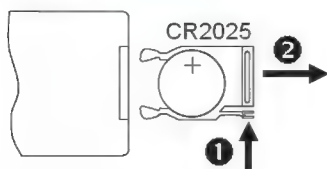

## Afstandsbediening

### Batterijen plaatsen

Ga als volgt te werk voor het plaatsen of vervangen van de batterij:

- ◆ Trek het batterijvak uit de afstandsbediening door de vergrendelende in te drukken en tegelijkertijd het batterijvak eruit te trekken.
- ◆ Verwijder de oude batterij en leg een nieuwe batterij, type CR2025 (knopcel) in het batterijvak. Let erop dat de batterij met de polen in de juiste richting ligt.

Schuif het batterijvak weer in de afstandsbediening.



## Omvang van de levering en transportinspectie

Het toestel wordt standaard geleverd met de volgende componenten:

- Digitale fotolijst
- Voedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening

### AANWIJZING

- Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare schade. Meld een onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk bij uw leverancier/handelaar.

NL

## Opstellen

Zet het toestel voor een permanente weergave horizontaal.



### ATTENTIE

**Het toestel kan door omvallen of naar beneden vallen beschadigd raken!**

- Zorg ervoor dat het toestel niet kan vallen.

# Bediening en gebruik


## Menu

Het toestel is uitgerust met een gebruiksvriendelijk menu. Het menu verschijnt op het beeldscherm.

◆ De volgende opslagmedia kunnen gelezen worden:

- SD-/SDHC-kaarten
- MMC-kaarten
- USB-opslagmedia

◆ Schakel het toestel in met de ON/OFF-knop.

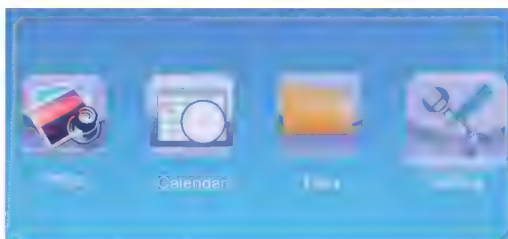

U roept het hoofdmenu op met de [MENÜ]-knop. In het menu navigeert u met de [◀][▶]-knoppen, daarmee selecteert u de gewenste functie.

Als u uw selectie met de [OK/ENTER]-knop bevestigt, verschijnt het bijbehorende submenu. Hier navigeert u met de [▲] of [▼]-knoppen naar de gewenste regel. De geselecteerde regel wordt gemarkeerd.

Bevestig uw selectie met de [OK/ENTER]-knop. Meestal verschijnt er dan nog een menu waarbinnen u kunt navigeren met de [◀][▶][▲][▼]-knoppen om de gewenste instelling te selecteren.

Met de [RETURN]-knop verlaat u het actuele menu.

Ter oriëntering, zie de menustructuur in de bijlage.


U kunt het toestel bedienen met de knoppen op de achterzijde of met de ingebrepen afstandsbediening.

## Systeeminstellingen

Om naar het setup-menu te gaan, navigeert u met de [◀][▶]-knoppen op de achterzijde van het toestel of maakt u gebruik van het menupunt „Instellingen“



De volgende menu punten zijn beschikbaar:

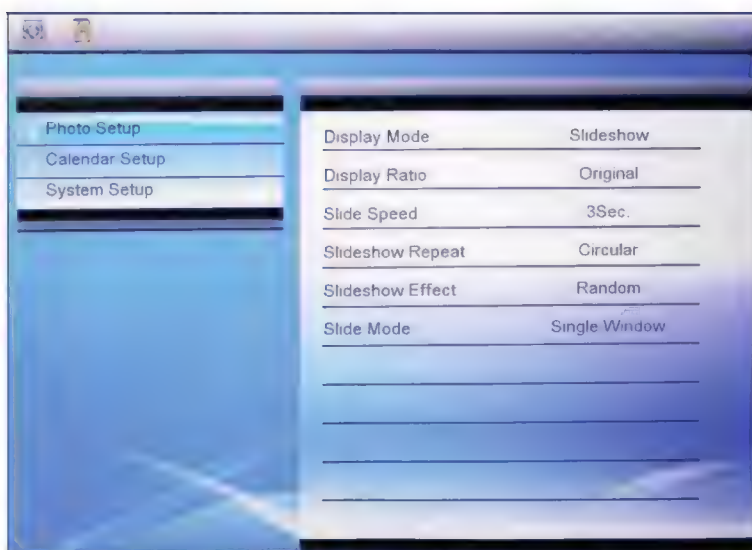

NL

Fotoinstellingen	Beeldmodus	Hier kunt u tussen twee weergave modi kiezen
	Display Ratio	Beeld aan het beeldscherm aanpassen
	Duur diavoorstelling	Selecteer de tijd die tussen het afbeelden van de foto's moet liggen (3/5/15/30 sec; 1/5/15 minuten)
	Diashow herhalen	Functiemenu voor het instellen van de functie eindeloze herhaling
	Dia-effect	Functiemenu voor het instellen van de beeldovergangen
	Slide Mode	Met deze functie kunnen maximaal vier foto's tegelijk weergegeven worden
	Photo Random Slide-show	Willekeurig/gesorteerd
Kalenderinstellingen	Datum	Functiemenu voor het instellen van de datum
	Klokmodus	Functiemenu voor het instellen van de tijd
	Klok Tijd	
Systeminstellingen	Taal	Selecteer het door u gewenste menu/de taal
	Helderheid	Hier stelt u de helderheid, het contrast, de kleurinstelling en de kleurnuance van het toestel in
	Contrast	
	Verzadiging	
	Tint	
	Auto Macht Uit / Automatisch inschakelen	Hier kan worden ingesteld wanneer het toestel moet worden in- of uitgeschakeld.
	Auto Boot Time	
	Auto Macht Tijd / Automatisch uitschakelen	
	Auto Shut Tijd	<b>ATTENTIE:</b> het in- en uitschakelen moet van tevoren extra worden geactiveerd!
	Automatisch frequentie	
	Reset instellen	Functiemenu voor het terugzetten in de fabrieksinstelling
	Versie	Functiemenu voor het weergeven van de actuele firmware-versie
	System Upgrade	Functiemenu voor het actualiseren van de firmware

# Funcities


## Foto

Het toestel wordt automatisch gestart met de fotodiashow zodra u een opslagmedium heeft geplaatst.

U kunt ook als volgt binnen het fotomenu navigeren:

1. Druk met de [◀][▶][▲][▼] -toetsen op uw toestel of met afstandsbediening op het symbool  en druk op [ENTER/OK]
2. Het toestel start standaard met de diashow.
3. Door het indrukken van de [MENU]-toets  op het toestel gaat u naar de „Foto-voorbeeldmodus“. Hier kunt u met behulp van de [◀][▶][▲][▼]-toets naar de gewenste foto navigeren en hem met de [ENTER/OK]-toets op het toestel bekijken.

NL

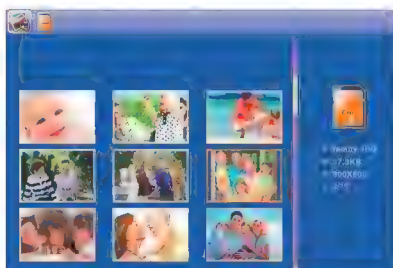


### AANWIJZING


- In het foto-instellingenmenu kunt u verdere instellingen uitvoeren.

## Foto-diashow

Eén-voor-een-modus

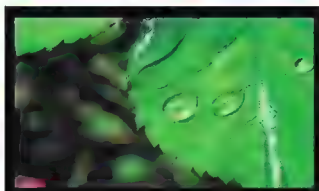

Splitscreenmodus

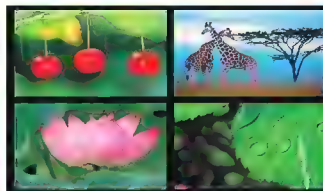

## Kalender

Druk met de [◀][▶][▲][▼]-toetsen op het symbool  en druk op [ENTER/OK]




U kunt de volgende functies uitvoeren:


- ◆ Met behulp van de [◀][▶]-toets kunt u het jaar wijzigen
- ◆ Met behulp van de [▲][▼]-toetsen kunt u een andere maand instellen

### AANWIJZING

- ▶ In het kalender-instellingenmenu kunt u verdere instellingen uitvoeren.

## Map / Bestanden

Druk met de [◀][▶][▲][▼]-toetsen op uw toestel op het symbool  en druk op [ENTER/OK].

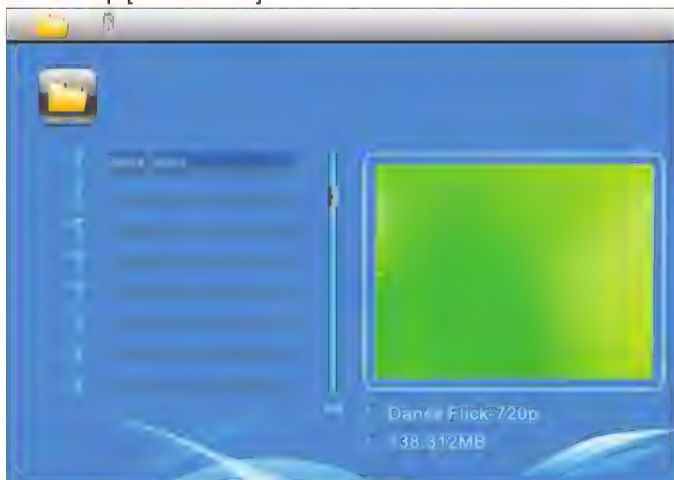

NL

Selecteer met de [▲][▼]-toetsen het gewenste bestand en druk vervolgens op de [▶]-toets op uw afstandsbediening of op toets ② van uw toestel. Er verschijnt nu een nieuw menuvenster waarmee u alle bestanden van het opslagmedium naar het interne geheugen kunt kopiëren.



Door te bevestigen met „Ja / Yes“ met de [ENTER/OK]-toets wordt vervolgens het geselecteerde bestand van het opslagmedium naar het interne geheugen verwijderd.

Als u op „Nee / No“ drukt, keert u terug naar het mappenbeheer.



## Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de reiniging en het onderhoud van het toestel.

### Veiligheidsinstructies

#### ATTENTIE

##### Beschadiging van het toestel door vochtigheid!

- Zorg ervoor dat er bij de reiniging geen vochtigheid in het toestel dringt om onherstelbare beschadiging van het toestel te voorkomen.

NL

### Reiniging

Het display van het toestel bevindt zich achter beschermend glas.

- Reinig het display alleen met een droge, zachte doek.
- Oefen bij het reinigen geen druk uit op het display.
- Gebruik voor de reiniging geen middelen die oplosmiddelen of alcohol bevatten om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

#### AANWIJZING

- Om het display tijdens reiniging en onderhoud te ontzien is het aan te bevelen een microvezeldoek te gebruiken.
- Reinig de rest van het toestel met een droge doek. Bij hardnekkiger vuil kan de doek iets vochtig gemaakt worden.



## Verhelpen van storingen

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over het opsporen en verhelpen van storingen. Neem de aanwijzingen in acht om risico's en beschadigingen te vermijden.

### Veiligheidsinstructies

#### **WAARSCHUWING**

Houd u, om materiële schade te vermijden, aan de volgende veiligheidsinstructies.

- ▶ Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen door vakspecialisten worden uitgevoerd die door de fabrikant geschoold zijn. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker en schade aan het toestel ontstaan.

NL

### Storingsoorzaken en verhelpen van storingen

De volgende tabel helpt bij het opsporen en verhelpen van kleinere storingen:

	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Algemeen	Op het display is niets te zien	Toestel is uitgeschakeld	Schakel het toestel in.
		Voedingsadapter niet goed aangesloten	Controleer of de voedingsadapter op het stopcontact en het toestel aangesloten is.
		Op het stopcontact staat geen spanning	Controleer de zekeringen.
		Toestel is defect	Neem contact op met de klantendienst.

	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Algemeen	Toestel schakelt plotseling uit	Door statische ontladingen, zoals deze in het normale, dagelijkse gebruik voorkomen (vloerbedekking, wollen trui), kan het voorkomen dat het product omschakelt naar de stand-by-modus.	Indien het toestel niet meer reageert of geen beeld meer weergeeft, dan drukt u op de POWER-toets op de afstandsbediening of op de achterzijde van het toestel teneinde het toestel weer in te schakelen.
DPF	Er wordt niets weergegeven	Geen opslagmedium geplaatst Opslagmedium bevat geen gegevens	Plaats een opslagmedium. Controleer het opslagmedium.

#### AANWIJZING

- ▶ Als het probleem niet verholpen kan worden aan de hand van de voorgaande tabel, neem dan contact op met de klantendienst.

## Bewaren

Als het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, schakelt u het uit en koppelt u het los van de stroomtoevoer. Bewaar het toestel op een schone, droge plaats zonder direct zonlicht.

## Afvoeren

### Toestel afvoeren



**Gooi het toestel nooit weg met het normale huisvuil.**

**Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Breng het toestel naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of naar de gemeentelijke afvalverwerkingsinstantie. Houd u aan de actueel geldende voorschriften. Neem in geval van twijfel contact op met de afvalverwerkingsinstantie.

## Batterijen afvoeren

Batterijen/accu's mogen niet met het huisvuil weggegooid worden. Elke gebruiker is wettelijk verplicht alle batterijen/accu's bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stadsdeel of bij de handelaar af te geven.

Deze verplichting dient voor het milieuvriendelijker tot afval verwerken van batterijen/accu's. Geef batterijen/accu's alleen in ontladen toestand terug.

## Bijlage

### Technische specificaties

Algemeen	
Stroomtoevoer ingang	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Stroomtoevoer uitgang	5 V DC / 1,5 A
Vermogensopname	< 6,5 W
Afmetingen (l x b x h)	220 x 54 x 184 mm 220 x 4 x 184 mm (zonder voet)
Gewicht	ca. 525 g
Aanbevolen omgevingstemperatuur	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 80 % (niet condenserend)
Beeldscherm	
Display	25,40 cm (10,0") 4:3 TFT
Resolutie	1024 x 768 (RGB)
Helderheid	150 cd/m <sup>2</sup>
Contrast	400 : 1
Afstandsbediening	
Batterij knopcel (CR 2025)	3 V
Compatibele opslagmedia	
SD/SDHC/MMC	
Externe aansluitingen	
USB 2.0 (host)	
Ondersteunde bestandsformaten	
JPEG, JPG (max. 64 megapixels)	

NL

## Menustructuur van de DPF

Foto	
	Foto-diashow
Kalender	
Map/Bestanden	
Instellingen	
	Fotoinstellingen
	Beeldmodus
	Display Ratio
	Duur diavoorstelling
	Diashow herhalen
	Dia-effect
	Slide Mode
	Photo Random Slideshow
	Kalenderinstellingen
	Datum
	Klokmodus
	Klok Tijd
	Systeminstellingen
	Taal
	Helderheid
	Contrast
	Verzadiging
	Tint
	Auto Macht Uit /
	Automatisch inschakelen
	Auto Boot Time
	Auto Macht Tijd /
	Automatisch uitschakelen
	Auto Shut Tijd
	Automatisch frequentie
	Reset instellen
	Versie
	System Upgrade

NL

## Supportinformatie

Neem bij defecte producten contact op met uw verkoper of met de afdeling Productadvies van Hama:

**Support hotline - Hama productadvies (Duits/Engels):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272

E-mail: <mailto:produktberatung@hama.de>

Meer productinformatie vindt u op internet onder [www.hama.com](http://www.hama.com)

**Aanwijzing:**

alle technische gegevens en beschrijvingen kunnen te allen tijde, zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

NL



142

# Návod k použití

## Obsah

### **Úvod ..... 144**

Úvodní slovo .....	144
Autorské právo .....	144
Výstražná upozornění .....	145
Použití dle stanoveného účelu .....	146
Omezení odpovědnosti .....	146

### **Bezpečnostní pokyny ..... 147**

### **Montáž a funkce ..... 148**

Digitální fotorámeček .....	148
Dálkové ovládání .....	149
Objem dodávky a kontrola po dodání .....	150
Instalace .....	150

### **Obsluha a provoz ..... 151**

Vedení menu .....	151
Systémová nastavení .....	152

### **Funkce ..... 154**

Foto .....	154
Foto Slideshow .....	154
Kalendář .....	155
Složka / Soubory .....	156

### **Čištění a údržba ..... 157**

Bezpečnostní pokyny .....	157
Čištění .....	157

### **Odstranění závad ..... 158**

Bezpečnostní pokyny .....	158
Příčiny poruch a jejich odstranění .....	158

### **Uschování ..... 159**

### **Likvidace ..... 159**

Likvidace přístroje .....	159
Likvidace baterií .....	160

### **Dodatek ..... 160**

Technické údaje .....	160
Struktura menu DPF .....	161

### **Podpůrné informace ..... 162**

CZ

# Úvod

## Úvodní slovo

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,  
zakoupením tohoto digitálního fotorámečku jste se rozhodli ve prospěch kvalitního výrobku firmy Hama, který po technické stránce a svou funkcí odpovídá nejmodernějšímu standardu.  
Přečtěte si zde obsažené informace, abyste se co nejdříve seznámili s Vaším přístrojem a mohli tak plně využít jeho funkcí.  
Přejeme Vám mnoho radosti při jeho používání.

## Autorské právo

Tato dokumentace je chráněna autorským právem.

Jakákoliv reprodukce resp. dotisk její libovolné části či reprodukce vyobrazení, a to i ve změněném stavu, jsou dovoleny pouze s písemným souhlasem výrobce.

CZ

## Výstražná upozornění

V tomto návodu k používání se používají tato výstražná upozornění:

### **NEBEZPEČÍ**

**Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje hrozící nebezpečnou situaci.**

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k usmrcení nebo těžkým poraněním.

- Respektujte pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění, aby nedošlo k nebezpečí usmrcení nebo těžkých poranění osob.

### **VÝSTRAHA**

**Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje potenciálně nebezpečnou situaci.**

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k poranění a/ nebo k věcným škodám.

- Respektujte pokyny tohoto výstražného upozornění, aby nedošlo k poranění osob nebo ke vzniku věcných škod.

### **POZOR**

**Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnost způsobení věcné škody.**

Pokud se situaci nezabrání, může dojít ke vzniku věcných škod.

- Respektujte pokyny tohoto výstražného upozornění, aby nedošlo ke vzniku věcných škod.

### **UPOZORNĚNÍ**

- Upozorněním se označují přídavné informace k usnadnění zacházení s přístrojem.

CZ



## Použití dle stanoveného účelu

Tento přístroj je určen pouze k zobrazení fotografií v uzavřených prostorech.

Jiné nebo tento rámec překračující použití se považuje jako použití v rozporu se stanoveným účelem.

### VÝSTRAHA

#### **Nebezpečí v důsledku použití v rozporu se stanoveným účelem!**

V případě použití v rozporu se stanoveným účelem a/nebo odlišného použití se přístroj může stát zdrojem nebezpečí.

- ▶ Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel.
- ▶ Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k používání.

Nároky jakéhokoliv druhu na náhradu škod vzniklých v důsledku používání v rozporu se stanoveným účelem se vylučují.

CZ

Riziko nese provozovatel sám.

## Omezení odpovědnosti

Veškeré v tomto návodu k používání obsažené informace, údaje a upozornění týkající se obsluhy odpovídají poslednímu stavu při tiskovém vydání a zohledňují naše dosavadní zkušenosti a poznatky podle nejlepšího vědomí.

Z údajů, vyobrazení a popisů obsažených v tomto návodu nelze odvozovat žádné nároky.

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku nerespektování návodu, používání v rozporu se stanoveným účelem, neodborných oprav, neoprávněných změn nebo použití neschválených náhradních dílů.

### **POZOR**


- ▶ V důsledku výrobního procesu může dojít k tzv. závadě obrazových prvků tzv. pixelů. Toto se obecně projevuje bílými nebo černými pixely, které během promítání stále svítí. V rámci výrobní tolerance je max. 0,01% těchto závad obrazových prvků naměřených na celé velikosti displeje v rámci tolerance a nejsou výrobní chybou.

## Bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou patrná vnější viditelná poškození přístroje. Poškozený přístroj nepoužívejte.
- Přístroj chraňte před vlhkem a před proniknutím kapaliny resp. předmětů. Při kontaktu s kapalinou přístroj okamžitě odpojte od napětí.
- Přístroj umístěte na rovnou a vodorovnou plochu.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Přístroj neinstalujte v horkém, mokřém nebo velmi vlhkém prostředí.
- Pro správný provoz přístroj potřebuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Během provozu přístroj neumísťujte na měkké povrchy, koberec nebo jiné materiály, které by mohly bránit cirkulaci vzduchu, na přístroji neprovádějte přestavby.
- Chraňte kabel před horkými povrchy a ostrými hranami.
- Dbejte na to, aby kabel nebyl příliš napnutý nebo zlomený.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo v případě potřeby možné snadno odpojit síťový adaptér.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pak přístroj vypněte, odpojte ho od zdroje napětí a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.
- Používejte výhradně síťový adaptér rozsahu dodávky, jinak může dojít k poškození přístroje.
- Je-li síťový adaptér, připojovací kabel nebo konektor poškozen, neuvádějte přístroj do provozu.
- V žádném případě neotvírejte kryt přístroje nebo síťového adaptéru. Při dotyku s přípojkami vedoucími proud a při změně elektrické nebo mechanické konstrukce hrozí nebezpečí elektrické rány.
- Při poruchách, bouřce nebo před čištěním přístroje odpojte síťový adaptér od napájení.
- Opravy přístroje smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami zaniká nárok na záruku.
- Vadné součásti se smějí nahrazovat pouze originálními náhradními součástmi.
- Obalový materiál se nesmí používat ke hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

## Montáž a funkce


### Digitální fotorámeček

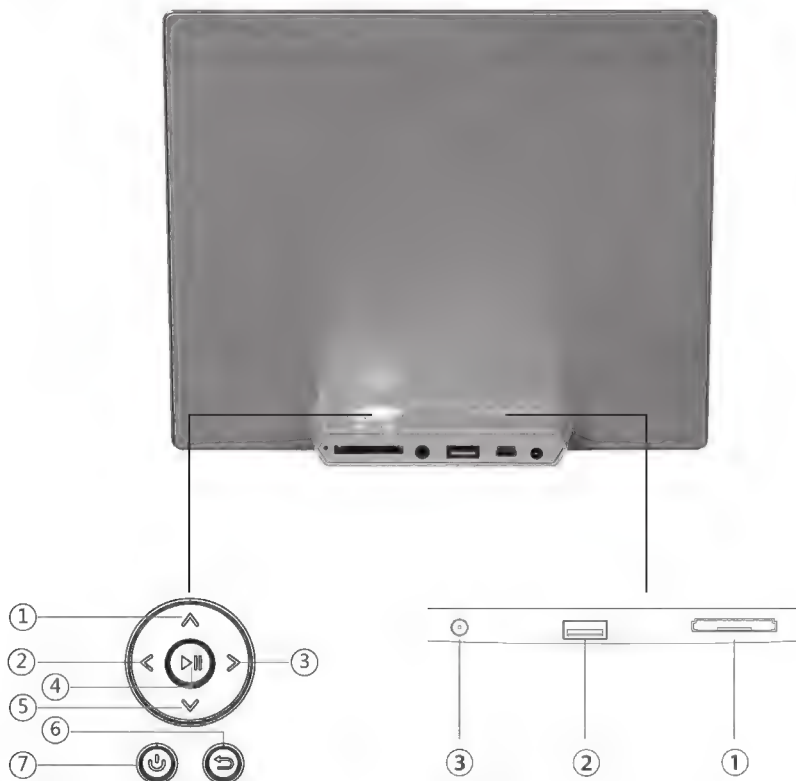


CZ

## Montáž a funkce

### Dálkové ovládání

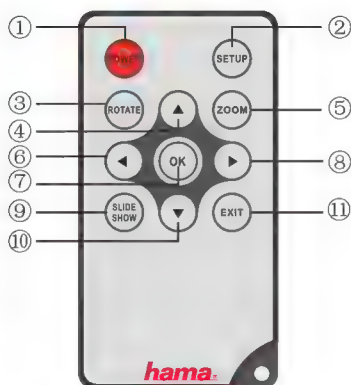

1	POWER	On /Off (Zap./Vyp.)
2	SETUP	Zpět na systémové nastavení
3	ROTATE	Otáčení fotografie proti směru otáčení hod. ručiček.
4	Nahoru	
5	ZOOM	Funkce lupy snímku
6	Doleva	Sledovat předchozí snímek
7	OK / ENTER	Tlačítko potvrzení; Přehrát/pauza - tlačítko v režimu přehrávání
8	Doprava	Sledovat další snímek
9	SLIDE SHOW	Spustí prezentaci fotografií
10	Dolů	
11	EXIT	Zpět k předcházející nabídce

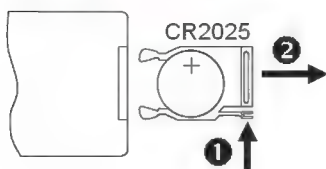

### Dálkové ovládání

#### Vložení baterie

Baterii vkládejte resp. provádějte její výměnu následujícím způsobem:

- ◆ Z dálkového ovládání vytáhněte bateriovou přihrádku: Zatlačte na uzávěr a současně vytáhněte bateriovou přihrádku.
- ◆ Vybitou baterii vyjměte a vložte novou baterii typu CR2025 (knoflíkový akumulátor) do bateriové přihrádky. Dbejte na správnou polaritu baterie.
- ◆ Bateriovou přihrádku znovu nasuňte do dálkového ovládání.

## Objem dodávky a kontrola po dodání

Přístroj je standardně dodáván s těmito komponentami:

- Digitální fotorámeček
- Síťový adaptér
- Návod k použití
- Dálkové ovládání

### UPOZORNĚNÍ

- Kontrolujte dodávku s přihlédnutím k úplnosti a viditelným poškozením. Neúplnou nebo poškozenou dodávku oznamte bez prodlení Vašemu dodavateli/prodejci.

## Instalace

CZ

Při trvalém přehrávání postavte přístroj pouze na horizontálně.



### POZOR

**Převrácení nebo pád přístroje může způsobit jeho poškození!**


- Ujistěte se, že nehrozí převrácení přístroje.

# Obsluha a provoz

## Vedení menu

Přístroj je vybaven jednoduchým vedením menu. Vedení menu se zobrazuje na obrazovce.

- ◆ Pomocí přístroje můžete číst tato paměťová média:
  - SD/SDHC karty
  - MMC karty
  - USB média
- ◆ Stisknutím tlačítka ON/OFF (zap./vyp.) přístroj zapněte.

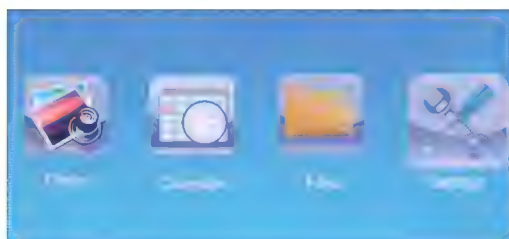

Hlavní menu vyvoláte pomocí tlačítka [MENU]. V menu se pohybujete pomocí tlačítek [◀][▶] a volíte tak i požadovanou funkci.

Po potvrzení Vaší volby tlačítkem [OK/ENTER] se zobrazí odpovídající podmenu. Zde se pohybujete pomocí tlačítka [▲] nebo [▼] a volíte tak požadovaný řádek. Zvolený řádek je barevně označen.

Potvrďte Vaši volbu tlačítkem [OK/ENTER]. Většinou se zobrazí další menu, ve kterém se pohybujete pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] a volíte požadované nastavení.

Tlačítkem [RETURN] opustíte aktuální rovinu menu.

K lepší orientaci viz také struktura menu v příloze.


Přístroj můžete ovládat pomocí tlačítek na zadní straně přístroje nebo dodaným dálkovým ovládáním.

## Systemová nastavení

Pro přechod do podmenu stiskněte tlačítko přejděte pomocí tlačítek [◀][▶] na zadní straně přístroje na položku menu “Nastavení”



K dispozici jsou tyto položky menu:

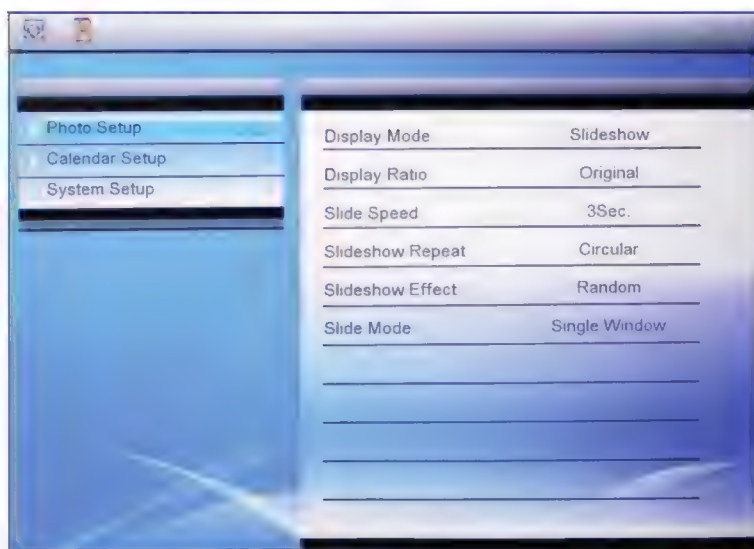

CZ

Nastavení foto	Režim zobrazení	Zde můžete volit mezi dvěma režimy zobrazení
	Poměr displeje	Vyrovnaní snímku k obrazovce
	Rychlost prezentace	Zvolte dobu, po kterou se mají snímky zobrazovat. (3/5/15/30 sec; 1/5/15 minut)
	Opakování prezentace	Menu funkce pro nastavení smyčky opakování
	Efekt přechodu	Menu funkce pro nastavení přechodů mezi snímky
	Režim prezentace	Při použití této funkce mohou být současně zobrazovány až čtyři snímky.
	Sekvence fotografií	Random/složka
Nastavení kalendáře	Datum	Menu funkce pro nastavení data
	Formát času	Menu funkce pro nastavení času
	Hodiny	
Nastavení systému	Jazyk	Zvolte požadovaný jazyk menu/obsluhy
	Jas	Zde nastavujete jas, kontrast, sytost barev a barevný odstín.
	Kontrast	
	Sytost	
	Odstín	
	Auto-zapnutí	Zde je možno nastavit dobu, kdy se má přístroj zapnout nebo vypnout.
	Čas Auto-zapnutí	
	Auto-vypnutí	
	Čas Auto-vypnutí	<b>POZOR:</b> Zapnutí a vypnutí musí být předem extra aktivováno!
	Autom. frekvenci napájení	
	Reset nastavení	Funkční menu pro návrat k nastavení ze závodu.
	Verze	Menu funkce pro zobrazení aktuálního firmware
	Aktualizace systému	Menu funkce pro aktualizaci firmware



# Funkce

## Foto

Přístroj se automaticky spustí s diashow snímků, jakmile vložíte paměťové médium.

V menu fotografie můžete navigovat také takto

1. Pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] na Vašem přístroji stiskněte symbol




a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

2. Přístroj se automaticky spouští se slideshow.

3. Stisknutím tlačítka [MENU] 7 přejdete do „režimu fotografie-náhled“  
Zde můžete pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] navigovat na Vámi  
žádaný snímek a pomocí tlačítka [ENTER/OK] sledovat na přístroji.

CZ

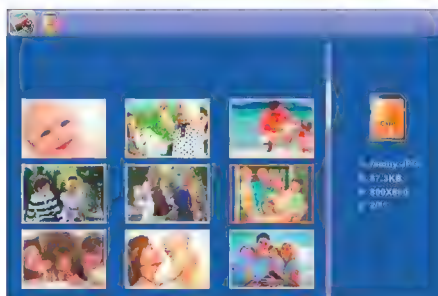


### UPOZORNĚNÍ


- V menu nastavení fotografií můžete provádět další nastavení.

## Foto Slideshow

Režim jednotlivého snímku

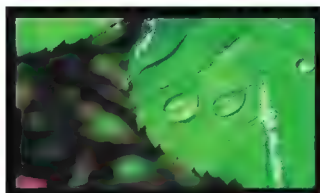

Režim Splitscreen

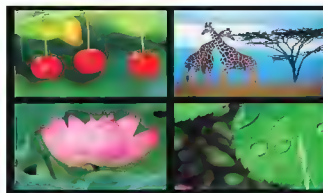

## Kalendář

Pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] na Vašem přístroji stiskněte symbol



a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].



Můžete provádět tyto funkce:

- ◆ Pomocí tlačítka [◀][▶] můžete měnit rok
- ◆ Pomocí tlačítek [▲][▼] můžete měnit měsíc

### UPOZORNĚNÍ


- ▶ V menu nastavení kalendáře můžete provádět další nastavení.

## Složka / Soubory

Pomocí tlačítek [◀][▶][▲][▼] na Vašem přístroji stiskněte symbol



a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

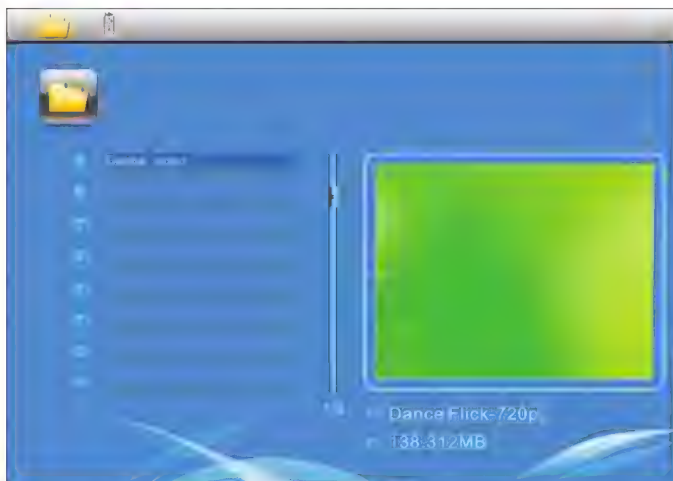

Pomocí tlačítek [▲][▼] zvolte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko [▶] na Vašem dálkovém ovládání nebo tlačítko ② na Vašem přístroji. Nyní se zobrazí nové okénko menu, pomocí kterého můžete do interní paměti ukládat nebo odstranění všechny soubory, které se nachází na paměťovém médiu.



Potvrzením „Ano / Yes“ pomocí tlačítka [ENTER/OK] se nyní zvolené soubory vypouští se z paměťového média.

Pokud stisknete „Ne / No“, navrátíte se zpět do roviny složky.

## Čištění a údržba

V této kapitole jsou uvedeny důležité pokyny pro čištění a údržbu přístroje.

### Bezpečnostní pokyny

#### POZOR

##### Poškození přístroje vlhkostí!

- Zajistěte, aby při čištění do přístroje nepronikla vlhkost, zabráníte tak neopravitelnému poškození přístroje.

CZ

### Čištění

Displej přístroje se nachází za ochranným sklem.

- Displej čistěte pouze suchým a měkkým hadříkem.
- Při čištění na povrch obrazovky netlačte.
- Aby nedošlo k poškození povrchu, nepoužívejte při čištění čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo alkohol.

#### UPOZORNĚNÍ

- Pro šetrné čištění a údržbu displeje Vám doporučujeme čisticí hadřík z mikrovlákn.
- Zbývající části přístroje čistěte suchým hadříkem. Při silném znečištění můžete použít vlhký hadřík.

## Odstranění závad

V této kapitole obdržíte důležité informace týkající se lokalizace a odstranění závad. Aby se zabránilo nebezpečí a poškození respektujte tyto pokyny.

### Bezpečnostní pokyny

#### VÝSTRAHA

Abyste zabránili nebezpečí a věcným škodám, respektujte tato bezpečnostních upozornění.

- Opravy na elektrických přístrojích smí provádět pouze odborníci zaškolení výrobcem. Neodborné opravy mohou znamenat nebezpečí pro uživatele a způsobit škody na přístroji.

CZ

### Příčiny poruch a jejich odstranění

Níže uvedená tabulka Vám napomůže při lokalizaci a odstranění menších závad:

	Porucha	Možná příčina	Odstranění
Obecně	Žádné zobrazení na displeji	Přístroj je vypnutý	Zapněte přístroj.
		Síťový adaptér není správně připojen.	Ujistěte se, že je síťový adaptér zastrčen v zásuvce a připojen k přístroji.
		Zásuvka není pod napětím	Zkontrolujte domovní pojistky.
		Vadný přístroj	Informujte zákaznickou službu.

	Porucha	Možná příčina	Odstranění
Obecně	Přístroj se neočekávaně vypne	V důsledku statických vybíjení, které se vyskytují v normálním každodenním použití (koberec, vlněné svetry), se může stát, že výrobek přejde do režimu pohotovosti.	Pokud by přístroj dále nereagoval, nebo nezobrazoval žádný obraz, stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovládání nebo na zadní straně přístroje pro opětovné zapnutí přístroje
DPF	Nezobrazuje se žádná fotografie.	Není připojeno žádné paměťové médium.	Připojte paměťové médium.
		Paměťové médium neobsahuje žádná data.	Zkontrolujte Vaše paměťové médium.

### UPOZORNĚNÍ

- Pokud není problém odstraněn pomocí výše uvedených opatření, obraťte se na zákaznický servis.

## Uschování

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pak přístroj vypněte, odpojte ho od zdroje napětí a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.

## Likvidace

### Likvidace přístroje



**Přístroj v žádném případě nevhazujte do normálního domovního odpadu. Tento výrobek odpovídá evropské směrnici 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Likvidací přístroje pověřte schválený likvidační podnik nebo Váš komunální odvoz odpadu. Respektujte aktuálně platné předpisy. V případě nejasností se obraťte na Váš závod pro likvidaci odpadu.

## Likvidace baterií

Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je zákonem zavázán odevzdávat baterie/akumulátory na sběrném místě své obce/města nebo v prodejnách. To slouží k tomu, aby byly baterie/akumulátory likvidovány s ohledem na životní prostředí. Baterie odevzdávejte jen vybité.

## Dodatek

### Technické údaje

Obecně	
Napájení vstup	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Napájení výstup	5 V DC / 1.5 A
Příkon	< 6.5 W
Rozměry (D x Š x V)	220 x 54 x 184 mm 220 x 4 x 184 mm (bez nožky)
Hmotnost	cca 525 g
Doporučené okolí přístroje	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relativní vlhkost vzduchu	10 - 80 % (ne kondenzující)

Obrazovka	
Displej	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT
Rozlišení	1024 x 768 (RGB)
Jas	150 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	400 : 1

Dálkové ovládání	
Baterie knoflíková (CR 2025)	3 V

Kompatibilní paměťová média	
SD/SDHC/MMC	

Externí připojky	
USB 2.0 (Host)	

Podporované souborové formáty	
JPEG, JPG (až 64 megapixelů))	

CZ

## Struktura menu DPF

Foto	
	Foto prezentace
Kalendář	
Složka / Soubory	
Nastavení	
	Nastavení foto
	Režim zobrazení
	Poměr displeje
	Rychlost prezentace
	Opakování prezentace
	Efekt přechodu
	Režim prezentance
	Sekvence fotografií
	Nastavení kalendáře
	Datum
	Formát času
	Hodiny
	Nastavení systému
	Jazyk
	Jas
	Kontrast
	Sytost
	Odstín
	Auto-zapnutí
	Čas Auto-zapnutí
	Auto-vypnutí
	Čas Auto-vypnutí
	Autom. frekvencí napájení
	Reset nastavení
	Verze
	Aktualizace systému

CZ



## Podpůrné informace

V případě vadných výrobků se obraťte na svého prodejce nebo na poradenské oddělení Hama:

**Podpůrná zákaznická linka – poradenská služba Hama  
(německy / anglicky):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: <mailto:produktberatung@hama.de>

Další informace o výrobku najdete na internetu na adrese  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

**Upozornění:**

Veškerá technická data a popisy se mohou kdykoliv změnit bez předchozího ohlášení.

CZ



162

# SK Návod na používanie

## Obsah

### Úvod ..... 164

Predslov ..... 164

Autorské právo ..... 164

Výstražné upozornenia ..... 165

Zamýšľané používanie ..... 166

Obmedzenie zodpovednosti ..... 166

### Bezpečnostné upozornenia 167

### Konštrukcia a funkcia ..... 168

Digitálny fotorámik ..... 168

Diaľkový ovládač ..... 169

Obsah dodávky a prehliadka

po dodaní ..... 170

Inštalácia ..... 170

### Obsluha a používanie ..... 171

Ovládanie pomocou menu ... 171

Systémové nastavenia ..... 172

### Funkcie ..... 174

Foto ..... 174

Foto prezentácia ..... 174

Kalendár ..... 175

Priečinok / Súbory ..... 176

### Čistenie a údržba ..... 177

Bezpečnostné upozornenia .. 177

Čistenie ..... 177

### Odstraňovanie porúch ..... 178

Bezpečnostné upozornenia .. 178

Príčiny chýb a ich odstránenie 178

### Uschovanie ..... 179

### Likvidácia ..... 179

Likvidácia prístroja ..... 179

Likvidácia batérie ..... 180

### Dodatok ..... 180

Technické údaje ..... 180

Štruktúra menu DFR ..... 181

### Informácie o podpore ..... 182

SK

# Úvod

## Predslov

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

kúpou tohto digitálneho fotorámika ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok spoločnosti Hama, ktorý po technickej stránke a svojou funkčnosťou zodpovedá najmodernejšiemu štandardu vývoja.

Prečítajte si tu obsiahnuté informácie, aby ste sa čo najskôr oboznámili s vaším zariadením a mohli tak plne využiť jeho funkcie.

Prajeme Vám veľa spokojnosti pri jeho používaní.

## Autorské právo

Táto dokumentácia je chránená autorským právom.

Akákoľvek reprodukcia resp. dotlač jej ľubovoľnej časti či reprodukcia vyobrazení, a to aj v zmenenom stave, sú dovolené iba s písomným súhlasom výrobcu.

SK

## Výstražné upozornenia

V tomto návode na používanie sa používajú tieto výstražné upozornenia:

### NEBEZPEČENSTVO

**Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje hroziacu nebezpečnú situáciu.**

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok smrť alebo závažné poranenia.

- Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby ste predišli nebezpečenstvu smrti alebo závažných poranení osôb.

### VÝSTRAHA

**Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje potenciálne nebezpečnú situáciu.**

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže dôjsť k poraneniu osôb a/alebo vecným škodám.

- Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby nedošlo k poraneniu osôb alebo ku vzniku vecných škôd.

### POZOR

**Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnosť spôsobenia vecnej škody.**

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže dôjsť k vecným škodám.

- Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby nedošlo ku vzniku vecných škôd.

### UPOZORNENIE

- Upozornením sa označujú doplnkové informácie na uľahčenie zaobchádzania s prístrojom.

SK

## Zamýšľané používanie

Toto zariadenie je určené len na použitie v uzavretých priestoroch na zobrazovanie fotografií.

Iné alebo tento rámec prekračujúce použitie sa považuje za použitie v rozpore so stanoveným účelom.

### VÝSTRAHA

#### **Nebezpečenstvo v dôsledku použitia v rozpore so zamýšľaným účelom!**

V prípade použitia v rozpore so zamýšľaným účelom a/alebo odlišného použitia sa prístroj môže stať zdrojom nebezpečenstva.

- ▶ Prístroj používajte výhradne na stanovený účel.
- ▶ Dodržiavajte postupy popísané v tomto návode na používanie.

Nároky akéhokoľvek druhu na náhradu škôd vzniknutých v dôsledku používania v rozpore so stanoveným účelom sa vylučujú. Riziko nesie sám prevádzkovateľ.

SK

## Obmedzenie zodpovednosti

Všetky v tomto návode na používanie obsiahnuté informácie, údaje a upozornenia týkajúce sa obsluhy zodpovedajú poslednému stavu pri tlači a zohľadňujú naše doterajšie skúsenosti a poznatky podľa najlepšieho vedomia.

Z údajov, vyobrazení a popisov obsiahnutých v tomto návode nemôžu byť odvodené žiadne nároky.

Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku nerešpektovania tohto návodu, používania v rozpore so stanoveným účelom, neodborných opráv, neoprávnených zmien alebo použitia neschválených náhradných dielov..

### **POZOR**

- ▶ Na základe použitého výrobného procesu môže dôjsť k výskytu tzv. chýb pixelov. Tieto sa vo všeobecnosti prejavujú bielymi alebo čiernymi pixelmi, ktoré počas zobrazovania neustále svietia. V rámci výrobnéj tolerancie je možných max. 0,01% týchto chýb pixelov na celej ploche displeja a tieto nepredstavujú chybu výrobu.


## Bezpečnostné upozornenia

- Prístroj pred použitím skontrolujte, či nevykazuje viditeľné vonkajšie poškodenia. Poškodený prístroj nepoužívajte.
- Prístroj chráňte pred vlhkosťou a vniknutím kvapalín príp. predmetov. V prípade kontaktu prístroja s kvapalinou okamžite odpojte sieťový adaptér od elektrickej siete.
- Prístroj postavte na rovný, vodorovný povrch.
- Na prístroj nepokladajte žiadne predmety.
- Prístroj neumiestňujte do horúceho, mokrého alebo veľmi vlhkého prostredia.
- Pre správne fungovanie potrebuje prístroj dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Počas prevádzky nepokladajte prístroj na mäkké povrchy, koberce alebo iné materiály, ktoré môžu negatívne ovplyvniť cirkuláciu vzduchu a prístroj nezastavajte.
- Kábel chráňte pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Dbajte na to, aby kábel nebol veľmi napnutý alebo zlomený.
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné sieťový adaptér v prípade núdze jednoducho vytiahnuť.
- Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vypnite ho, odpojte od elektrickej siete a uschovajte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.
- Používajte výlučne pribalený sieťový adaptér, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Prístroj nepoužívajte, ak je sieťový adaptér, pripojovací kábel alebo konektor poškodený.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt prístroja alebo sieťového adaptéra. Pri dotyku s prípojkami vedúcimi napätie, a v prípade zmeny elektrickej alebo mechanickej konštrukcie, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade výskytu porúch, pri búrke alebo pred čistením prístroja odpojte sieťový adaptér od elektrickej siete.
- Opravy prístroja smie vykonávať iba odborník. Pri neodborných opravách zaniká nárok na záruku.
- Poškodené súčasti sa smú nahradiť iba originálnymi náhradnými dielmi.
- Obalový materiál sa nesmie používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

SK

## Konštrukcia a funkcia

### Digitálny fotorámik

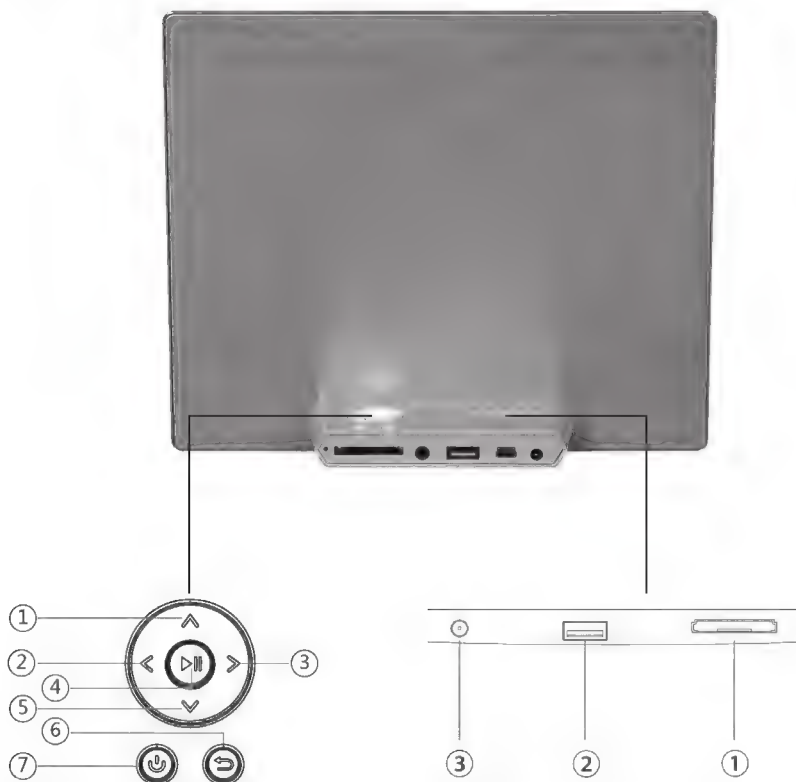


SK

- 1 Ovládací kláves nahor / prejsť na ďalší súbor
- 2 Ovládací kláves so šípkou doľava
- 3 Ovládací kláves so šípkou doprava
- 4 Kláves Play/prestávka/OK/ENTER
- 5 Ovládací kláves nadol / prejsť na posledný súbor
- 6 Kláves Exit / Späť  
MENU = 2x ⊖
- 7 Kláves I/O


- 1 Slot pre pamäťové karty SD/SDHC/MMC
- 2 USB (typ A)
- 3 Pripájacia zdierka pre sieťový adaptér



## Konštrukcia a funkcia Diaľkový ovládač

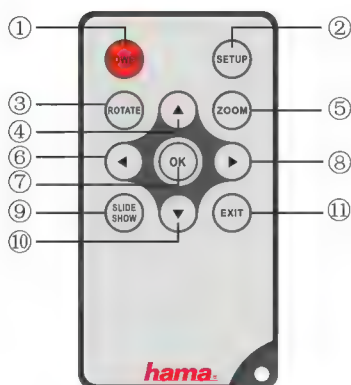

1	POWER	Zapnúť/vypnúť
2	SETUP	Späť na Systémové nastavenie
3	ROTATE	Otáčanie fotografie proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
4	Nahor	
5	ZOOM	Funkcia zoomovania obrazu
6	Doľava	Prezerať predchádzajúcu fotografiu
7	OK/ ENTER	Potvrdzovacie tlačidlo; Play/pause - Tlačidlo prehrávacieho režimu
8	Doprava	Prezerať nasledujúcu fotografiu
9	SLIDE SHOW	Spustí prezentáciu fotografií
10	Nadol	
11	EXIT	Späť do predchádzajúceho menu

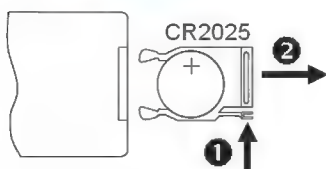

## Diaľkový ovládač

### Vloženie batérie

Pri vkladaní resp. výmene batérií postupujte nasledovne:

- ♦ Vytiahnite priehradku na batérie z diaľkového ovládača tak, že zatlačíte poistku a súčasne vytiahnete priehradku na batérie.
- ♦ Vyberte vybitú batériu a do priehradky na batérie vložte novú batériu typu CR2025 (gombíková batéria). Dbajte na správnu polarizáciu batérie.
- ♦ Priehradku na batérie opäť zasuňte do diaľkového ovládača.



## Obsah dodávky a prehliadka po dodaní

Prístroj je štandardne dodávaný s týmito komponentmi:

- Digitálny fotorámik
- Sieťový adaptér
- Návod na obsluhu
- Diaľkové ovládanie

### UPOZORNENIE

- Skontrolujte úplnosť dodávky a či nevykazuje viditeľné poškodenie. Neúplnú alebo poškodenú dodávku obratom ohláste Vášmu dodávateľovi.

## Inštalácia

Pre dlhodobé zobrazovanie postavte prístroj len horizontálne.

SK



### POZOR

Prístroj sa pri prevrhnutí alebo páde môže poškodiť.


- Uistite sa, že nehrozí prevrhnutie prístroja.

## Obsluha a používanie

### Ovládanie pomocou menu

Prístroj je vybavený ovládacím menu, ktoré je optimalizované pre jednoduché používanie. Ovládacie menu sa zobrazuje na displeji.

- ◆ Je možné čítať z nasledujúcich pamäťových médií:
  - SD/SDHC karty
  - MMC karty
  - USB úložné médiá
- ◆ Prístroj zapnete aktivovaním tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP).

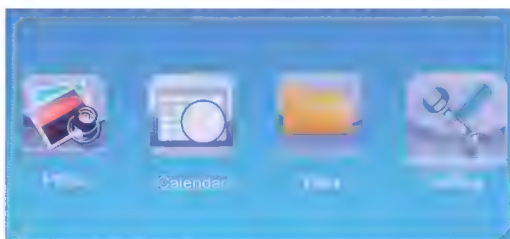

Tlačidlom [MENU] vyvoláte hlavné menu. V menu sa pohybujete pomocou tlačidiel [◀][▶] a zvolíte požadovanú funkciu.

Keď svoj výber potvrdíte tlačidlom [OK/ENTER], zobrazí sa príslušné vedľajšie menu. Tu sa pohybujete pomocou tlačidla [▲] alebo [▼] a zvolíte požadovaný riadok. Zvolený riadok je farebne zvýraznený.


Svoju voľbu potvrdíte tlačidlom [OK/ENTER]. Vo väčšine prípadov sa následne zobrazí ďalšie menu, v ktorom sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel [◀][▶][▲][▼] a tak zvoliť požadované nastavenie.

Stlačením tlačidla [RETURN] opustíte aktuálnu úroveň menu.


Pre lepšiu orientáciu pozri aj štruktúru menu v prílohe.

Prístroj môžete ovládať tlačidlami na zadnej strane alebo dodaným diaľkovým ovládačom.

## Systémové nastavenia

Na prepnutie do nastavovacieho menu stlačte pohybuje tlačidlami [◀][▶] na zadnej strane prístroja na položku menu "Nastavenie" .

K dispozícii sú nasledujúce položky menu:

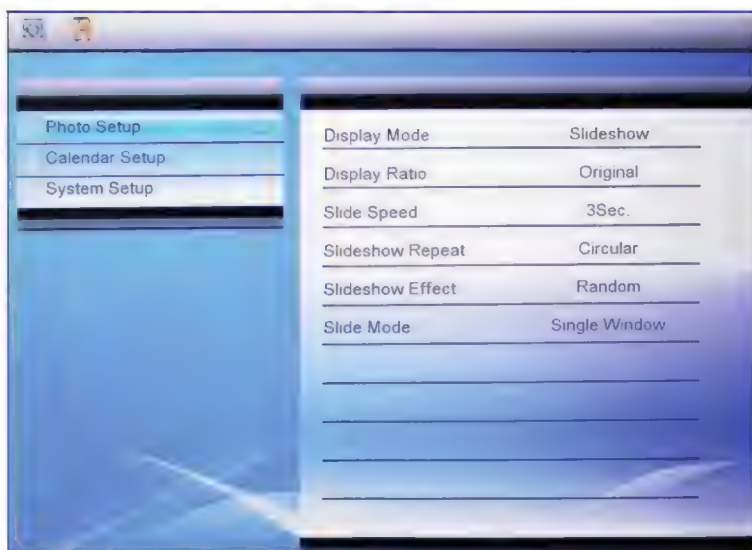

SK


Nastavenie foto	Režim zobrazenia	Tu môžete voľiť z dvoch zobrazovacích režimov
	Pomer displeja	Vycentrovať obraz na obrazovke
	Rýchlosť prezentácie	Zvoľte časový interval, v akom sa majú obrázky meniť (3/5/15/30 sec; 1/5/15 minút)
	Opakovanie prezentácie	Funkčné menu pre nastavenie opakovacej slučky
	Efekt prechodu	Funkčné menu pre nastavenie prechodu snímok
	Režim prezentácie	Pomocou tejto funkcie je možné súčasne zobraziť až štyri snímky
	Sekvencia fotografií	Random/Order
Nastavenie kalendára	Dátum	Funkčné menu pre nastavenie dátumu
	Formát času	Funkčné menu pre nastavenie času
	Hodiny	
Nastavenie systému	Jazyk	Zvoľte požadovaný jazyk menu/ovládania
	Jas	
	Kontrast	Tu je možné nastaviť jas, kontrast, sýtosť farieb a farebný odtieň
	Sýtosť	
	Odtieň	
	Auto-zapnutie	
	Čas Auto-zapnutia	Tu je možné nastaviť, kedy má prístroj zapínať alebo vypínať
	Auto-vypnutia	
	Čas Auto-vypnutia	<b>POZOR:</b> zapínanie a vypínanie sa musí vopred aktivovať zvlášť!
	Automatická frekvencia nap.	
	Reset nastavenia	Funkčné menu pre obnovenie výrobných nastavení
	Verzia	Funkčné menu pre zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru
	Aktualizácia systému	Funkčné menu pre aktualizáciu firmvéru


# Funkcie

## Foto

Hneď po vložení pamäťového média sa prístroj automaticky spustí s foto prezentáciou.

Vo fotografickom menu môžete navigovať aj takto

1. Pomocou tlačidiel [◀][▶][▲][▼] na vašom prístroji stlačte symbol  a stlačte tlačidlo [ENTER/OK]
2. Prístroj sa štandardne spúšťa s prezentáciou.
3. Stlačením tlačidla ⑦ [MENU] na prístroji sa prepína do „režimu náhľadu obrázkov“. Tu môžete pomocou tlačidiel [◀][▶][▲][▼] navigovať na želanú fotografiu a prezerať ju stlačením tlačidla [ENTER/OK] na prístroji.

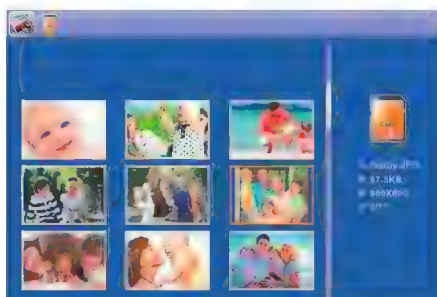


SK

### UPOZORNENIE


- V menu fotografických nastavení môžete robiť ďalšie nastavenia.

## Foto prezentácia

Režim jednotlivých snímok

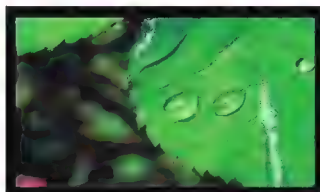

Režim rozdelenej obrazovky

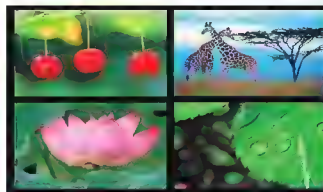

## Kalendár

Pomocou tlačidiel [◀][▶][▲][▼] na vašom prístroji stlačte symbol



a stlačte tlačidlo [ENTER/OK].




Môžete vykonať nasledujúce funkcie:


- ◆ Tlačidlom [◀][▶] môžete zmeniť údaj roka
- ◆ Tlačidlami [▲][▼] môžete prepnúť mesiac

### UPOZORNENIE

- ▶ V menu nastavení kalendára môžete robiť ďalšie nastavenia.

## Priečinok / Súbory

Pomocou tlačidiel [◀][▶][▲][▼] na vašom prístroji stlačte symbol  a stlačte tlačidlo [ENTER/OK].

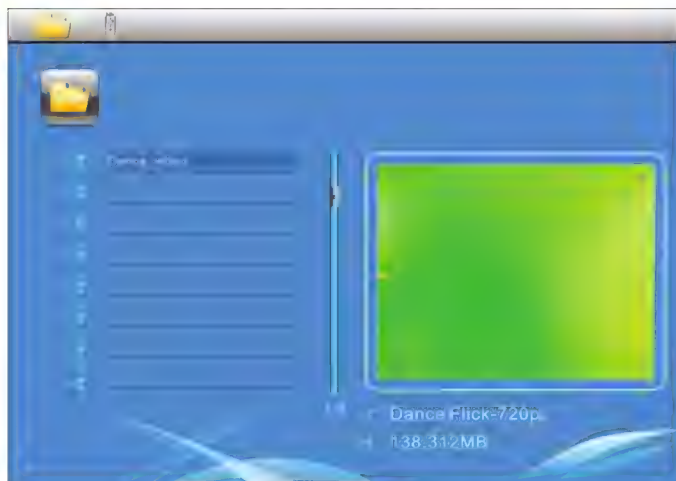

SK

Pomocou tlačidiel [▲][▼] zvolte želaný súbor a stlačte potom tlačidlo [▶] na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo ② na prístroji. Zobrazí sa nové okno menu, pomocou ktorého môžete upraviť alebo odstrániť súbory z pamäťového.



Po potvrdení „Áno / Yes“ tlačidlom [ENTER/OK] bude vypúšťa súbor sa z pamäťového.

Stlačením „Nie / No“ sa vrátite na úroveň priečinka.

## Čistenie a údržba

V tejto kapitole nájdete dôležité informácie k čisteniu a údržbe prístroja.

### Bezpečnostné upozornenia

#### POZOR

**Hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja vlhkosťou!**

- Zaistite, aby sa pri čistení do prístroja nedostala vlhkosť a tak sa predišlo neopraviteľnému poškodeniu prístroja.

### Čistenie

Displej prístroja je umiestnený za ochranným sklom.

- Displej čistite iba suchou, jemnou utierkou.
- Pri čistení na obrazovku netlačte.
- Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, aby ste nepoškodili povrch prístroja.

#### UPOZORNENIE

- Pre šetrné čistenie a ošetrovanie displeja vám odporúčame utierku z mikrovlákná.
- Zvyšok prístroja vyčistite suchou utierkou. V prípade silného znečistenia je možné utierku mierne navlhčiť.

SK



## Odstraňovanie porúch

V tejto kapitole nájdete dôležité informácie k identifikácii a odstraňovaniu porúch. Aby ste predišli nebezpečenstvu a poškodeniu, dbajte na tieto bezpečnostné upozornenia.

### Bezpečnostné upozornenia

#### VÝSTRAHA

Aby ste predišli nebezpečenstvu a vecným škodám, dbajte na tieto bezpečnostné upozornenia:

- Opravy elektrických prístrojov smú vykonávať iba odborníci zaškolení výrobcom. Neodborné opravy môžu mať za následok závažné nebezpečenstvo pre používateľa a spôsobiť škody na prístroji.

SK

### Príčiny chýb a ich odstránenie

Nasledujúca tabuľka Vám pomôže pri lokalizácii a odstránení menších porúch:

	Chyba	Možná příčina	Odstránenie
Všeobecné	Na displeji sa nič nezobrazuje	Prístroj je vypnutý	Zapnite prístroj.
		Sieťový adaptér nie je správne pripojený	Uistite sa, že je sieťový adaptér pripojený do zásuvky a prístroja.
		V zásuvke nie je napätie	Skontrolujte domové poistky.
		Prístroj je pokazený	Kontaktujte zákaznický servis.



	Chyba	Možná příčina	Odstránenie
Všeobecné	Zariadenie sa nečekané vypne	Vplyvom statických výbojov, ktoré sa vyskytujú v normálnom každodennom používaní (kobercová podlaha, vlnený pulóver), sa môže stať, že sa výrobok prepne do pohotovostného (standby) režimu.	V prípade, že zariadenie už nereaguje alebo už nezobrazí žiadny obraz, aktivujte gombík POWER na diaľkovom ovládači alebo na zadnej strane zariadenia, a zapnite ním opäť zariadenie
DFR	Nezobrazuje sa žiadny obrázok	Nie je zasunuté žiadne pamäťové médium Na pamäťovom médiu sa nenachádzajú žiadne údaje	Zasuňte pamäťové médium.  Skontrolujte pamäťové médium.

SK

#### UPOZORNENIE

- Ak sa vám ani pomocou vyššie uvedených krokov nepodari problém vyriešiť, obráťte sa prosím na zákaznícky servis.

## Uschovanie

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vypnite ho, odpojte od elektrickej siete a uschovajte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

## Likvidácia

### Likvidácia prístroja



V žiadnom prípade prístroj nevyhadzujte do normálneho komunálneho odpadu. Tento produkt podlieha európskej smernici 2002/96/ES-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Prístroj zlikvidujte prostredníctvom schválenej likvidačnej prevádzky alebo Vášho komunálneho likvidačného zariadenia. Dodržiavajte aktuálne platné predpisy. V prípade nejasností sa skontaktujte s Vaším zberným miestom.



## Likvidácia batérie

Batérie sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, batérie/akumulátory odovzdať na zbernom mieste svojej obce/mestskej časti alebo v predajni. Táto povinnosť slúži na to, aby boli batérie/akumulátory odovzdané na ekologickú likvidáciu. Batérie odovzdávajte iba vo vybitom stave.

## Dodatok

### Technické údaje

#### Všeobecné

Napájanie na vstupe	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A Max
Napájanie na výstupe	5 V DC / 1.5 A
Príkon	< 6.5 W
Rozmery (V x Š x H)	220 x 54 x 184 mm 220 x 4 x 184 mm (bez stojana)
Hmotnosť	cca 525 g
Odporúčané okolie prístroja	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 80 % (bez kondenzácie)

#### Obrazovka

Displej	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT
Rozlíšenie	1024 x 768 (RGB)
Jas	150 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	400 : 1

#### Dial'kový ovládač

Gombíková batéria (CR 2025)	3 V
-----------------------------	-----

#### Kompatibilné pamäťové médiá

SD/SDHC/MMC

#### Externé prípojky

USB 2.0 (Host)

#### Podporované formáty súborov

JPEG, JPG (až 64 megapixelov)

SK

## Štruktúra menu DFR

Foto		
	Diashow fotografií	
Kalendár		
Priečinok/Súbory		
Nastavenia		
	Nastavenie foto	
		Režim zobrazenia
		Pomer displeja
		Rýchlosť prezentácie
		Opakovanie prezentácie
		Efekt prechodu
		Režim prezentácie
		Sekvencia fotografií
	Nastavenie kalendára	
		Dátum
		Formát času
		Hodiny
	Nastavenie systému	
		Jazyk
		Jas
		Kontrast
		Sýtosť
		Odtien
		Auto-zapnutie
		Čas Auto-zapnutia
		Auto-vypnutia
		Čas Auto-vypnutia
		Automatická frekvencia nap.
		Reset nastavenia
		Verzia
		Aktualizácia systému

SK

## Informácie o podpore

V prípade vadných výrobkov sa prosím obráťte na vášho predajcu alebo na poradenské oddelenie firmy Hama:

### **Support Hotline – poradenská služba Hama (nemecky/anglicky):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: [mailto:produktberatung@hama.de](mailto:mailto:produktberatung@hama.de)

Ďalšie informácie o výrobku nájdete na internetovej stránke

<http://www.hama.com>

### **Upozornenie:**

Všetky technické údaje a popisy sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

SK



182

## Spis treści

### **Wprowadzenie . . . . . 184**

Wstęp . . . . .	184
Prawa autorskie . . . . .	184
Ostrzeżenia . . . . .	185
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . .	186
Ograniczenie odpowiedzialności . . . . .	186

### **Wskazówki bezpieczeństwa 187**

### **Budowa i działanie . . . . . 188**

Elektroniczna ramka do zdjęć	188
Pilot zdalnego sterowania . .	189
Zakres i kontrola dostawy . .	190
Ustawianie . . . . .	190

### **Obsługa . . . . . 191**

Struktura menu . . . . .	191
Ustawienia systemowe. . . .	192

### **Funkcje . . . . . 194**

Zdjęcia . . . . .	194
Pokaz slajdów /zdjęć . . . .	194
Kalendarz . . . . .	195
Folder / Akta . . . . .	196

### **Czyszczenie i pielęgnacja . 197**

Wskazówki bezpieczeństwa.	197
Czyszczenie . . . . .	197

### **Usuwanie usterek . . . . . 198**

Wskazówki bezpieczeństwa.	198
Przyczyny usterek i ich usuwanie . . . . .	198

### **Przechowywanie . . . . . 199**

### **Utylizacja. . . . . 199**

Utylizacja urządzenia . . . . .	199
Utylizacja baterii . . . . .	200

### **Załącznik . . . . . 200**

Dane techniczne . . . . .	200
Struktura menu DPF . . . . .	201

### **Pomoc techniczna . . . . . 202**

# Wprowadzenie

## Wstęp

Szanowni Klienci,

kupując elektroniczną ramkę do zdjęć, zdecydowali się Państwo na wysokiej jakości produkt firmy Hama, odpowiadający pod względem technicznym i funkcjonalnym najnowszym standardom rozwoju.

Prosimy o przeczytanie zawartych tutaj informacji w celu szybkiego zapoznania się z urządzeniem i jego funkcjami.

Życzymy Państwu dużo satysfakcji z korzystania z urządzenia.

## Prawa autorskie

Dokumentacja ta jest chroniona prawami autorskimi.

Każde powielanie, wzgl. drukowanie, także fragmentów, lub odtwarzanie ilustracji, również w zmienionym stanie dozwolone jest tylko po otrzymaniu pisemnej zgody producenta.

PL

## Ostrzeżenia

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące ostrzeżenia:

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**Ostrzeżenie tego stopnia oznacza grożącą niebezpieczną sytuację.**

Jeżeli nie zapobiegnie się niebezpiecznej sytuacji, istnieje ryzyko utraty życia lub ciężkich obrażeń ciała.

- ▶ Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć ryzyka utraty życia lub ciężkich obrażeń ciała.

### **OSTRZEŻENIE**

**Ostrzeżenie tego stopnia oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację.**

Jeżeli nie zapobiegnie się niebezpiecznej sytuacji, istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała i/lub wystąpienia szkód rzeczowych.

- ▶ Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód rzeczowych.

### **UWAGA**

**Ostrzeżenie tego stopnia oznacza możliwość wystąpienia szkód rzeczowych.**

Jeżeli nie zapobiegnie się tej sytuacji, mogą wystąpić szkody rzeczowe.

- ▶ Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć szkód rzeczowych.

### **WSKAZÓWKA**

- ▶ Wskazówki oznaczają dodatkowe informacje ułatwiające obsługę urządzenia.

PL



## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach, wyświetlania zdjęć.

Inne lub wykraczające poza wyznaczony zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

### OSTRZEŻENIE

#### **Niebezpieczeństwo w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem!**

W przypadku stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i/lub innego użytkowania może dojść do zagrożeń.

- ▶ Należy korzystać z urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- ▶ Przestrzegać opisanych w instrukcji obsługi sposobów postępowania.

Jakiegokolwiek roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone.

Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

## Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie zawarte w niniejszej instrukcji obsługi informacje techniczne, dane i wskazówki użytkowania odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili złożenia do druku i uwzględniają naszą dotychczasową wiedzę i doświadczenie według najlepszej wiary.

Wykluczone są roszczenia wynikające z zastosowania informacji, rysunków i opisów zawartych w niniejszej instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowych napraw, niedozwolonych modyfikacji lub stosowania niedopuszczonych części zamiennych.

### **UWAGA**

- ▶ Ze względów produkcyjnych może dojść do tzw. błędów pikselowych. Zazwyczaj ujawniają się one w postaci białych lub czarnych pikseli, które świecą się ciągle podczas wyświetlania obrazów. W zakresie tolerancji produkcyjnych możliwa jest maks. tolerancja 0,01% błędów pikselowych w odniesieniu do całkowitej wielkości ekranu, która nie stanowi wady produkcyjnej.


PL

## Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem występowania ewentualnych widocznych szkód zewnętrznych. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz wnikaniem ciał obcych. W razie kontaktu z cieczą natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od zasilania prądem.
- Ustawić urządzenie na równej i poziomej powierzchni.
- Nie ustawiać na urządzeniu innych przedmiotów.
- Nie ustawiać urządzenia w gorącym, mokrym ani bardzo wilgotnym otoczeniu.
- Prawidłowa praca urządzenia wymaga dostatecznej cyrkulacji powietrza. Nie ustawiać włączonego urządzenia na miękkie powierzchnie, dywany lub inne materiały, które mogą ograniczyć cyrkulację powietrza, oraz nie modyfikować urządzenia.
- Chronić przewód przed gorącymi powierzchniami i ostrymi krawędziami.
- Przewód nie może być mocno naciągany ani zginany.
- Zapewnić swobodny dostęp do gniazda wtykowego, aby w razie potrzeby można było łatwo wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci zasilania elektrycznego i przechowywać w czystym, suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe dostarczone z urządzeniem, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Nie włączać urządzenia, gdy zasilacz sieciowy, przewód przyłączeniowy lub wtyczka są uszkodzone.
- W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia ani zasilacza sieciowego. W przypadku dotknięcia przyłączy pod napięciem i modyfikacji części elektrycznych lub mechanicznych istnieje ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku zakłóceń, podczas wyładowań atmosferycznych lub przed czyszczeniem urządzenia odłączyć zasilacz sieciowy od zasilania prądem.
- Naprawy urządzenia zlecać wyłącznie specjalistom. Nieprawidłowe naprawy prowadzą do unieważnienia gwarancji.
- W miejsce uszkodzonych części montażowych należy stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Nie używać materiałów opakowaniowych do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się.

## Budowa i działanie

### Elektroniczna ramka do zdjęć

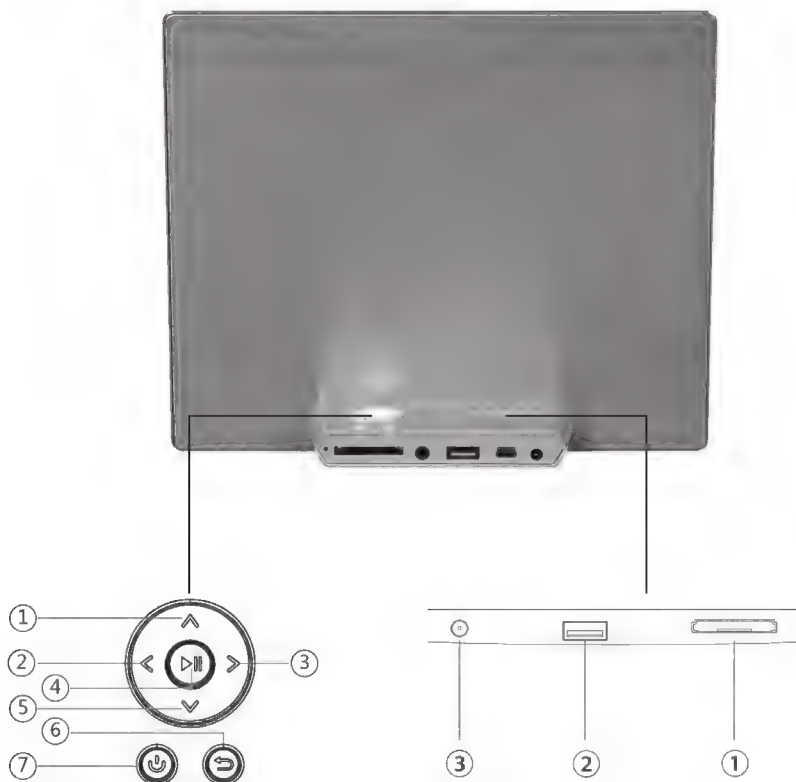


- 1 Przycisk sterujący Do góry /  
Przejdź do następnego pliku
- 2 Przycisk sterujący Lewo
- 3 Przycisk sterujący VOL Prawo
- 4 Przycisk Play/Pauza/OK/  
ENTER
- 5 Przycisk sterujący W dół /  
Przejdź do poprzedniego pliku
- 6 Przycisk Exit / Powrót  
MENU = 2x ⊖
- 7 Przycisk Wł./WYł.


- 1 Slot na karty SD/MMC/SDHC
- 2 Port USB (typ A)
- 3 Gniazdo do podłączania zasilacza sieciowego

PL

## Budowa i działanie Pilot zdalnego sterowania

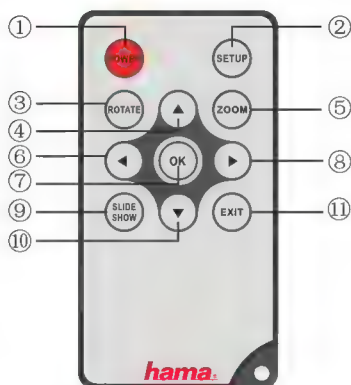

1	POWER	Włączanie / wyłączanie zasilania
2	SETUP	Powrót do ustawień systemowych
3	ROTATE	Obracanie zdjęcia w lewo
4	Do góry	
5	ZOOM	Funkcja zoomowania obrazu
6	Lewo	Oglądanie poprzedniego zdjęcia
7	OK/ENTER	Przycisk potwierdzający Przycisk Play/Pauza w trybie odtwarzania
8	Prawo	Oglądanie następnego zdjęcia
9	SLIDE SHOW	Start pokazu slajdów
10	W dół	
11	EXIT	Powrót do poprzedniego menu

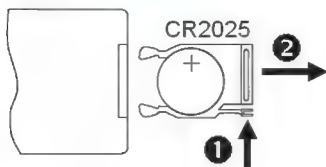

## Pilot zdalnego sterowania

### Wkładanie baterii

Sposób postępowania podczas wkładania bądź wymiany baterii:

- ◆ Zdjąć z pilota schowek na baterię, jednocześnie naciskając blokadę i wyciągając schowek.
- ◆ Wyjąć zużytą baterię i włożyć w schowek nową baterię typu CR2025 (bateria guzikowa). Wkładając baterię, zwrócić uwagę na właściwą biegunowość.
- ◆ Ponownie wsunąć schowek na baterię w pilota zdalnego sterowania.

## Zakres i kontrola dostawy

Standardowo urządzenie dostarczane jest wraz z następującymi elementami:

- Elektroniczna ramka do zdjęć
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania

### WSKAZÓWKA

- Należy sprawdzić dostawę pod kątem kompletności i widocznych usterek. Niekompletną lub uszkodzoną dostawę należy niezwłocznie zgłosić dostawcy / sprzedawcy.

## Ustawianie

W celu ciągłego wyświetlania zdjęć ustawić urządzenie na poziomo.



### UWAGA

**Urządzenie może ulec uszkodzeniu wskutek wywrócenia się lub upadku!**

- Zapewnić stabilne ustawienie urządzenia.


PL

# Obsługa

## Struktura menu

Urządzenie posiada przyjazne dla użytkownika menu. Informacje menu wyświetlane są na ekranie.

- ◆ Zastosować można następujące nośniki danych:
  - karty SD/SDHC
  - karty pamięci MMC
  - nośniki danych USB
- ◆ Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć wyłącznik przycisk ON/OFF.

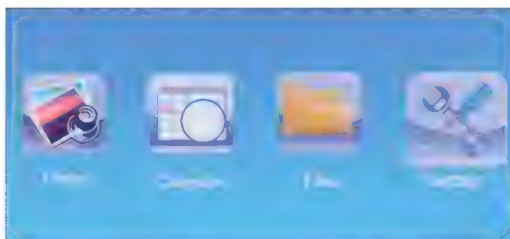

Główne menu otwiera się przyciskiem [MENÜ]. Nawigacja w menu i wybór funkcji odbywa się za pomocą przycisków [▲][▼].

Po potwierdzeniu wyboru przyciskiem [OK/ENTER] pojawia się odpowiednie podmenu. Nawigacja w podmenu i wybór odpowiedniego wiersza odbywa się za pomocą przycisku [▲] lub [▼]. Wybrany wiersz jest zaznaczony kolorowo.

Potwierdzić wybór przyciskiem [OK/ENTER]. Najczęściej pojawia się wtedy kolejne menu, w którym przyciskami [◀][▶][▲][▼] wybiera się odpowiednią opcję ustawienia.

Przyciskiem [RETURN] zamyka się aktualny poziom menu.

Patrz też struktura menu w załączniku.


Urządzenie można obsługiwać przyciskami z tyłu urządzenia bądź przy użyciu pilota zdalnego sterowania, który wchodzi w skład zakresu dostawy.

## Ustawienia systemowe

Aby przejść do menu ustawień, przycisków [◀][▶] z tyłu urządzenia wybrać punkt menu „Ustawienia”



Dostępne są następujące punkty menu:

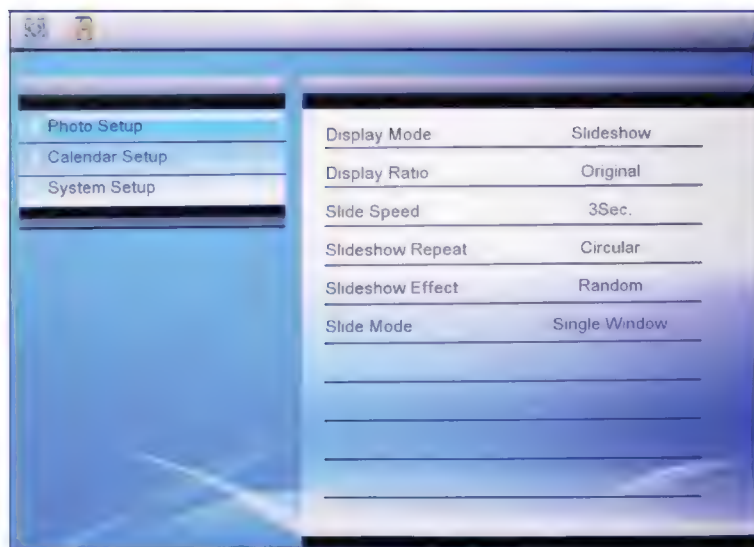

PL



Ustawienia zdjęcia	Tryb wyświetlania	Można tu wybrać dwa tryby wyświetlania
	Wskaznik Display	Dopasowanie obrazu do ekranu
	Prędkości szycia	Wybór czasu wyświetlania zdjęć (3/5/15/30 sek; 1/5/15 minut)
	Pokaż slajdów	Menu funkcyjne do ustawiania pętli powtarzania
	Powtórz	Menu funkcyjne do ustawiania płynnych przejść obrazów
	Pokaż effect	Funkcja ta umożliwia jednocześnie wyświetlanie maks. czterech obrazów.
	Tryb Slide	
Ustawienia kalendarz	Zdjęcie sekwencyjne	Losowo / W zaprogramowanej kolejności
	Data	Menu funkcyjne do ustawiania daty
	Set Time Format	
	Zeger	Menu funkcyjne do ustawiania godziny
Konfiguracja systemu	Język	Wybór żądanego języka menu
	Jasność	
	Kontrast	Tutaj ustawia się jasność, kontrast, nasycenie koloru i cieniowanie urządzenia.
	Nasycenia Kolor	
	Włączony	
	Czas rozruchu Auto	Można tu ustawić, kiedy urządzenie ma się włączyć lub wyłączyć.
	Wyłączony	
	Czas Shut Auto	<b>UWAGA:</b> funkcję włączania i wyłączania należy wcześniej dodatkowo uaktywnić!
	Auto Power Frequency	
	Usun ustawienia	Menu funkcyjne do przywracania ustawień domyślnych (fabrycznych)
	Wersja	Menu funkcyjne do wyświetlania aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego
	System Upgrade	Menu funkcyjne do aktualizacji oprogramowania sprzętowego








## Funkcje

### Zdjęcia

Urządzenie uruchamia się zawsze automatycznie w trybie pokazu slajdów po podłączeniu nośnika danych.

W menu Zdjęcia można też nawigować w następujący sposób:

1. Wybrać przyciskami [◀][▶][▲][▼] na urządzeniu symbol  i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].
2. Urządzenia uruchamia się domyślnie w trybie pokazu slajdów.
3. Przyciskiem [MENU]  na urządzeniu przechodzi się do „trybu podglądu obrazów”. Przyciskami [◀][▶][▲][▼] można wybrać zdjęcie i oglądać je na urządzeniu po naciśnięciu przycisku [ENTER/OK].

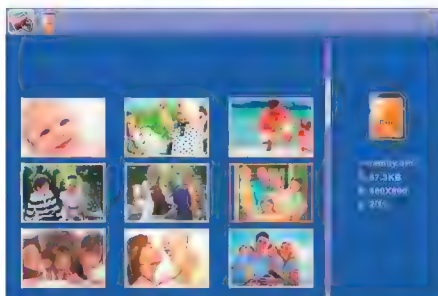


#### WSKAZÓWKA


- W menu ustawień zdjęć można dokonać dalszych ustawień.

### Pokaz slajdów /zdjęć


Tryb pojedynczego obrazu

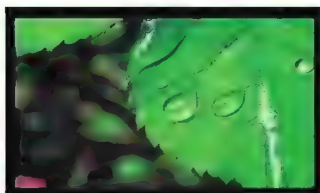

Tryb dzielonego ekranu

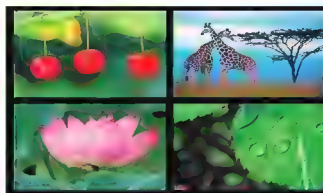

## Kalendarz

Wybrać przyciskami [◀][▶][▲][▼] na urządzeniu symbol  i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].




Możliwe są następujące funkcje:

### **WSKAZÓWKA**

- W menu ustawień kalendarza można dokonać dalszych ustawień.

## Folder / Akta

Wybrać przyciskami [◀][▶][▲][▼] na urządzeniu symbol  i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].

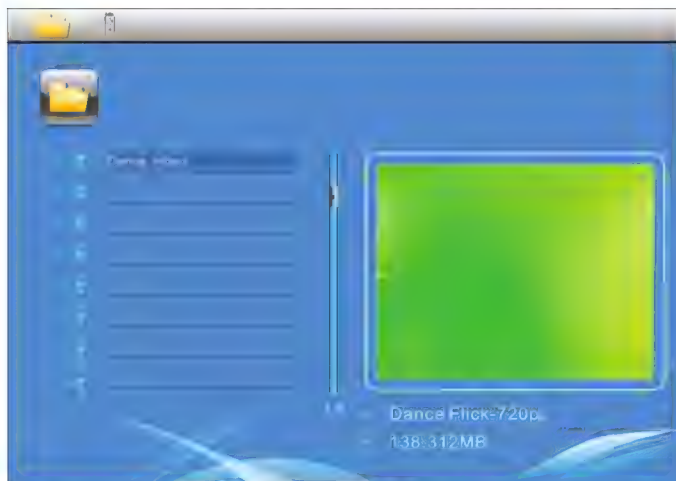

PL

Przyciskami [▲][▼] wybrać plik, a następnie nacisnąć przycisk [▶] na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk ② na urządzeniu. Pojawia się nowe okno menu, które umożliwia zapisanie lub usunąć wszystkich plików z nośnika danych na wewnętrznym dysku twardego.



Po potwierdzeniu „Tak / Yes” przyciskiem [ENTER/OK] wszystkie wybrane pliki są skreślony z nośnika danych na dysk wewnętrzny.

Nacisnąć „Nie / No”, aby powrócić do poziomu folderów.

## Czyszczenie i pielęgnacja

W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia.

### Wskazówki bezpieczeństwa

#### UWAGA

##### Uszkodzenie urządzenia wskutek działania wilgoci!

- ▶ Podczas czyszczenia do wnętrza urządzenia nie może wnikać wilgoć, aby uniknąć nieodwracalnych szkód.

### Czyszczenie

Ekran urządzenia jest zabezpieczony szkłem ochronnym.

- Czyścić ekran tylko suchą, miękką ściereczką.
- Podczas czyszczenia nie wywierać nacisku na powierzchnię ekranu.
- Nie używać do czyszczenia detergentów zawierających rozpuszczalniki bądź alkohol, aby nie uszkodzić powierzchni.

#### WSKAZÓWKA

- ▶ Do łagodnego czyszczenia ekranu zalecamy użycie ściereczki z mikrowłókien.
- Pozostałe części urządzenia czyścić suchą ściereczką. W razie silnego zabrudzenia ściereczkę można lekko zwilżyć.

## Usuwanie usterek

W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące lokalizacji i usuwania usterek. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i uszkodzeniu urządzenia, należy przestrzegać wskazówek:

## Wskazówki bezpieczeństwa

### OSTRZEŻENIE

W celu uniknięcia zagrożeń i szkód rzeczowych należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

- ▶ Naprawy urządzeń elektronicznych mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez producenta. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika i spowodować uszkodzenie urządzenia.

## Przyczyny usterek i ich usuwanie

Poniższa tabela pomaga w wyszukiwaniu i usuwaniu drobnych usterek:

PL

	Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Ogólnie	Brak wskaźników na ekranie	Urządzenie jest wyłączone.	Włączyć urządzenie.
		Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony	Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest włożony do gniazda wtykowego i podłączony do urządzenia
		Brak napięcia w gnieździe wtykowym.	Sprawdzić bezpieczniki domowe.
		Urządzenie jest uszkodzone.	Powiadomić dział serwisowy.

	Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Ogólnie	Urządzenie wyłącza się nagle	Wskutek normalnych wyładowań elektrostatycznych występujących w otoczeniu (wykładziny dywanowe, wełniane swetry) może się zdarzyć, że urządzenie przełączy się na tryb czuwania (standy).	Jeżeli urządzenie nie będzie reagować na naciskanie przycisków bądź nastąpi zanik obrazu, nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub z tyłu urządzenia, aby ponownie włączyć urządzenie.
DPF	Zdjęcia nie są wyświetlane	Nie podłączono żadnego nośnika danych. Nośnik nie zawiera żadnych danych.	Podłączyć nośnik danych. Sprawdzić nośnik danych.

PL

#### WSKAZÓWKI

- ▶ Jeżeli podane wyżej czynności nie rozwiążą problemu, należy zwrócić się do działu serwisowego.

## Przechowywanie

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci zasilania elektrycznego i przechowywać w czystym, suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

## Utylizacja

### Utylizacja urządzenia



**W żadnym wypadku nie wyrzucać urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE-WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego).**

Przekazać urządzenie do utylizacji atestowanemu zakładowi recyklingowemu bądź instytucji komunalnej. Przestrzegać obowiązujących przepisów. W razie wątpliwości skontaktować się z zakładem recyklingowym.

## Utylizacja baterii

Baterii / akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do zwrotu baterii / akumulatorów do lokalnych punktów zbiorczych bądź sklepów. Służy to zapewnieniu ekologicznej utylizacji baterii / akumulatorów. Przekazywać baterie / akumulatory tylko w stanie rozładowanym.

## Załącznik

### Dane techniczne

Ogólne parametry	
Zasilanie prądem na wejściu	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A maks.
Zasilanie prądem na wyjściu	5 V DC / 1.5 A
Pobór mocy	< 6.5 W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	220 x 54 x 184 mm 220 x 4 x 184 mm (bez podpórki)
Waga	ok. 525 g
Zalecana temperatura otoczenia	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Względna wilgotność powietrza	10 - 80 % (bez skraplania)
Ekran	
Wyświetlacz	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT
Rozdzielczość	1024 x 768 (RGB)
Jasność	150 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	400 : 1
Pilot zdalnego sterowania	
Bateria guzikowa (CR 2025)	3 V
Kompatybilne nośniki danych	
SD/SDHC/MMC	

PL

## Przłącza zewnętrzne

USB 2.0 (Host)

## Obsługiwane formaty plików

JPEG, JPG (do 64 megapikseli)

## Struktura menu DPF

Zdjęcia		
	Pokaz zdjęć / slajdów	
Kalendarz		
Folder/Akta		
Ustawienia	Ustawienia zdjęcia	Tryb wyświetlania
		Wskaznik Display
		Prędkości szycia
		Pokaż slajdów Powtórz
		Pokaż effect
		Tryb Slide
		Zdjęcie sekwencyjne
	Ustawienia kalendarz	Data
		Set Time Format
		Zeger
	Konfiguracja systemu	Język
		Jasność
		Kontrast
		Nasycenia
		Kolor
		Włączony
		Czas rozruchu Auto
		Wyłączony
		Czas Shut Auto
		Auto Power Frequency
		Usun ustawienia
		Wersja
		System Upgrade



## Pomoc techniczna

W przypadku uszkodzonych produktów prosimy zwrócić się do sklepu bądź infolinii firmy Hama.

### **Pomoc techniczna - infolinia Hama**

**(w jęz. niemieckim / angielskim):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: [mailto:produktberatung@hama.de](mailto:mailto:produktberatung@hama.de)

Dalsze informacje o produktach uzyskają Państwo na stronie internetowej [www.hama.com](http://www.hama.com)

### **Wskazówka:**

Wszelkie dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PL



202

# Kezelési útmutató

## Tartalomjegyzék

### **Bevezetés ..... 204**

Előszó .....	204
Szerzői jogok .....	204
Figyelmeztetések .....	205
Rendeltetésszerű használat. .	206
Korlátozott felelősség. ....	206

### **Biztonsági előírások ..... 207**

### **Felépítés és működés ..... 208**

Digitális képkeret .....	208
Távírányító .....	209
Tolja vissza az elemfiókot a távírányítóba. ....	209
Szállítási terjedelem és a szállítás ellenőrzése. ....	210
Felállítás. ....	210

### **Kezelés és használat ..... 211**

A menüvezetés. ....	211
Rendszerbeállítások. ....	212

### **Funkciók ..... 214**

Fotó .....	214
Fotóvetítés .....	214
Naptár .....	215
Mappa / Fájlok .....	216

### **Tisztítás és ápolás ..... 217**

Biztonsági előírások. ....	217
Tisztítás .....	217

### **Hibaelhárítás. .... 218**

Biztonsági előírások. ....	218
Hibák oka és megszüntetése. .	218

### **Tárolás ..... 219**

### **Hulladékkezelés ..... 219**

A készülék hulladékkezelése .	219
Az elemek kezelése .....	220

### **Függelék ..... 220**

Műszaki adatok .....	220
DPF menüszerkezet. ....	221

### **Támogatási információk ... 222**

# Bevezetés

## Előszó

Kedves vásárlónk,

ezen digitális képkeret megvásárlásával a Hama minőségi terméke mellett döntött, amely műszaki jellemzői és működése alapján a legmodernebb fejlettségi szintnek felel meg.

Olvassa el az itt megadott információkat, hogy gyorsan megismerje készülékét és annak funkcióit teljes mértékben ki tudja használni.

Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

## Szerzői jogok

Ezt a dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.

Bármely sokszorosítás ill. bármely utánnyomás, kivonatolás is, valamint az ábrák reprodukciója, módosított állapotban is, csak a gyártó írásbeli hozzájárulásával megengedett.

H

## Figyelmeztetések

A jelen kezelési útmutató a következő figyelmeztetéseket használja:

### **VESZÉLY**

**Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése fenyegető veszélyhelyzetet jelöl.**

Amennyiben a veszélyhelyzetet nem hárítják el, az halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- ▶ Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell a halál vagy súlyos személyi sérülés veszélyének elkerülésére.

### **FIGYELMEZTETÉS**

**Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése lehetséges veszélyhelyzetet jelöl.**

Amennyiben a veszélyhelyzetet nem hárítják el, az sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.

- ▶ Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell a személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülésére.

### **FIGYELEM**

**Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése lehetséges anyagi kárt jelöl.**

Amennyiben a helyzetet nem hárítják el, az anyagi kárhoz vezethet.

- ▶ Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell az anyagi kár elkerülésére.

### **MEGJEGYZÉS**

- ▶ A megjegyzés kiegészítő információt jelöl, ami megkönnyíti a készülék kezelését.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak fotók megjelenítésére zárt térben való alkalmazásra. Egyéb, vagy azon túlmenő használat nem számít rendeltetésszerűnek.

### FIGYELMEZTETÉS

#### **Veszély a nem rendeltetésszerű használat következtében!**

A készülékből nem rendeltetésszerű használat és/vagy más jellegű alkalmazás esetén veszély indulhat ki.

- ▶ A készüléket kizárólag rendeltetésszerű használja.
- ▶ Tartsa be a jelen kezelési útmutatóban leírt eljárásmodot.

A nem rendeltetésszerű használat miatti kárra alapuló bármilyen jellegű igény kizárt. A kockázatot kizárólag az üzemeltető viseli.

## Korlátolt felelősség

A jelen kezelési útmutatóban szereplő összes műszaki információ, adat és kezelési tudnivaló a nyomdába adás időpontjában érvényes legutolsó állapotnak felel meg és azokat eddigi tapasztalataink és ismereteink figyelembe vételével, legjobb tudásunk szerint adjuk át.

A jelen útmutató adatai, ábrái és leírásai alapján igény nem vezethető le.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az útmutató figyelmen kívül hagyása, a nem rendeltetésszerű használat, a szakszerűtlen javítás, az engedély nélkül végrehajtott módosítás vagy nem jóváhagyott alkatrészek miatt bekövetkező kár esetén.

### **FIGYELEM**


- ▶ A gyártástechnológia következtében úgynevezett pixelhiba fordulhat elő. Ez általában fehér vagy fekete pixelként jelenik meg, amely lejátszás közben folyamatosan világít. A gyártási tűrés szabályai szerint a kijelző teljes méretére nézve ezen pixelhibákból max. 0,01% megengedett olyan tűrésként, ami nem jelent gyártási hibát.

## Biztonsági előírások

- A használat előtt ellenőrizze a gépet külső, látható sérülések szempontjából. Ne vegyen használatba sérült gépet.
- Óvja a készüléket párától és folyadékok ill. tárgyak bejutásától. Folyadékkal való érintkezés után azonnal válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- Állítsa a készüléket sík, vízszintes felületre.
- Ne tegyen tárgyakat a készülékre.
- A készüléket ne állítsa fel forró, nedves vagy nagyon párás környezetben.
- A készülék a hibátlan működéshez elegendő légkeringést igényel. A készüléket használat közben ne tegye puha felületre, szőnyegre vagy más olyan anyagra, ami akadályozhatja a légkeringést, és ne építse át a készüléket.
- Óvja a csatlakozóvezetékét forró felületektől és éles peremektől.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték ne legyen túlságosan feszes és ne törjön meg.
- A dugaszaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy a hálózati adapter szükség esetén gyorsan kihúzható legyen.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki azt, válassza le az elektromos hálózatról és tárolja tiszta, száraz, közvetlen napsugárzás nélküli helyen.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja, mert különben a készülék megsérülhet.
- Ne vegye használatba a készüléket, ha a hálózati adapter, a csatlakozókábel vagy a dugasz sérült.
- Semmiképpen sem nyissa ki a készülék vagy a hálózati adapter burkolatát. Feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor és az elektromos vagy mechanikus felépítés módosításakor áramütés veszélye áll fenn.
- Fellépő üzemzavar, zivatar vagy a készülék tisztítása előtt válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- A készüléket csak szakemberrel javíttassa. A szakszerűtlen javítás következtében megszűnik a garancia.
- A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekkel szabad pótolni.
- A csomagolóanyagokat nem szabad játékra használni. Emiatt fulladásveszély áll fenn.

# Felépítés és működés

## Digitális képerkeret

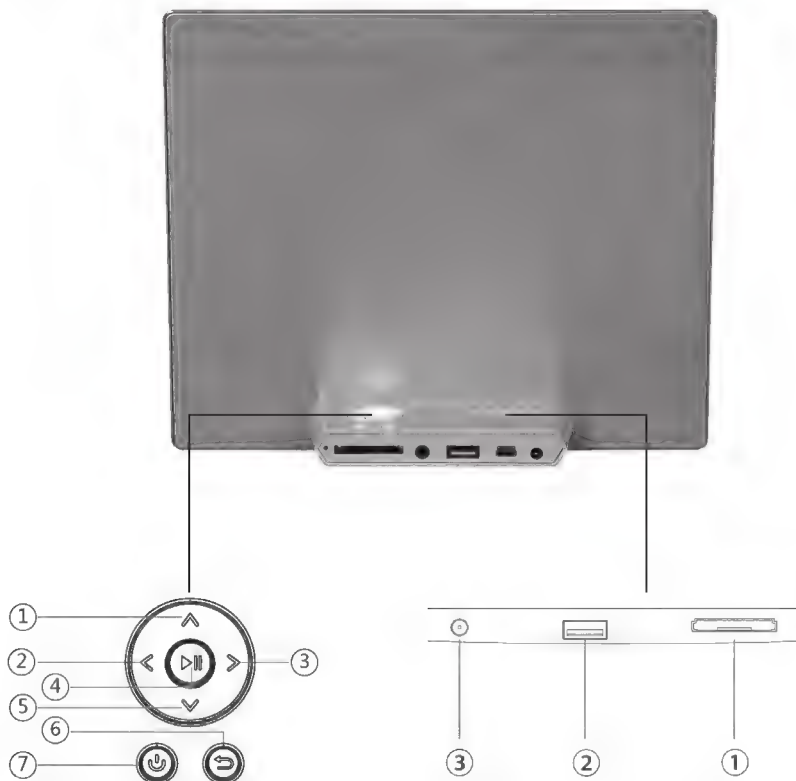


- 1 Felfelé vezérlőbillentyű / váltás a következő fájlra
- 2 Balra vezérlőbillentyű
- 3 Jobbra vezérlőbillentyű
- 4 Play/Zünet/OK/ENTER gomb
- 5 Lefelé vezérlőbillentyű / váltás az utolsó fájlra
- 6 Exit / vissza gomb  
MENU = 2x
- 7 BE/KI gomb


- 1 SD/MMC/SDHC kártyarekesz
- 2 USB (A típus)
- 3 Hálózati adapter csatlakozó aljzata

## Felépítés és működés

### Távírányító

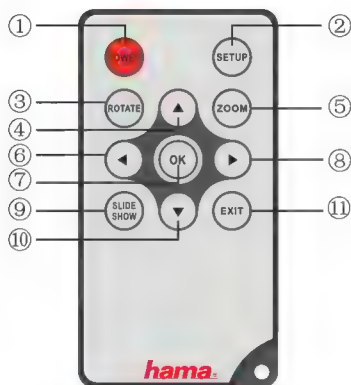

1	POWER	On/Off
2	SETUP	Vissza a rendszer beállításhoz
3	ROTATE	Fotó forgatása az óra járásával szemben
4	Felfelé	
5	ZOOM	Kép nagyítása funkció
6	Balra	Előző fotó megtekintése
7	OK/ENTER	Megerősítő gomb; Play/Pause – gomb lejátszás módban
8	Jobbra	Következő fotó megtekintése
9	SLIDE SHOW	Elindítja a Diavetítést
10	Lefelé	
11	EXIT	Vissza az előző menübe

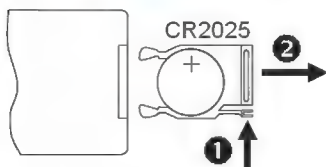

## Távírányító

### Elem behelyezése

Az elem behelyezéséhez ill. az elemcseréhez az alábbiak szerint járjon el:

- ◆ Húzza ki az elemfiókot a távírányítóból úgy, hogy benyomja a reteszelt és egyidejűleg kihúzza az elemfiókot.
- ◆ Távolítsa el az elhasznált elemet, és tegyen bele egy új, CR2025 típusú elemet (gombelem) az elemfiókba. Ügyeljen az elem polaritáshelyes betételére.

Tolja vissza az elemfiókot a távírányítóba.



## Szállítási terjedelem és a szállítás ellenőrzése

A készüléket alapvetően a következő komponensekkel szállítjuk:

- Digitális képkeret
- Hálózati adapter
- Kezelési útmutató
- Távirányító

### MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze a doboz tartalmát teljesség és épség szempontjából. Hiányos vagy sérült doboztartalom esetén haladéktalanul forduljon szállítójához/kereskedőjéhez.

## Felállítás

Folyamatos lejátszáshoz állítsa a készüléket álló vízszintesen.



### FIGYELEM

**A készülék felbillenésnél vagy lezuhanásnál megsérülhet!**


- Gondoskodjon arról, hogy a készülék billenésmentesen álljon.

# Kezelés és használat

## A menüvezetés

A készülék felhasználóbarát menüvezetést tartalmaz. A menüvezetés a kijelzőn jelenik meg.

- ◆ Az alábbi tárolómédiumok olvasása lehetséges:
  - SD/SDHC kártya
  - MMC kártya
  - USB tárolóeszköz
- ◆ A készülék bekapcsolásához működtesse az ON/OFF (be/ki) gomb.

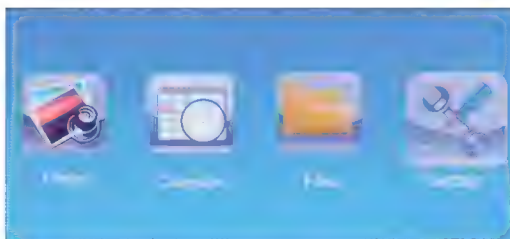

A főmenüt a [MENÜ] gombbal hívhatja be. A menüben mozogjon a [◀] [▶] gombokkal és válassza ki a kívánt funkciót.

Amikor választását az [OK/ENTER] gombbal megerősíti, megfelelő almenü jelenik meg. Itt a [▲] vagy [▼] gombokkal mozogva válassza ki a kívánt sort. A választott sor színes jelölést kap.

Választását nyugtázza az [OK/ENTER] gombbal. Ezután legtöbbször egy további menü jelenik meg, amiben a [◀][▶][▲][▼] gombokkal mozoghat és kiválaszthatja a kívánt beállítást.

Az [RETURN] gombbal léphet ki az aktuális menüsintzből.


Tájékoztatásul a menüszerkezet a mellékletben is látható.

A készüléket a hátoldali gombokkal, vagy a vele szállított távirányítóval kezelheti.

## Rendszerbeállítások

A setup-menübe vagy mozogjon a [◀][▶] gombokkal a készülék hát-lapján, "Beállítások"  menüpontjában.

A következő menüpontok állnak rendelkezésre:

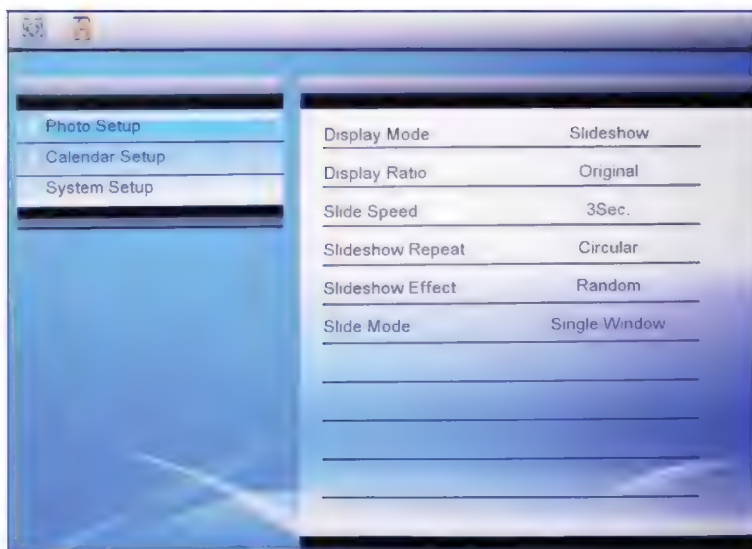

H

Foto beállítás	Kijelző mód	Itt két kijelzőmódból választhat
	Kijelz. Arány	Kép illesztése a kijelzőhöz
	Diavetítési sebesség	Válassza ki a képek váltásának időtartamát (3/5/15/30 sec; 1/5/15 perc.)
	Diavetítés ismétlése	Funkciómenü az ismétlési hurok beállítására
	Diavetítési effekt	Funkciómenü a képátmenetek beállítására
	Vetítési mod	Ezzel a funkcióval akár négy kép is megjeleníthető egyszerre
	Fotó sequentiell	Véletlenszerű/rendezett
Naptár beállítás	Dátum	Funkciómenü a dátum beállítására
	Ora mód beállítás	Funkciómenü a pontos idő beállítására
	Idő áll.	
Rendszerbeállítás	Nyelv	Válassza ki a kívánt menü/kezelés nyelvet
	Fényerő	
	Kontraszt	Itt állíthatja be a készülék fényességét, kontrasztját, színtelítettségét és árnyalatát
	Telítettség	
	Színárnyalat	
	Nyelv	
	Automatikus Boot Idő / Fényerő	Itt állítható be, mikor kapcsoljon be vagy ki a készülék.
	Kikapcs.	<b>FIGYELEM:</b> a bekapcsolást és kikapcsolást előtte még külön aktiválni kell!
	Auto kikapcsolási Idő	
	Auto-Power frekvencia	
	Beállítás	Funkciómenü a kiszállítási állapotról való visszaállításhoz
	Version	Funkciómenü az aktuális firmver-verzió kijelzésére
	System Upgrade	Funkciómenü a firmver frissítéséhez


# Funkciók

## Fotó

A készülék automatikusan a fotó-diavetítéssel indul, amint behelyezett egy tárolóeszközt.

A következő módon is navigálhat a fotó menüben

1. Nyomja meg a [◀][▶][▲][▼] gombokat a készüléken, majd az [ENTER/OK] gombot .
2. A készülék alapbeállításként a diavetítéssel indul.
3. A készülék [MENU]  gombjának megnyomásával a „Kép előnézet” módba jut. Itt a [◀][▶][▲][▼] gombok segítségével a kívánt fotóhoz navigálhat és a [ENTER/OK] gomb megnyomásával megtekintheti azt.

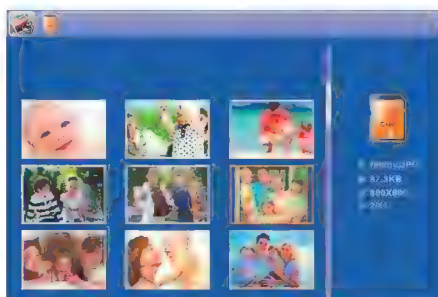


### MEGJEGYZÉS


- A Fotó beállítás menüben további beállításokat végezhet el.

## Fotóvetítés


Egyedi kép mód

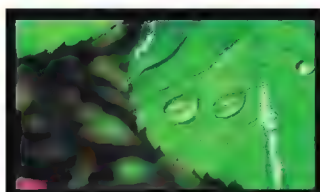

Osztott kép mód

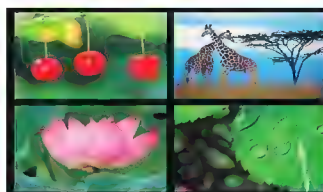

## Naptár

Nyomja meg a [◀][▶][▲][▼] gombokat a készüléken, majd az [ENTER/OK] gombot .




A következő funkciókat használhatja:


- ◆ A [◀][▶] gombbal módosíthatja az évet
- ◆ A [▲][▼] gombokkal hónapot válthat


### MEGJEGYZÉS

- ▶ A Naptár beállítás menüben további beállításokat végezhet el.

## Mappa / Fájlok

Nyomja meg a [◀][▶][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .

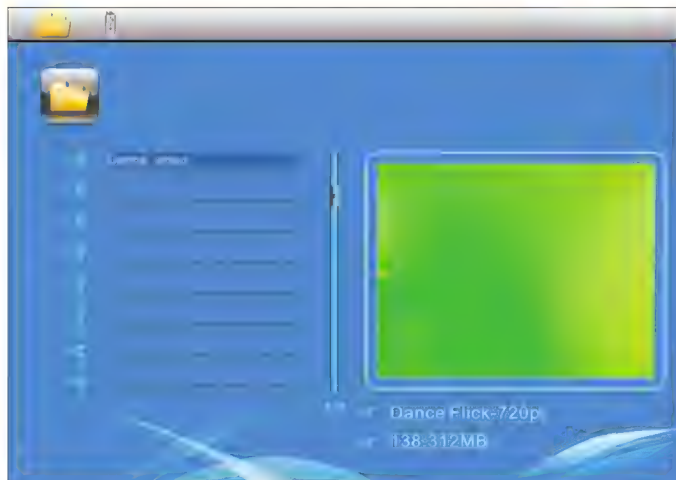

Válassza ki a [▲][▼] gombbal a kívánt fájlt, majd nyomja meg távirányítóján a [▶] gombot, vagy a készüléken a  gombot. Ekkor új menüablak jelenik meg, amelynek segítségével a tárolóeszközön található összes fájlt a belső memóriába mentheti vagy törölheti.



Az „Igen / Yes“ [ENTER/OK] gombbal való után a tárolóeszközön kiválasztott fájl törölt.

A „Nem / No“ gomb megnyomásával visszakerül a mappa-szintre.

## Tisztítás és ápolás

Ebben a szakaszban fontos információkat kap készülékének tisztításával és ápolásával kapcsolatban.

### Biztonsági előírások

#### FIGYELEM

**A készülék károsodik a nedvesség következtében!**

- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a tisztításnál ne jusson be nedvesség a készülékbe, mert így elkerülheti annak helyrehozhatatlan sérülését.

### Tisztítás

A készülék kijelzője védőüveg mögött helyezkedik el.

- A kijelzőt csak egy száraz, puha kendővel tisztítsa.
- A tisztítás közben ne gyakoroljon nyomást a képernyőfelületre.
- Ne használjon oldószert vagy alkoholtartalmú tisztítószert a tisztításhoz, mert a felület megsérülhet.

#### MEGJEGYZÉS

- ▶ A kijelző kíméletes tisztításához és ápolásához mikroszálas tisztítókendőt ajánlunk.
- A készülék többi részét száraz kendővel tisztítsa. Erős szennyeződésnél a kendő kissé benedvesíthető.



## Hibaelhárítás

Ebben a szakaszban fontos információkat kap a hibakeresésről és a hibaelhárításról. Vegye figyelembe az előírásokat a veszély és a károsodás elkerülésére.

### Biztonsági előírások

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat a veszély és az anyagi kár elkerülésére:

- ▶ Elektromos készülék javítását csak a gyártó által kiképzett szakember végezheti. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a felhasználónak és komoly kárt okozhat a készülékben.

### Hibák oka és megszüntetése

Az alábbi táblázat segít a kisebb zavarok megtalálásában és megszüntetésében:

	Hiba	Lehetséges ok	Megszüntetés
Általános	Nincs kijelzés a kijelzőn	Készülék kikapcsolva	Kapcsolja be a készüléket.
		A hálózati adapter nincs helyesen csatlakoztatva	Gondoskodjon róla, hogy a hálózati adapter a dugaszaljzatba legyen dugaszolva és csatlakozzon a készülékre.
		A dugaszaljzatban nincs feszültség	Ellenőrizze a ház biztosítékait.
		A készülék meghibásodott	Értesítse a vevőszolgálatot.

	Hiba	Lehetséges ok	Megszüntetés
Általános	A készülék hirtelen kikapcsol	A szokásos napi használat során előforduló statikus kisülések (padlószőnyeg, gyapjúpulóver) következtében előfordulhat, hogy a termék készenléti (standby) módba vált.	Amennyiben a készülék nem reagál tovább, vagy nem mutat képet, működtesse a távirányító POWER gombját a készülék újra bekapcsolásához.
DPF	Nem jelenik meg kép	Nincs tárolómédium bedugva A tárolómédium nem tartalmaz adatot	Dugjon bele egy tárolómédiumot. Ellenőrizze a tárolómédiumot.

#### MEGJEGYZÉS

- Ha a fent megnevezett lépésekkel nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.

## Tárolás

H

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki azt, válassza le az elektromos hálózatról és tárolja tiszta, száraz, közvetlen napsugárzás nélküli helyen.

## Hulladékkezelés

### A készülék hulladékkezelése



A készüléket semmiképpen sem dobja a szokásos háztartási hulladékba. Erre a készülékre az elektromos és elektronikus készülékek 2002/96/EK számú európai irányelve (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) vonatkozik.

A készüléket engedélyezett hulladékgyűjtő cégen vagy a helyi hulladékgyűjtőn keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be az aktuálisan érvényes előírásokat. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a hulladékgyűjtővel.

## Az elemek kezelése

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Minden felhasználó törvény által köteles az elemeket/akkumulátorokat községe/városrésze gyűjtőhelyén vagy az üzletben leadni. Ezen kötelezettség az elemek/akkumulátorok környezetkímélő ártalmatlanítására szolgál. Az elemeket csak kimerült állapotban adja vissza.

## Függelék

### Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás (bemenet)	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Tápellátás (kimenet)	5 V DC / 1,5 A
Teljesítményfelvétel	< 6,5 W
Méretek (h x sz x ma)	220 x 54 x 184 mm 220 x 4 x 184 mm (tartóláb nélkül)
Súly	kb. 525 g
Ajánlott környezeti feltétel	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatív páratartalom	10 - 80 % (nem kondenzálódó)

Képernyő	
Kijelző	25,40 cm (10.0") 4:3 TFT
Felbontás	1024 x 768 (RGB)
Fényesség	150 cd/m <sup>2</sup>
Kontraszt	400 : 1

Távirányító	
Gombelem (CR 2025)	3 V

Kompatibilis tárolóeszközök	
SD/SDHC/MMC	

Külső csatlakozók	
USB 2.0 (Host)	

Támogatott fájlformátumok	
JPEG, JPG (max. 64 megapixel)	

H

## DPF menüszerkezet

Fotó	
Naptár	Fotóvetítés
Mappa/Fájlok	
Beállítások	
	Foto beállítás
	Kijelző mód
	Kijelz. Arány
	Diavetítési sebesség
	Diavetítés ismétlése
	Diavetítési effekt
	Vetítési mod
	Fotó sequentiell
	Naptár beállítás
	Dátum
	Ora mód beállítás
	Idő áll.
	Rendszerbeállítás
	Nyelv
	Fényerő
	Kontraszt
	Telítettség
	Színárnyalat
	Nylev.
	Automatikus Boot Idő / Fényerő
	Kikapcs.
	Auto kikapcsolási Idő
	Auto-Power frekvencia
	Beállítás
	Version
	System Upgrade

H

## Támogatási információk

Kérjük, termékreklamáció esetén forduljon az üzlethez vagy a Hama terméktanácsadáshoz:

### **Sürgősségi telefon – Hama terméktanácsadás (németül/angolul):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: [mailto:produktberatung@hama.de](mailto:mailto:produktberatung@hama.de)

További termékinformációt az interneten, a [www.hama.com](http://www.hama.com) címen talál.

### **Megjegyzés:**

Minden műszaki adat és leírás bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosítható.

H



222

***hama***®

**Hama GmbH & Co KG**  
**D-86652 Monheim**  
**www.hama.com**

00118561/06.14



© 2013 by Hama GmbH & Co KG  
Technische Änderungen, Irrtümer bzw. Druckfehler vorbehalten.  
We reserve the right to make technical changes, we are not liable for any errors or printing errors.